TERMOFOL

TF-TRW-02

INTELLIGENTE BADKAMERRADIATOR



NL

Installatie- en bedieningshandleiding

Let op: Lees vóór de installatie de instructies!

Voordat u met installatiewerkzaamheden begint, dient u de installatie- en bedieningsinstructies zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik.




Door de richtlijnen in de gebruikershandleiding te volgen en de daarin opgenomen regels in acht te nemen, wordt een veilige bediening van het apparaat gegarandeerd.

BESCHRIJVING VAN SYMBOLEN



Het product voldoet aan de Europese richtlijnen



Het doorgestreepte afvalbaksymbool betekent dat het apparaat gescheiden van het gemeentelijk afval moet worden weggegooid. Het product moet worden gerecycled in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften met betrekking tot afvalverwerking. Door een gemarkeerd product te scheiden van stedelijk afval, helpt u de hoeveelheid afval die naar verbrandingsovens of stortplaatsen gaat te verminderen en de potentiële negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren.



Probeer nooit het product te demonteren of te wijzigen op een andere manier dan beschreven in deze handleiding.



OPMERKING: Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Als u dit product verkoopt of weggeeft, zorg er dan voor dat deze handleiding bij het product wordt geleverd.

Veiligheidsinformatie

• Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje van het apparaat en dat het stopcontact geaard is.
• Dit product is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik. • Controleer het netsnoer regelmatig op zichtbare beschadigingen. Als de kabel beschadigd is, moet deze worden vervangen.

• De radiator is uitsluitend bedoeld voor gebruik in verticale richting.
• Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, brandbare stoffen of natte oppervlakken. Vermijd contact met water of andere vloeistoffen. Gebruik de verwarming niet buitenshuis.
• Het apparaat mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
• Koppel het apparaat altijd los als het niet in gebruik is.
• Verplaats het apparaat niet terwijl het is ingeschakeld om schade en/of brandgevaar te voorkomen.
• Laat het apparaat niet gedurende langere tijd onbeheerd ingeschakeld.
• Tijdens gebruik warmt het apparaat op tot hoge temperaturen. Raak het oppervlak niet aan tijdens en onmiddellijk na het werk.

WAARSCHUWING: Sommige delen van het product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij kinderen en personen die speciale aandacht behoeven.

• Gebruik het apparaat niet in ruimtes kleiner dan 4 m².
• Houd het apparaat schoon. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de ventilatie- of uitlaatopeningen terechtkomen.


• Als de afstandsbediening wordt gebruikt in de buurt van andere producten die infraroodstralen produceren, werkt deze mogelijk niet goed.
• Houd een veilige afstand van 100 cm voor en 50 cm aan elke kant van het apparaat aan. Vermijd contact met meubels, kussens, beddengoed, papier, kleding, gordijnen, enz.
• Gebruik het apparaat niet als het op de grond is gevallen of op enigerlei wijze beschadigd is. Neem voor reparatie contact op met een gekwalificeerde servicemonteur.
• Bewaar de verpakking buiten het bereik van kinderen.

WAARSCHUWING: Om gevaren voor zeer jonge kinderen te voorkomen, moet dit apparaat zo worden geïnstalleerd dat de onderkant van het apparaat zich minimaal 60 cm boven de vloer bevindt.

• Kinderen jonger dan 3 jaar die in de buurt van het apparaat verblijven, moeten te allen tijde onder toezicht staan.
• Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, aanpassen, reinigen of gebruikersonderhoudsactiviteiten uitvoeren.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

WAARSCHUWING: Sommige delen van de verwarmer kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Raak hete oppervlakken niet aan. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan plaatsen waar kinderen en mensen die een speciale behandeling nodig hebben, verblijven.

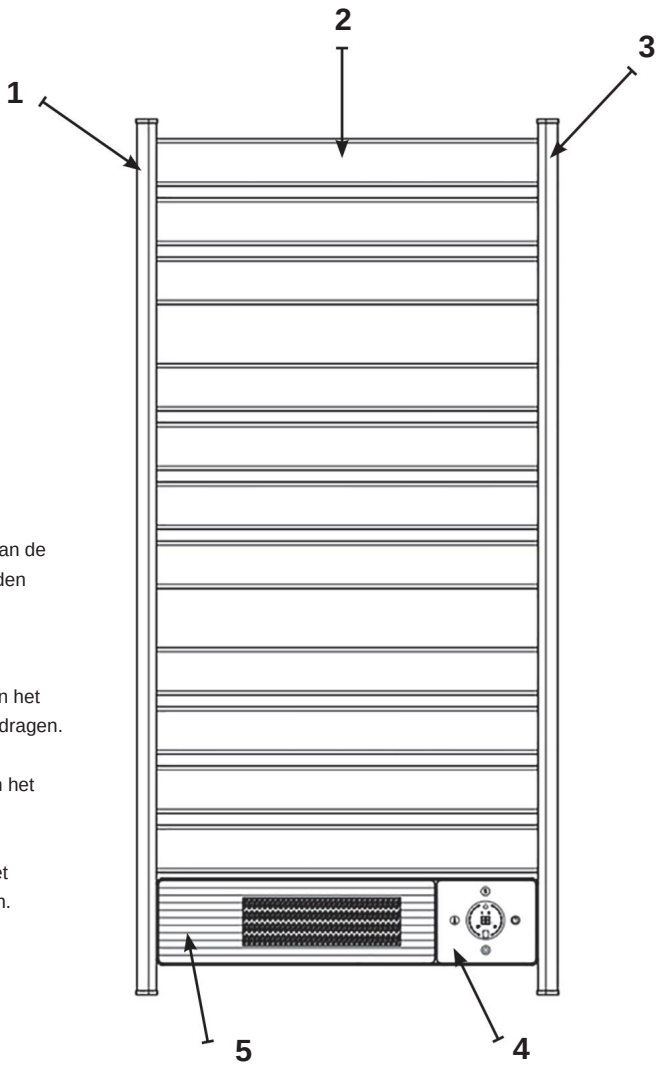

1. Linkerbeugel
2. Handdoekhouders
3. Rechter beugel
4. Bedieningspaneel
5. Verwarming

PRODUCTINSTALLATIE


Het bedieningspaneel moet zich aan de onderkant van het apparaat bevinden

Veiligheidsafstanden:

• De afstand tussen bad/douche en het apparaat moet minimaal 60 cm bedragen.


• De afstand tussen het plafond en het apparaat moet minimaal zijn 15 cm.

• De afstand tussen de vloer en het apparaat moet minimaal 40 cm zijn.

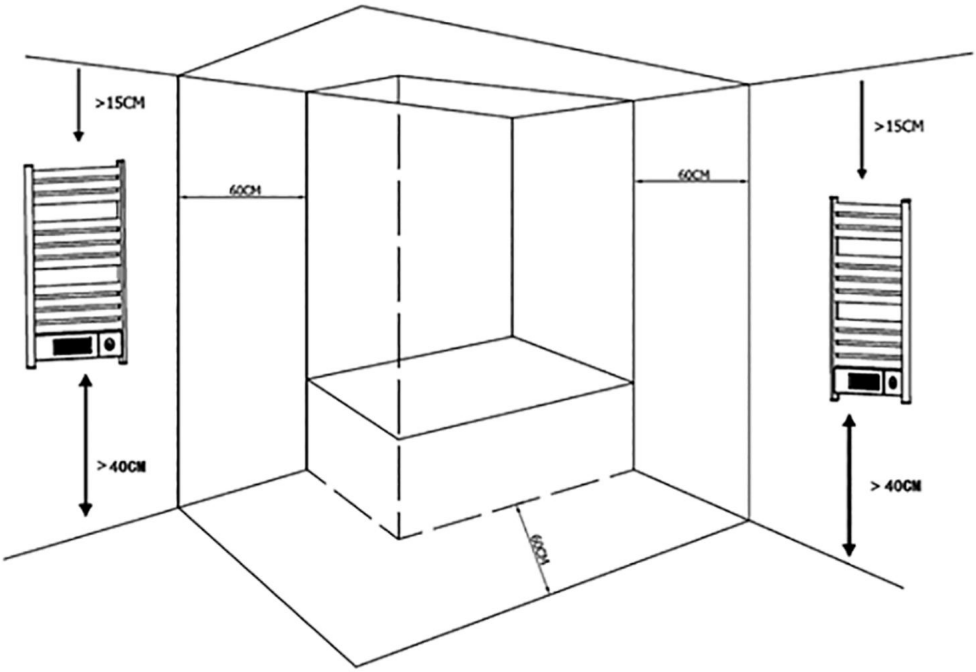


Installatie:

• Maak met een boormachine 4 gaten met een diameter van 8 mm.
• Steek 4 pinnen in de gaten.
• Gebruik ST4x40 schroeven om de externe montage-elementen aan de muur te bevestigen.

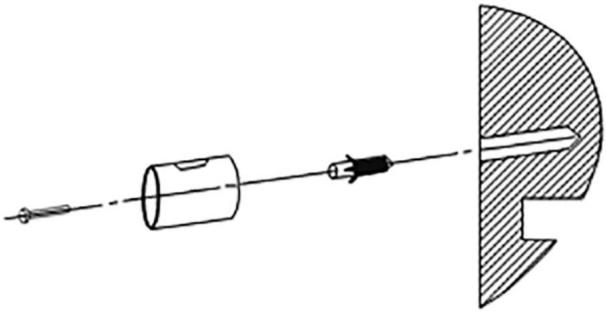

• Gebruik 4 ST4.0x20-schroeven om de 4 interne montagehardware en de 4 frontmontagehardware aan de unit te bevestigen.
• Bevestig de interne armaturen aan de externe wandbevestigingen en gebruik M5x14 schroeven om ze op de juiste afstand van de muur te bevestigen.

Zorg ervoor dat u de 4 montagekappen aan de voorkant afdekt.

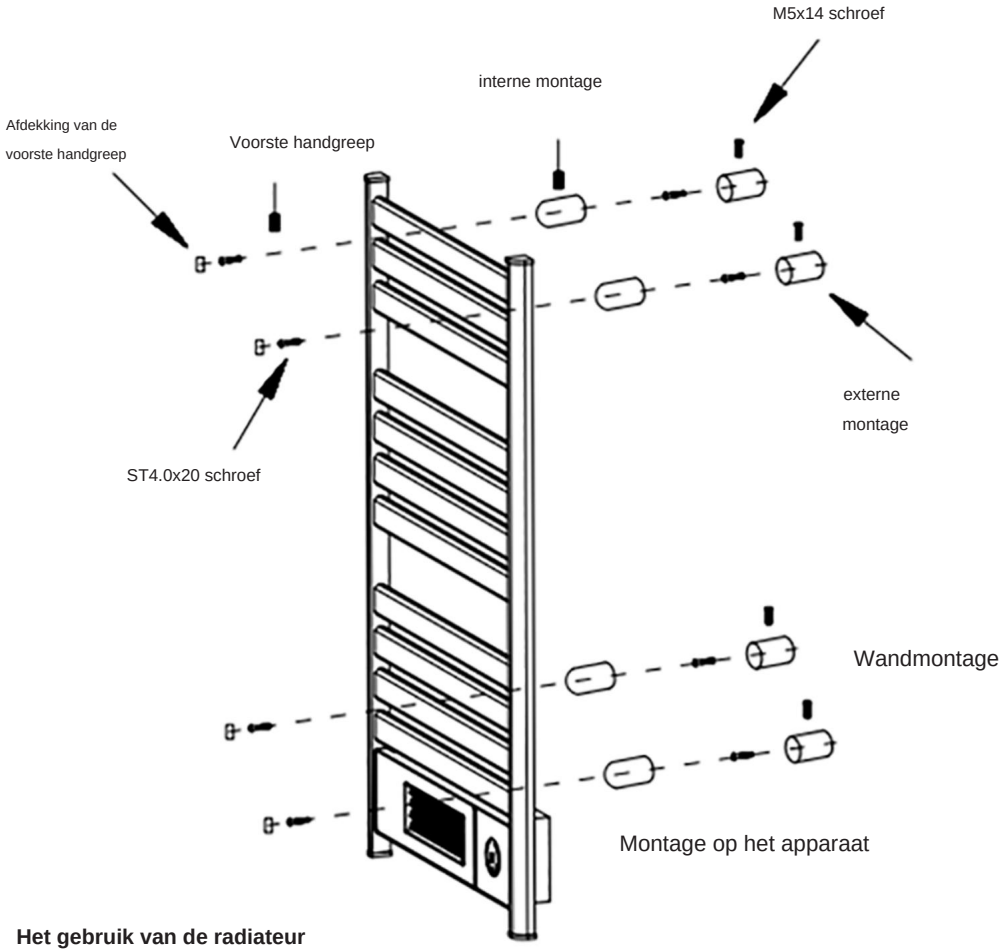

Het gebruik van de radiateur

•Plaats de radiator op een vlakke, stabiele ondergrond.

• Sluit de stekker aan op een wisselstroombron van 220-240 V, 50 Hz en zet vervolgens de schakelaar aan de zijkant aan totdat u een pieptoon hoort.

•Zet de verwarming aan door op de aan/uit-knop te drukken op de afstandsbediening geeft de LED de kamertemperatuur weer, a en gebruik vervolgens de afstandsbediening om het vermogen, de temperatuur
en de tijd in te stellen. • Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, schakel het dan uit met de aan/uit-schakelaar en haal de stekker uit het stopcontact.

Aandacht! Dek het product niet af! De verwarming mag niet in een douche of in de buurt van een badkuip of ander water worden geplaatst.

TOUCH CONTROL EN AFSTANDSBEDIENING

Ondersteuning voor aanraakbediening

Steek de stekker in een geschikt stopcontact.

De aanraakschermknoppen op het product komen overeen met de functies van de afstandsbediening:



1. Weergave
2. Temperatuur
3. Modusselectie
4. Timer
5. Schakel

Aan/uit-knop (aan/uit)

Wanneer het product is ingeschakeld, drukt u op de AAN/UIT-knop, de LED geeft de kamertemperatuur weer.

Opwarmmodus

Druk op de knop, het apparaat begint op te warmen.

Temperatuur


Druk op de temperatuurknop om de temperatuur in te stellen van 5 °C tot 40 °C. Telkens wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, wordt de interne temperatuur weergegeven. De temperatuur kan worden ingesteld wanneer het apparaat in de stand-by- of verwarmingsmodus staat. Wanneer de kamertemperatuur het ingestelde niveau bereikt, wordt de hoogvermogenmodus uitgeschakeld en de laagvermogenmodus geactiveerd. Wanneer de kamertemperatuur 2 graden hoger is dan de ingestelde temperatuur, werken zowel hoog vermogen als laag vermogen niet meer. Pas wanneer de temperatuur 2 graden daalt ten opzichte van de ingestelde temperatuur, zal de heater weer in werking treden.

Timer

De timerknop kan worden ingesteld om het apparaat op het gewenste tijdstip uit te schakelen, met een tijdsinterval van 1 uur tot 24 uur.

Afstandsbediening

1. Aan/uit-knop (AAN/UIT)
2. Verwarmingsmodus
3 Temperatuur
4. Afteltimer
5. Kinderslot

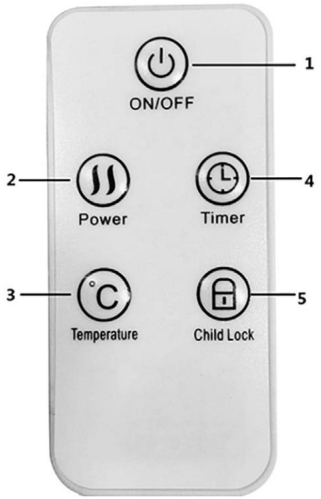

Kinderslot

Druk 3 seconden op de kinderslotknop, de kachel is vergrendeld en kan worden ingeschakeld. Nadat u nogmaals 3 seconden op de Kinderslot-knop hebt gedrukt, wordt de verwarming ontgrendeld.

Als er geen afstandsbediening is, kunt u op de knop gedurende 5 seconden drukken om het scherm te vergrendelen of ontgrendelen.

Operationeel geluid

Het apparaat piept na elke bedieningsinstelling.

Schoonmaak

• Wacht vóór het reinigen tot het apparaat is afgekoeld en haal de stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen schurende materialen of oplosmiddelen. Veeg het product af met een zachte, vochtige doek.
• Het is noodzakelijk om regelmatig stof van het oppervlak te verwijderen.
• Het is verboden de radiator met grote hoeveelheden water af te wassen en in water te plaatsen!
• Bewaar de heater wanneer deze niet wordt gebruikt in een droge, geventileerde ruimte. Vermijd plaatsen met een hoge luchtvochtigheid en plaatsen waar het apparaat kan worden blootgesteld aan mechanische schade.


Model	TF-TRW-02
Spanning	220-240V
Frequentie	50 Hz
Stroom	500W/2000W

Wi-Fi-functie

1. Gebruik uw telefoon om de bovenstaande QR-code te scannen of zoek naar "Tuya Smart" in Google Play en App Store om de app te downloaden en te installeren.
2. Kies uw landcode, voer uw mobiele nummer in en tik op "Downloaden" om een bericht met een verificatiecode te ontvangen.

3. Voer de verificatiecode uit het bericht in en tik op ‘Aanmelden’ om in te loggen op de app.
4. Ga naar de app, tik onderaan op ‘apparaat toevoegen’ zoals weergegeven in Figuur 1.
5. Er zijn twee verbindingsmethoden voor de app (hotspotmodus en snelle verbindingsmodus). De snelle verbindingsmodus is de standaardmodus. Gebruikers kunnen op de rechterbovenhoek tikken om de verbindingsmethode naar de hotspotmodus te schakelen.

A. Om de Quick Connect-modus te gebruiken, zorgt u ervoor dat het lampje op uw apparaat snel knippert.
B. Zorg ervoor dat het lampje op uw apparaat in de hotspotmodus langzaam knippert.
C. Als het lampje niet knippert zoals hierboven beschreven, houdt u de resetknop van het apparaat 5 seconden of langer ingedrukt totdat het goed knippert, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

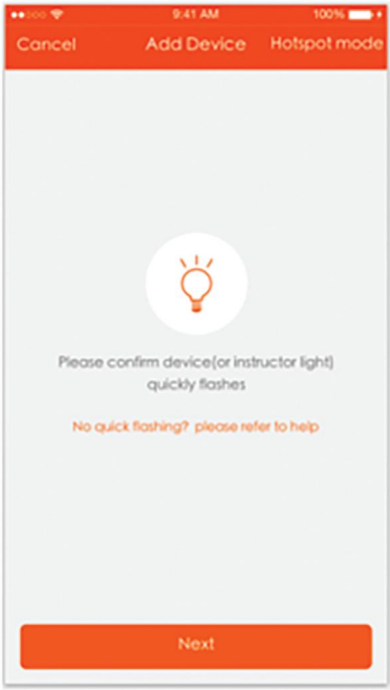

figuur 1

6. Selecteer Wi-Fi, voer het wachtwoord in en druk op "Volgende" zoals weergegeven in Figuur 2 hieronder. In de snelle verbindingsmodus doorloopt de applicatie-interface de wijzigingen in de netwerkconfiguratie tijdens het proces, zoals weergegeven in Figuur 3. Figuur 4 toont de interface nadat het apparaat succesvol is verbonden.



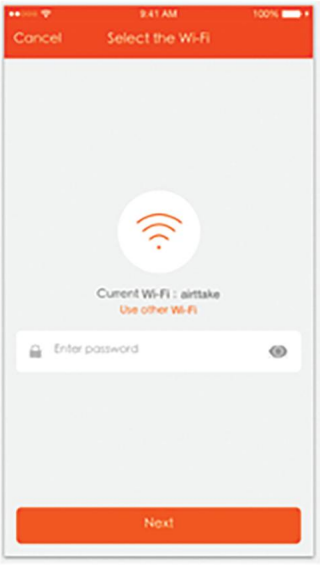


Fig. 2

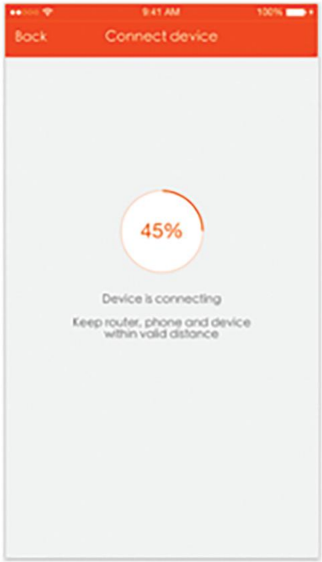


Afb. 3

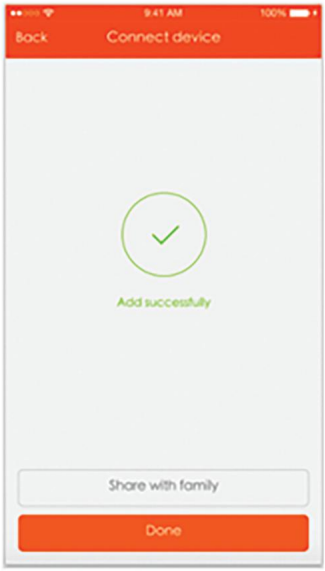


Afb. 4

7. Zodra uw apparaat succesvol is verbonden, tikt u onderaan in de app op "apparaat". De naam van het apparaat verschijnt in de lijst (in afbeelding 5). Tik erop om naar het bedieningspaneel van de slimme verwarming te gaan. Opmerkingen: Wanneer het apparaat online is, verschijnt er een groene stip voor het apparaatpictogram; Wanneer het apparaat offline is, is de stip grijs;

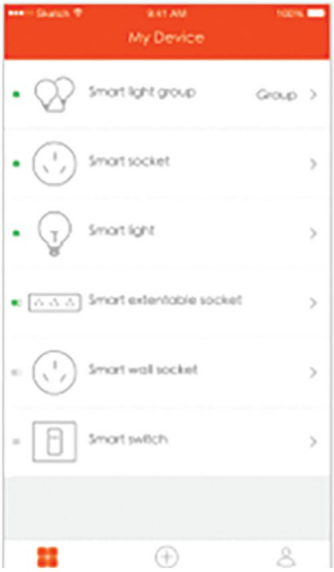

Afb. 5

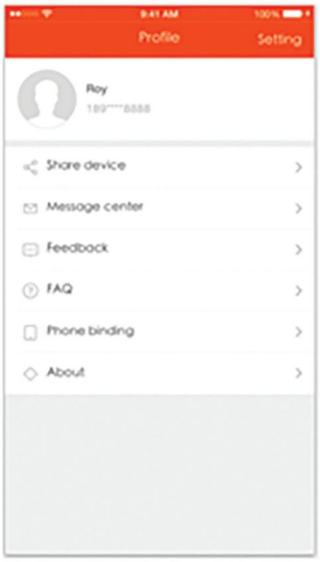

Afb. 6



Afb. 7

8. "Mijn profiel" is waar gebruikers hun persoonlijke gegevens kunnen beheren. De belangrijkste informatie is als volgt – zie Figuur 6:

a. Persoonsgegevens: inclusief accountnaam en mobiel telefoonnummer

b.Informatie over gedeelde apparaten

c. Berichtencentrum


d) Toegang om feedback te geven

e.FAQ

f) Koppelen aan sociale media: Als u inlogt met een sociaal netwerkaccount, kunt u uw telefoonnummer aan uw account koppelen

g.Over het programma

9. Delen toevoegen: Zoals weergegeven in de afbeelding kunnen gebruikers het mobiele nummer van het nieuwe lid invoeren en het apparaat met hem delen. Het nieuwe lid kan het apparaat bedienen met zijn/haar eigen account, zie figuur 7.

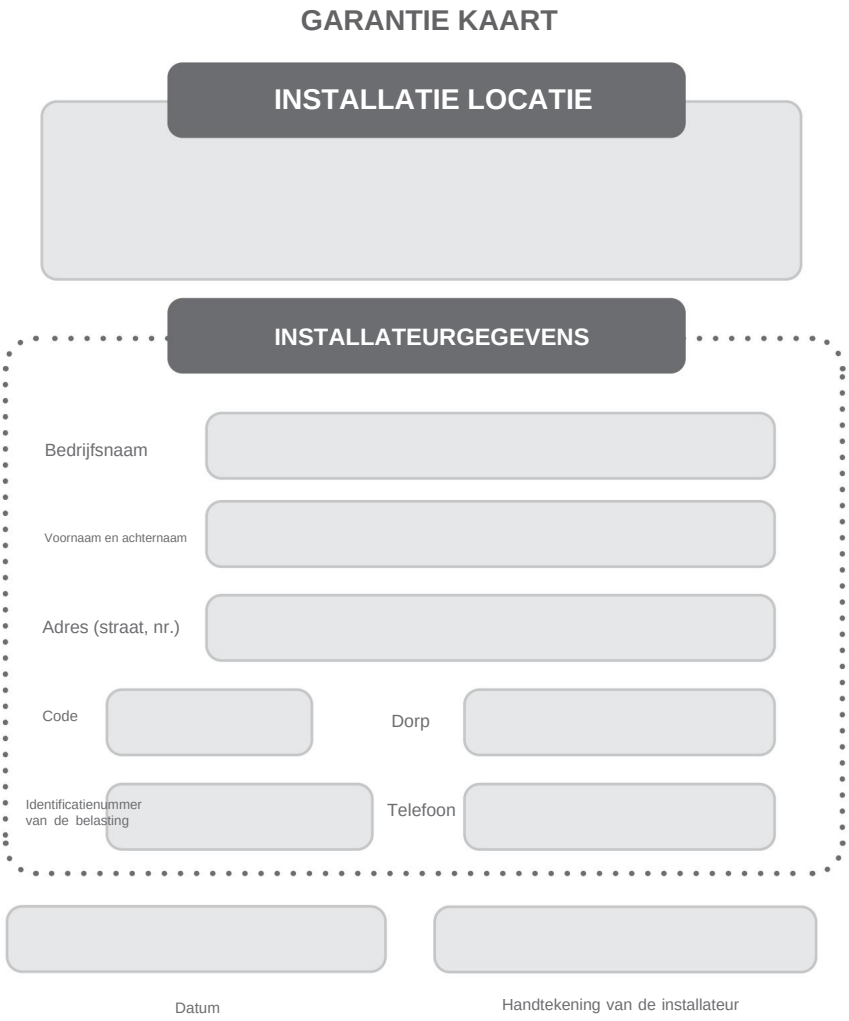

TERMOFOL

TF-TRW-02

SMART HEATER
SALLE DE BAIN



FR

Manuel d'installation et d'utilisation


Note : Lisez les instructions avant de commencer l'installation !

Le respect des instructions figurant dans le mode d'emploi et des règles qui y sont énoncées permet d'utiliser l'appareil en toute sécurité.

DESCRIPTION DES SYMBOLES

CE

Produit conforme aux directives européennes



Le symbole de la poubelle barrée indique que l'appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux. Le produit doit être envoyé au recyclage conformément aux réglementations environnementales locales en matière d'élimination des déchets. En séparant le produit marqué des déchets municipaux, vous contribuerez à réduire la quantité de déchets envoyés dans les incinérateurs ou les décharges et à minimiser l'impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

N'essayez jamais de démonter ou de modifier le produit autrement que de la manière décrite dans ce manuel.



REMARQUE : Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de vente ou de transfert de ce produit, assurez-vous que ce manuel est inclus dans le produit.

Informations sur la sécurité

- Assurez-vous que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et que la prise murale est reliée à la terre.
- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
- Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas de dommages visibles. Si le câble est endommagé, il doit être remplacé.
- Le radiateur est conçu pour être utilisé uniquement en position verticale.
- Ne pas placer l'appareil à proximité de sources de chaleur, de substances inflammables ou de surfaces humides. Ne pas laisser l'appareil entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- L'appareil ne doit pas être placé directement sous une prise de courant.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en marche afin d'éviter tout dommage et/ou risque d'incendie.
- Ne laissez pas l'appareil allumé sans surveillance pendant de longues périodes.
- En cours d'utilisation, l'appareil atteint des températures élevées. Évitez de toucher sa surface pendant et immédiatement après son fonctionnement.

ATTENTION : Certaines parties du produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Des précautions particulières doivent être prises avec les enfants et les personnes nécessitant une attention particulière.


- Ne pas utiliser l'appareil dans des pièces de moins de 4 m².
- Gardez l'appareil propre. Ne laissez pas d'objets pénétrer dans les orifices d'aération ou de sortie.
- Si la télécommande est utilisée à proximité d'autres produits produisant des rayons infrarouges, elle risque de mal fonctionner.
- Maintenez une distance de sécurité de 100 cm devant l'appareil et de 50 cm de chaque côté. Évitez tout contact avec les meubles, les coussins, la literie, le papier, les vêtements, les rideaux, etc.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé sur le sol ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit. Contactez un technicien qualifié pour le faire réparer.
- Tenir l'emballage hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque pour les très jeunes enfants, cet appareil doit être installé de manière à ce que le bord inférieur de l'appareil se trouve à au moins 60 cm du sol.

- Les enfants de moins de 3 ans se trouvant à proximité de l'appareil doivent être surveillés en permanence.
- Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler ou nettoyer l'appareil et ne doivent pas en assurer l'entretien.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

ATTENTION : Certaines parties de l'appareil peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Une attention particulière doit être portée aux zones où se trouvent des enfants et des personnes vulnérables.

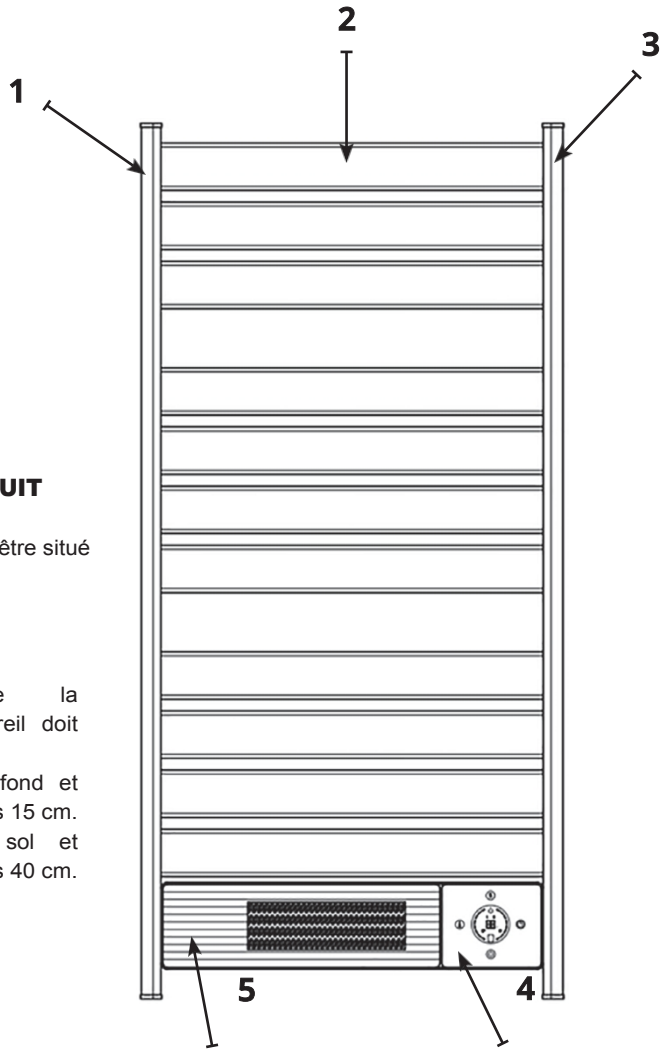


1. Support gauche
2. Porte-serviettes
3. Support droit
4. Panneau de contrôle
5. Chauffage

ASSEMBLAGE DU PRODUIT

Le panneau de contrôle doit être situé en bas de l'appareil.


Distances de sécurité :

• La distance entre la baignoire/douche et l'appareil doit être d'au moins 60 cm.
• La distance entre le plafond et l'appareil doit être d'au moins 15 cm.
• La distance entre le sol et l'appareil doit être d'au moins 40 cm.

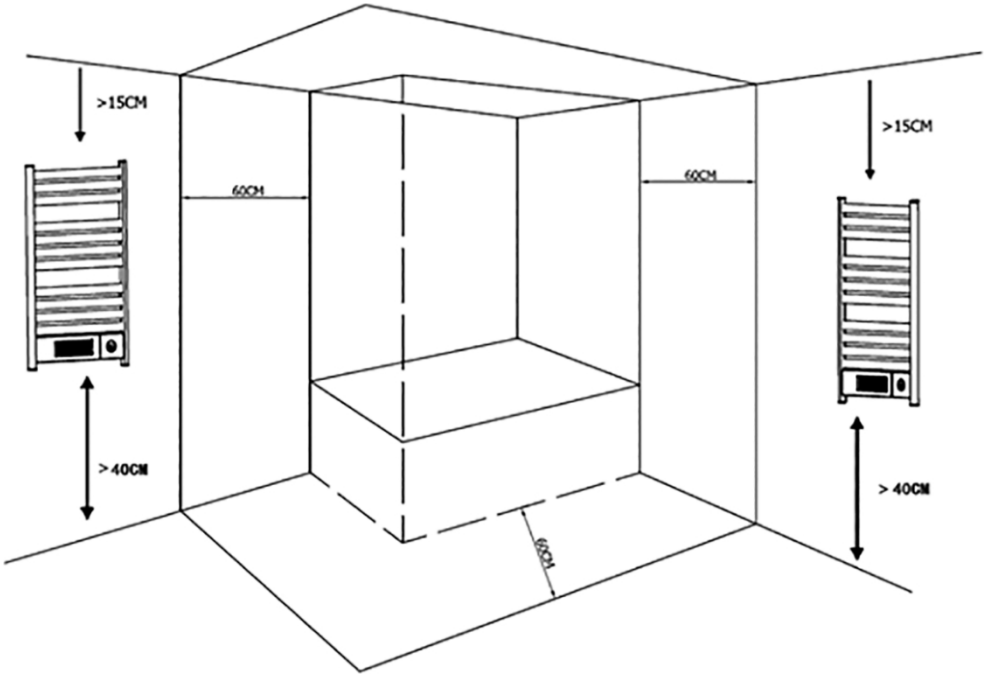


Installation :

• A l'aide d'une perceuse, faire 4 trous de 8 mm de diamètre.
• Insérer 4 goupilles dans les trous.
• Fixer les fixations extérieures au mur à l'aide de vis ST4x40.

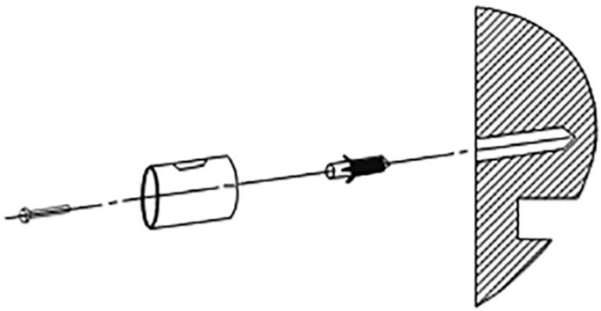

• À l'aide de 4 vis ST4.0x20, fixez les 4 fixations intérieures et les 4 fixations avant à l'appareil.
• Fixez les fixations internes de l'unité aux fixations murales externes et utilisez des vis M5x14 pour les fixer à la bonne distance du mur.

N'oubliez pas de couvrir les 4 capuchons de fixation avant.

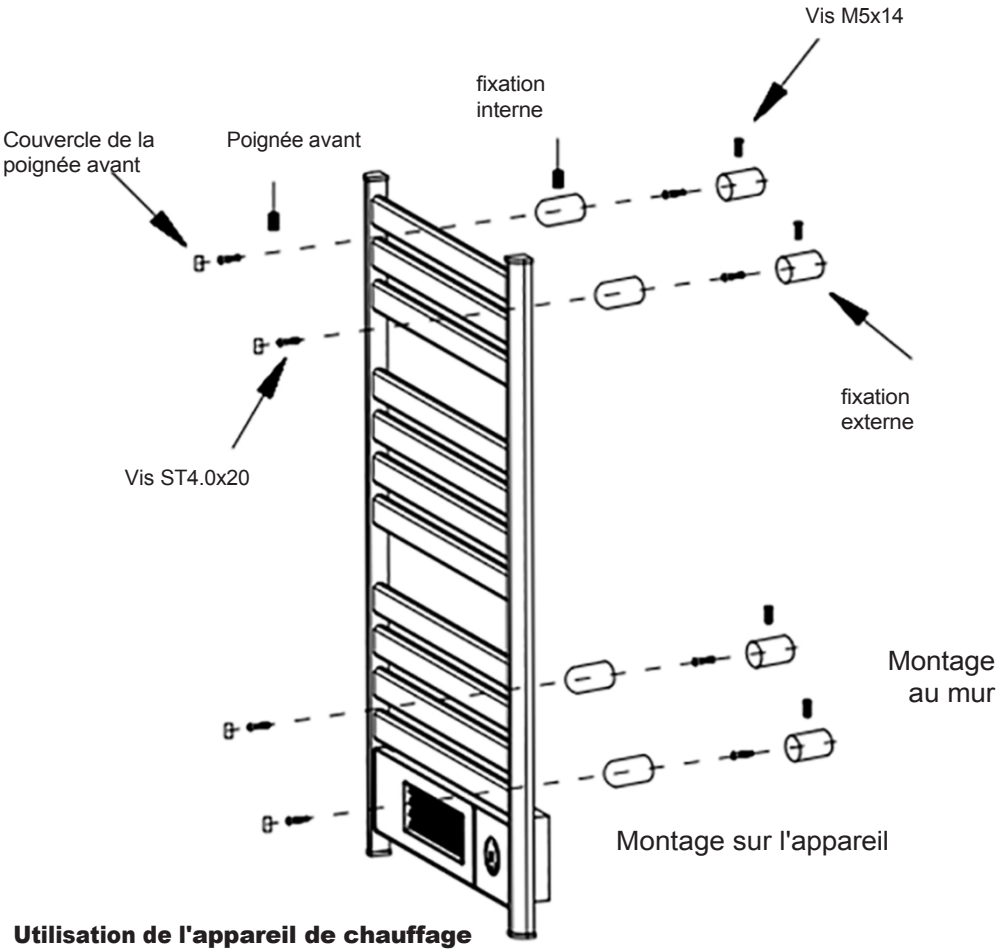

Utilisation de l'appareil de chauffage

-Placer l'appareil sur une surface plane et stable.

• Branchez-le sur une source d'alimentation 220-240 V, 50 Hz, puis allumez l'interrupteur sur le côté jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

• Allumez le chauffage en appuyant sur le bouton d'alimentation ⏻ de la télécommande, la LED affichera la température de la pièce et l'heure.

puis utiliser la télécommande pour régler la puissance, la température et l'heure.

• Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, éteignez-le à l'aide de l'interrupteur principal et débranchez la fiche de la prise de courant.

Attention : ne pas couvrir le produit ! L'appareil ne doit pas être placé dans la douche ou à proximité d'une baignoire ou d'autres étendues d'eau.

COMMANDE TACTILE ET TÉLÉCOMMANDE

Fonctionnement de la commande tactile

Insérer la fiche dans une prise de courant appropriée.

Les boutons de l'écran tactile du produit correspondent aux fonctions de la télécommande :

1. Affichage
2. Température
3. Sélection du mode
4. Minuterie
5. Interrupteur



Bouton d'alimentation (marche/arrêt)

Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur le bouton ON/OFF, la LED affiche la température ambiante.

Mode chauffage

Appuyez sur , l'appareil commence à chauffer.

Température

Appuyez sur la touche de température , pour régler la température entre 5 °C et 40 °C. La température we-


La température intérieure est affichée à chaque démarrage de l'appareil. La température peut être réglée lorsque l'appareil est en mode veille ou en mode chauffage. Lorsque la température ambiante atteint le niveau programmé, le mode haute puissance est désactivé et l'attribut basse puissance devient actif. Lorsque la température de la pièce est supérieure de 2 degrés à la température programmée, les modes haute et basse puissance cessent de fonctionner. Le chauffage ne se remet en marche que lorsque la température baisse de 2 degrés par rapport à la température programmée.

Minuterie

La touche de minuterie permet d'éteindre l'appareil à l'heure souhaitée, dans une plage de temps allant de 1 heure à 24 heures.

Télécommande

1. Bouton d'alimentation (ON/OFF)
2. Mode chauffage
3 Température
4. Minuterie
5. Verrouillage pour enfants

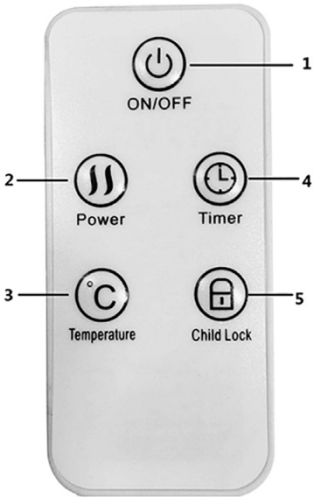

Verrouillage pour enfants

Appuyez sur le bouton "Child Lock" pendant 3 secondes, le chauffage est verrouillé et peut être allumé. Si l'on appuie à nouveau sur le bouton "Child Lock" pendant 3 secondes, le chauffage est déverrouillé.

En l'absence de télécommande, vous pouvez appuyer sur pendant 5 secondes pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.

Son opérationnel

L'appareil émet un bip après chaque réglage d'action.

Nettoyage

- Attendez que l'appareil ait refroidi et débranchez-le avant de le nettoyer.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de solvants. Essuyer le produit avec un chiffon doux et humide.
- Il est nécessaire de dépoussiérer régulièrement la surface.
- Il est interdit de laver l'appareil à grande eau et de le plonger dans l'eau !
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il doit être stocké dans une pièce sèche et ventilée. Évitez les endroits très humides et les endroits où l'appareil peut être exposé à des dommages mécaniques.

Modèle	TF-TRW-02
Tension	220-240V
Fréquence	50Hz
Puissance	500W/2000W

Fonction Wi-Fi

1. Utilisez votre téléphone pour scanner le code QR ci-dessus ou recherchez "Tuya Smart" sur Google Play et l'App Store pour télécharger et installer l'application.
2. Composez l'indicatif de votre pays, entrez votre numéro de téléphone portable et appuyez sur "Télécharger" pour recevoir un message contenant un code de vérification.
3. Saisissez le code de vérification figurant dans le message et appuyez sur

"Se connecter" pour se connecter à l'application.

4. Allez dans l'application, appuyez sur "ajouter un appareil" en bas, comme indiqué dans la figure 1.
5. Il existe deux méthodes de connexion pour l'application (mode "hot spot" et mode "quick connect"). Le mode de connexion rapide est le mode par défaut. Les utilisateurs peuvent appuyer sur le coin supérieur droit pour basculer la méthode de connexion en mode point d'accès.

A. Pour utiliser le mode de connexion rapide, assurez-vous que le voyant de l'appareil clignote rapidement.

B. En mode hotspot, assurez-vous que le voyant de l'appareil clignote lentement.

C. Si le voyant ne clignote pas comme indiqué ci-dessus, appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes ou plus jusqu'à ce qu'il clignote correctement comme indiqué-.

est illustré dans la figure ci-dessous.

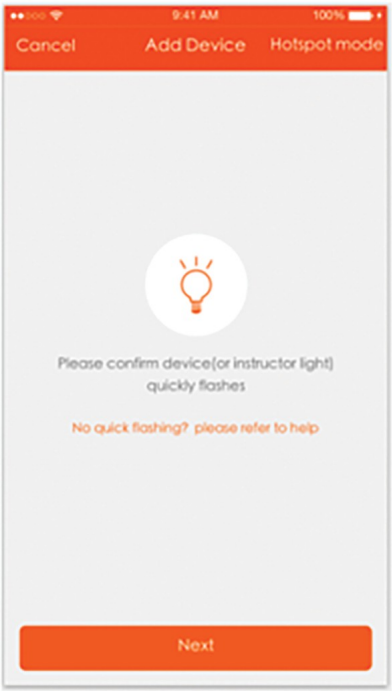


Fig. 1

6. Sélectionnez Wi-Fi, entrez le mot de passe et appuyez sur "Suivant", comme le montre la figure 2 ci-dessous. En mode de connexion rapide, l'interface de l'application passe en revue les modifications apportées au cours du processus de configuration du réseau, comme le montre la figure 3. La figure 4 montre l'interface une fois que l'appareil a été connecté avec succès.

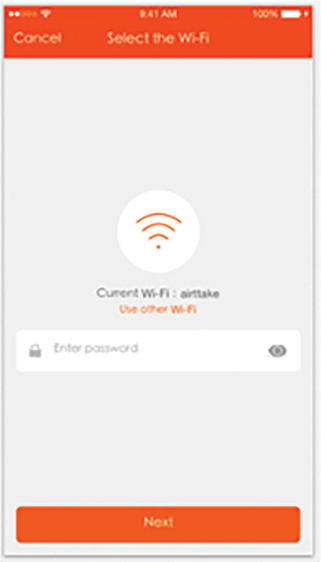


Fig. 2

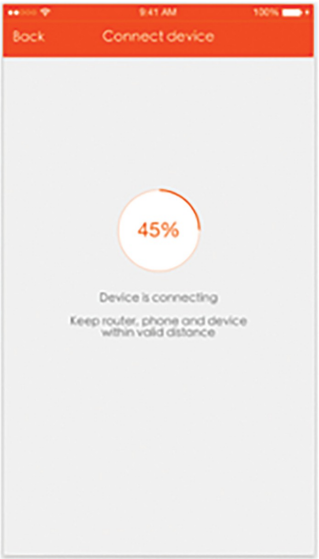


Fig. 3

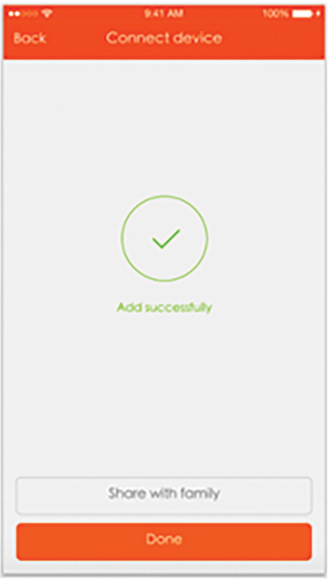


Fig. 4

7. Une fois l'appareil connecté, appuyez sur "appareils" dans l'application en bas. Le nom de l'appareil apparaît dans la liste (image 5). Appuyez dessus pour accéder au panneau de commande du chauffage intelligent.
Notes : Lorsque l'appareil est en ligne, un point vert apparaît sur la face avant de l'icône de l'appareil ; lorsque l'appareil est hors ligne, le point est gris ;

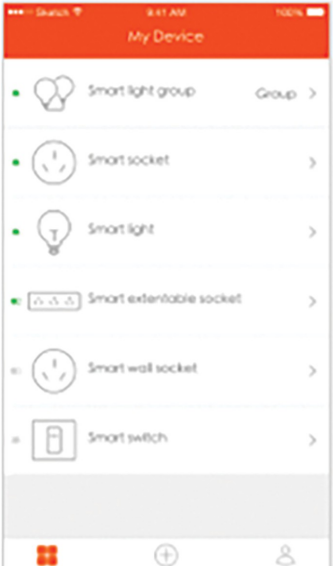


Fig. 5

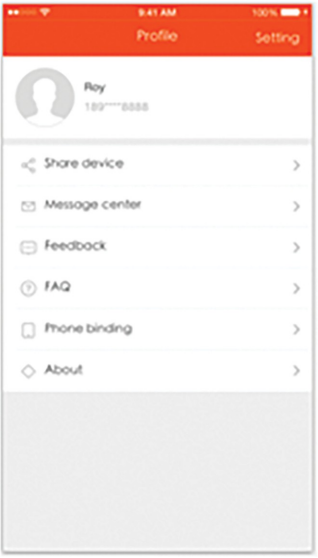


Fig. 6

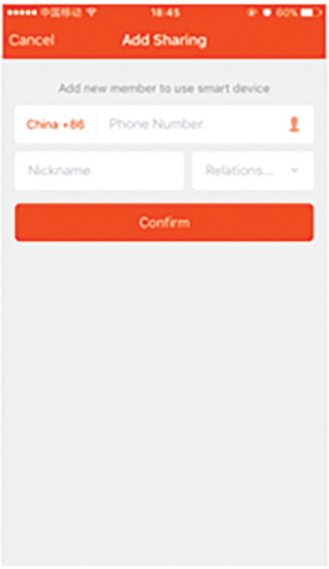


Fig. 7

8. C'est dans la rubrique "Mon profil" que les utilisateurs peuvent gérer leurs données personnelles. Les principales informations sont les suivantes (voir figure 6) :
a. Données personnelles : y compris le nom du compte et le numéro de
téléphone mobile b. Informations sur les appareils fournis
c. Centre de messagerie
d. Commentaires sur le retour
d'information e.FAQ
f. Lien avec les médias sociaux : si vous vous connectez avec votre compte de réseau social, vous pouvez lier votre numéro de téléphone à votre compte.
g. A propos du programme
9. Ajouter le partage : comme le montre la figure, les utilisateurs peuvent entrer le numéro de téléphone portable d'un nouveau membre et partager l'appareil avec lui. Le nouveau membre peut contrôler l'appareil avec son propre compte (voir figure 7).

CARTE DE GARANTIE

LIEU D'INSTALLATION

DONNÉES DE L'INSTALLATEUR

Nom de l'entrepris

Nom

Adresse (rue, num

Code

Ville

PNM

Télépho

Date

Signature de l'installateur

TERMOFOL

TF-TRW-02

SMART HEATER BATHROOM



ENG

Installation and user manual

Note: Please read the instructions before starting the installation!


Before commencing any installation work, carefully read the installation and operating instructions and keep them for future reference.

Adherence to the guidelines contained in the user manual and compliance with the rules contained therein will ensure safe operation of the device.

SYMBOLS DESCRIPTION

CE

The product complies with European directives



The symbol of the crossed-out wheeled bin means that the device should be disposed of separately from household waste. The product should be recycled in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating the marked product from municipal waste, you help reduce the amount of waste sent to incineration or landfills and minimize the potential negative impact on human health and the environment.

Never attempt to disassemble or modify the product in a manner other than described in this manual.



NOTE: Keep this manual for future reference. If you are selling or transferring this product, make sure this manual is included with the product.

Safety information

• Make sure that the mains voltage corresponds to the voltage indicated on the rating plate of the device and that the wall socket is grounded.
• This product is for home use only.
• Regularly check the power cord for visible damage. If the cord is damaged, it must be replaced.
• The heater is intended for use in a vertical orientation only.
• Do not place the device near heat sources, flammable substances or wet surfaces. Do not allow contact with water or other liquids. Do not use the heater outdoors.
• The device must not be placed directly under the socket.
• Always unplug the device when not in use.
• Do not move the device while it is on to avoid damage and/or fire risk.
• Do not leave the device switched on unattended for a long time.
• During use, the device becomes very hot. Avoid touching its surface during and immediately after use.

CAUTION: Some parts of the product can get very hot and cause burns. Special care should be taken with children and people who require special attention.


• Do not use the device in rooms smaller than 4 m^2.
• Keep the device clean. Do not allow objects to enter the ventilation or exhaust openings.
• If the remote control is used near other infrared products, it may not work properly.
• Keep a safe distance of 100 cm in front and 50 cm on each side of the device. Avoid contact with furniture, pillows, bedding, paper, clothes, curtains, etc.
• Do not use the device if it has been dropped or damaged in any way. Contact a qualified service technician for repair.
• Keep the packaging out of the reach of children.

WARNING: To avoid hazards to very young children, this appliance must be installed so that the lower edge of the appliance is at least 60 cm above the floor.

• Children under 3 years of age near the device must be under constant supervision.
• Children under the age of 8 should not plug in, adjust, clean and perform user maintenance.

This appliance can be used by children aged 8 years and over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the device.

CAUTION: Some parts of the heater can get very hot and cause burns. Do not touch hot surfaces. Particular attention should be paid to places with children and vulnerable people.

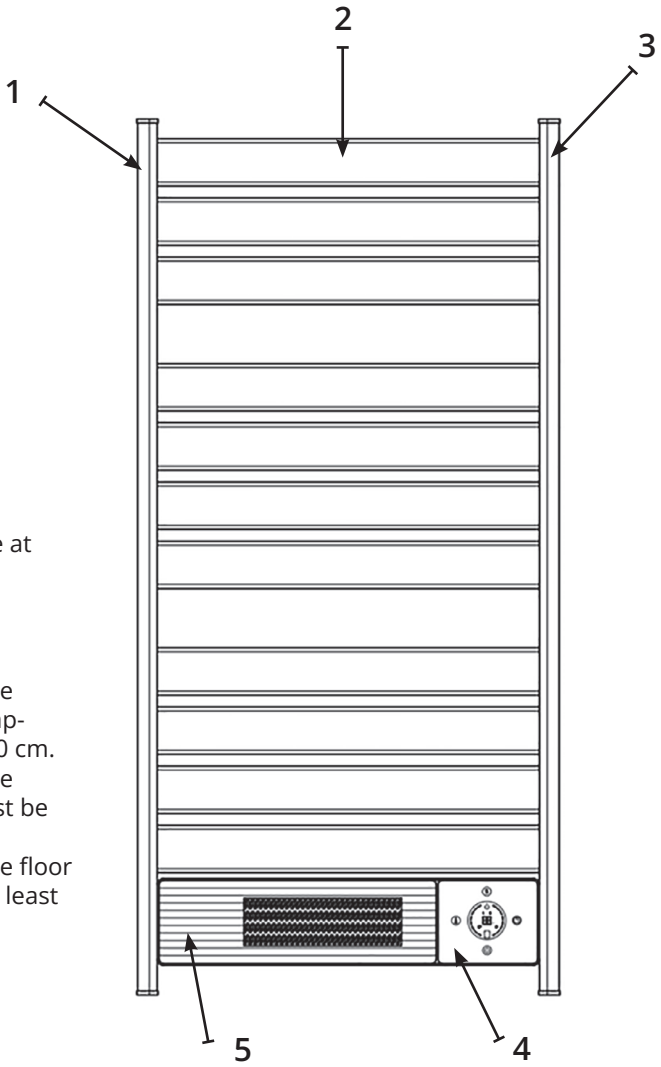


1. Left bracket
2. Towel racks
3. Right bracket
4. Control panel
5. Heater

PRODUCT ASSEMBLY

The control panel must be at the bottom of the device


Safety distances:

• The distance between the bathtub/shower and the appliance must be at least 60 cm.
• The distance between the ceiling and the device must be at least 15 cm.
• The distance between the floor and the device must be at least 40 cm.

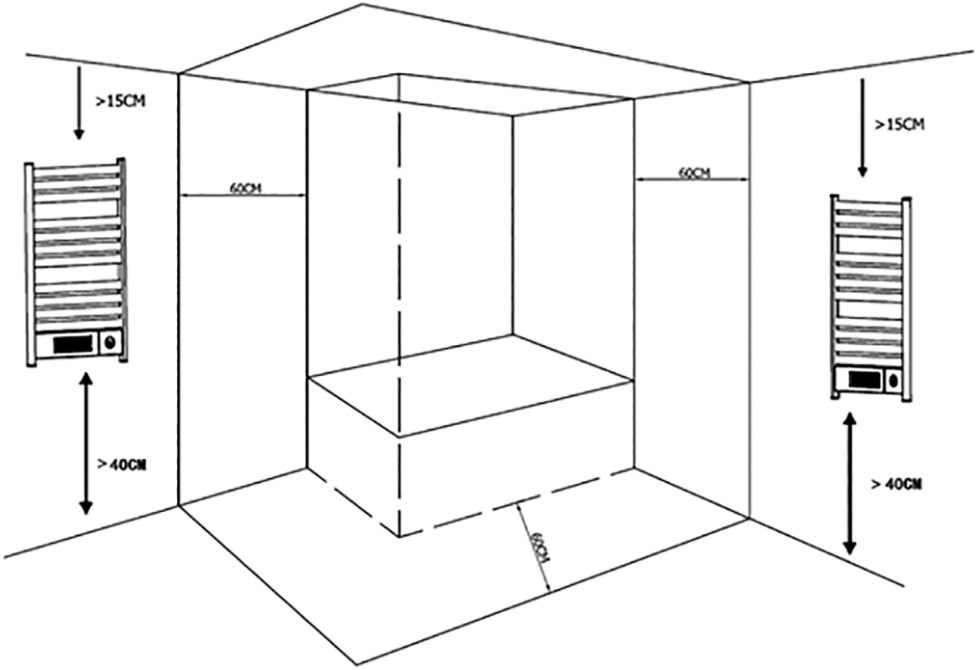


Installation:

• Using a drill, make 4 holes with a diameter of 8 mm.
• Insert 4 pins into the holes.
• Use ST4x40 screws to fix the external fasteners to the wall.

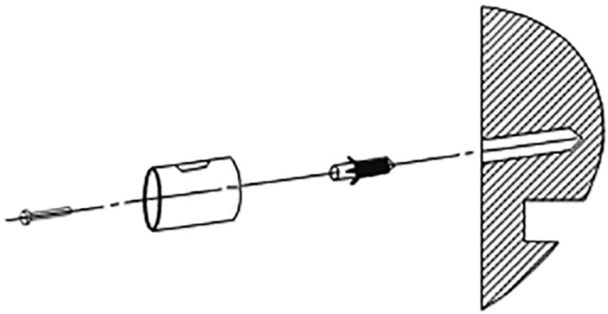

• Use 4 screws ST4.0x20 to fix the 4 internal fasteners
and 4 front device fasteners.
• Attach the internal fasteners of the unit to the external wall fasteners and
use M5x14 screws to fasten them at the correct distance from the wall.

Be sure to cover the 4 caps of the front fastener.

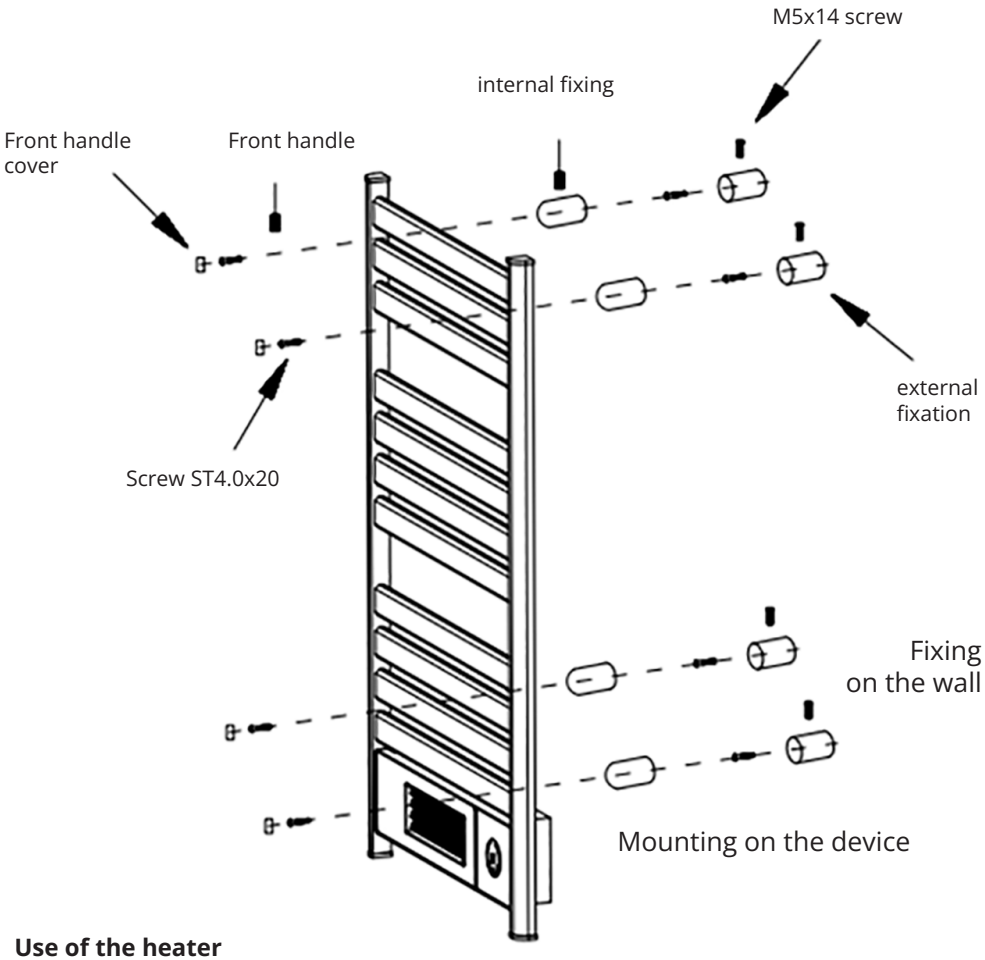

Use of the heater

• Place the heater on a flat, stable surface.

• Connect to any AC 220-240V, 50Hz power source, then turn on the switch on the side until you hear a beep.

•Turn on the heater by pressing the power button on the remote control, the LED will display the room temperature, then use the remote control to set the power, temperature and time.

• If the device is not used for a long time - turn it off with the power switch and remove the plug from the socket.

Attention! Do not cover the product! The heater should not be placed in the shower or near bathtubs or other water tanks.

TOUCH CONTROL AND REMOTE CONTROL SUPPORT

Touch control support
Insert the plug into a suitable mains socket.
The touchscreen buttons on the product correspond to the functions of the remote control:

1. Display
2. Temperature
3. Mode selection
4. Timer
5. Switch



Power Button (On/Off)

When the product is turned on, press the ON/OFF button, the LED will display the room temperature.

Heating mode

Press the button, the device will start to heat up.

Temperature


Press the temperature button to set the temperature from 5 °C to 40 °C. The internal temperature is displayed each time the device is started. You can set the temperature when the device is in standby or heating mode. When the room temperature reaches the set level, the high power mode is turned off and the low power mode becomes active. When the room temperature is 2 degrees higher than the set temperature, both high power and low power will stop working. The heater will resume operation only when the temperature drops by 2 degrees in relation to the set temperature.

Timer

The timer button can be set to turn off the device at the desired time, with a time interval of 1 hour to 24 hours.

Remote control

1. Power Button (ON/OFF)
2. Heating mode
3 Temperature
4. Timer
5. Child lock

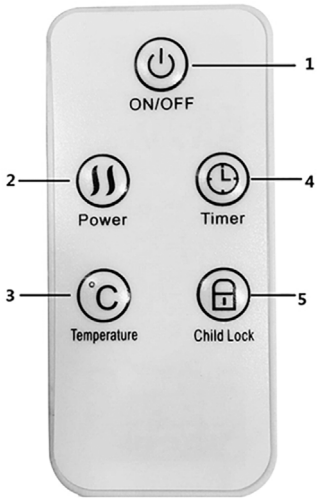

Child Lock

Press the child lock button for 3 seconds, the heater is locked and can be turned on. After pressing the Child Lock button again for 3 seconds, the heater will be unlocked.

When there is no remote, you can press the button for 5 seconds to lock or unlock the screen.

Operational sound

The device beeps every time you set an operation.

Cleaning

• Before cleaning, let the device cool down and disconnect the plug.
• Do not use abrasives or solvents. Wipe the product with a soft, damp cloth.
• It is necessary to regularly remove dust from the surface.
• Washing the radiator with a large amount of water and placing it in water is prohibited!
• Store the heater when not in use in a dry, ventilated room. Avoid places with high humidity and places where the device may be exposed to mechanical damage.

Model	TF-TRW-02
Tension	220-240V
Frequency	50Hz
Power	500W/2000W

WiFi function

1. Use your phone to scan the above QR code or search „Tuya Smart" in Google Play and App Store to download and install the APP.
2. Select your country code, enter your mobile number and tap „Get" to receive a verification code email.
3. Enter the verification code from the message and tap „Login" to log into the app.
4. Go to the app, tap „add device" at the bottom as shown in picture 1.
5. There are two connection methods for the app (hotspot mode and quick connect mode). Quick connect mode is the default mode. Users can tap the upper right corner to switch the connection method to hotspot mode.
A. To use quick connect mode, make sure the light on the device is blinking fast.
B. In hotspot mode, make sure the light on the device flashes slowly.
C. If the light is not flashing as described above, press and hold the device reset button for 5 seconds or more until it flashes properly as shown in the picture below.

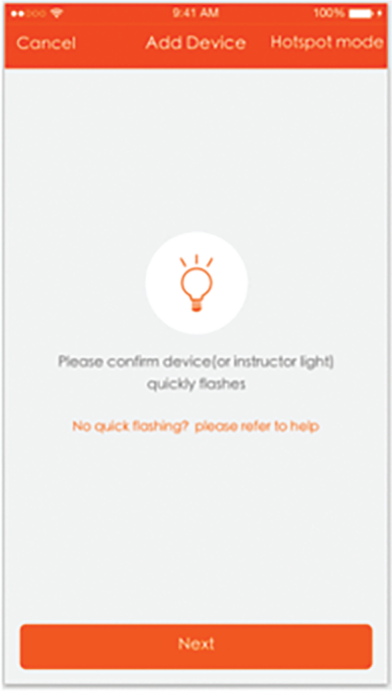


Fig. 1

6. Select Wi-Fi, enter the password and press „Next" as shown in Figure 2 below. In quick connect mode, the application interface will go through the network configuration changes in the process as shown in Figure 3. Figure 4 shows the interface after the device is connected successfully.

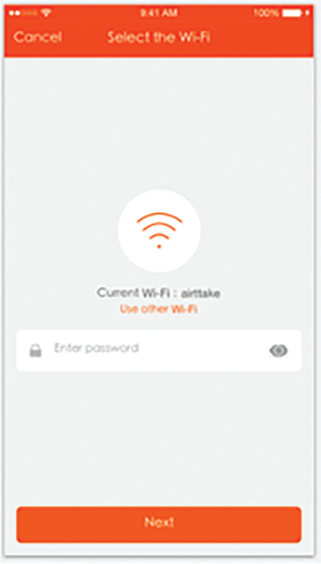


Fig. 2

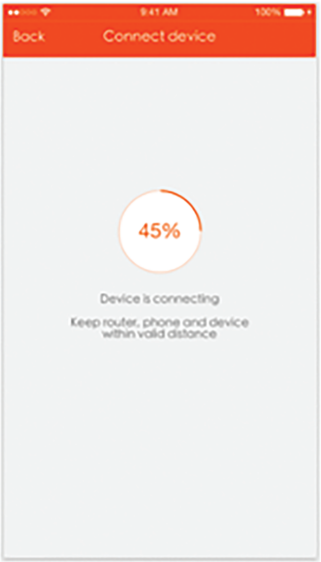


Fig. 3

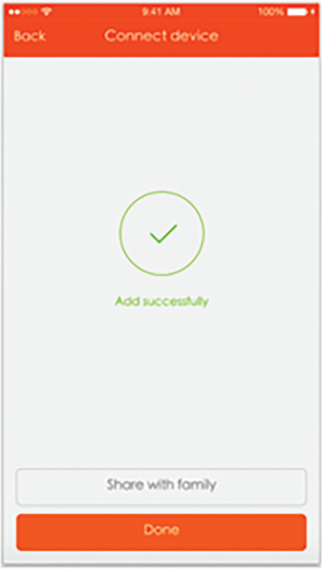


Fig. 4

7. Once your device is successfully connected, tap „device" in the app at the bottom. The name of the device will appear in the list (in the picture 5). Touch it to enter the smart heater control panel. Notes: When the device is online, a green dot will appear in front of the device icon; When the device is offline, the dot will be gray;

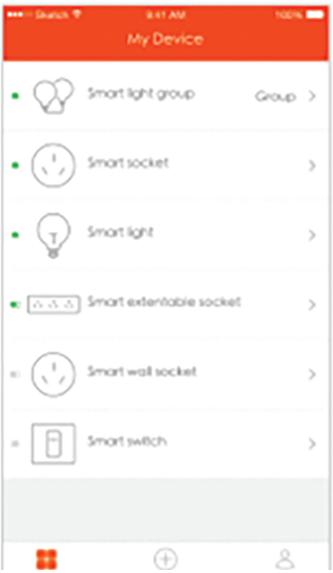


Fig. 5

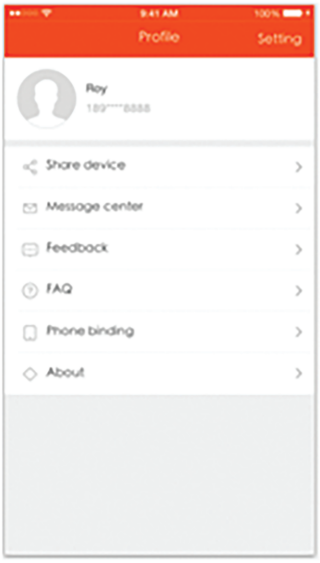


Fig. 6



Fig. 7

8. „My profile" is a place where users can manage personal data. The key information is this - see Figure 6:
a. Personal data: including account name and mobile number
b. Information about shared devices
c. Message Center
d. Feedback input
e.FAQ
f. Social media link: if you log in with a social network account, you can link your phone number to your account
g. About the program
9. Add Sharing: As shown in the figure, users can input the new member's mobile phone number and share the device with them. The new member can control the device with their own account, see figure 7.

WARRANTY CARD

PLACE OF INSTALLATION

FITTER'S DETAILS

Name of company

Forename and surname

Address (street, no.)

Postal code

Locality

NIP

Tel.

Date

Fitter's signature

TERMOFOL

TF-TRW-02

INTELLIGENTER BADEZIMMERHEIZKÖRPER



DE

Installations- und Bedienungsanleitung

Hinweis: Lesen Sie vor der Installation die Anweisungen!


Lesen Sie vor Beginn der Installationsarbeiten die Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Das Befolgen der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Richtlinien und die Einhaltung der darin enthaltenen Regeln gewährleisten einen sicheren Betrieb des Geräts.

BESCHREIBUNG DER SYMBOLE

CE

Das Produkt entspricht den europäischen Richtlinien



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Gerät getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss.
Das Produkt sollte gemäß den örtlichen Umweltvorschriften zur Abfallentsorgung recycelt werden. Indem Sie ein gekennzeichnetes Produkt vom Siedlungsabfall trennen, tragen Sie dazu bei, die Abfallmenge zu reduzieren, die in Verbrennungsanlagen oder auf Deponien verbracht wird, und minimieren die potenziellen negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Versuchen Sie niemals, das Produkt anders als in diesem Handbuch beschrieben zu zerlegen oder zu modifizieren.

Machine Translated by Google



HINWEIS: Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie dieses Produkt verkaufen oder verschenken, stellen Sie bitte sicher, dass dieses Handbuch dem Produkt beiliegt.

Sicherheitsinformation

• Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die Steckdose geerdet ist.
• Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. • Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf sichtbare Schäden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es ersetzt werden.

• Der Heizkörper ist nur für den Einsatz in vertikaler Ausrichtung vorgesehen.
• Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, brennbaren Substanzen oder nassen Oberflächen auf. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Benutzen Sie die Heizung nicht im Freien.
• Das Gerät darf nicht direkt unter einer Steckdose platziert werden.
• Trennen Sie das Gerät immer vom Netz, wenn es nicht verwendet wird.
• Bewegen Sie das Gerät nicht, während es eingeschaltet ist, um Schäden und/oder Brandgefahr zu vermeiden.
• Lassen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum eingeschaltet unbeaufsichtigt.
• Während des Gebrauchs erwärmt sich das Gerät auf hohe Temperaturen. Vermeiden Sie es, die Oberfläche während und unmittelbar nach der Arbeit zu berühren.

WARNUNG: Einige Teile des Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist bei Kindern und Personen geboten, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen.

• Benutzen Sie das Gerät nicht in Räumen kleiner als 4 m².
• Halten Sie das Gerät sauber. Lassen Sie keine Gegenstände in die Lüftungs- oder Abluftöffnungen gelangen.


• Wenn die Fernbedienung in der Nähe anderer Produkte verwendet wird, die Infrarotstrahlen erzeugen, funktioniert sie möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
• Halten Sie einen Sicherheitsabstand von 100 cm vor und 50 cm auf jeder Seite des Geräts ein. Vermeiden Sie den Kontakt mit Möbeln, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung, Vorhängen usw.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es auf den Boden gefallen ist oder auf andere Weise beschädigt wurde. Wenden Sie sich zur Reparatur an einen qualifizierten Servicetechniker.
• Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

WARNUNG: Um Gefahren für sehr kleine Kinder zu vermeiden, muss dieses Gerät so installiert werden, dass sich die Unterkante des Geräts mindestens 60 cm über dem Boden befindet.

• Kinder unter 3 Jahren, die sich in der Nähe des Geräts aufhalten, müssen jederzeit beaufsichtigt werden.
• Kinder unter 8 Jahren sollten das Gerät nicht anschließen, einstellen, reinigen oder Benutzerwartungsarbeiten durchführen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.

WARNUNG: Einige Teile des Heizgeräts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Besonderes Augenmerk sollte auf Orte gelegt werden, an denen sich Kinder und Personen aufhalten, die einer Sonderbehandlung bedürfen.

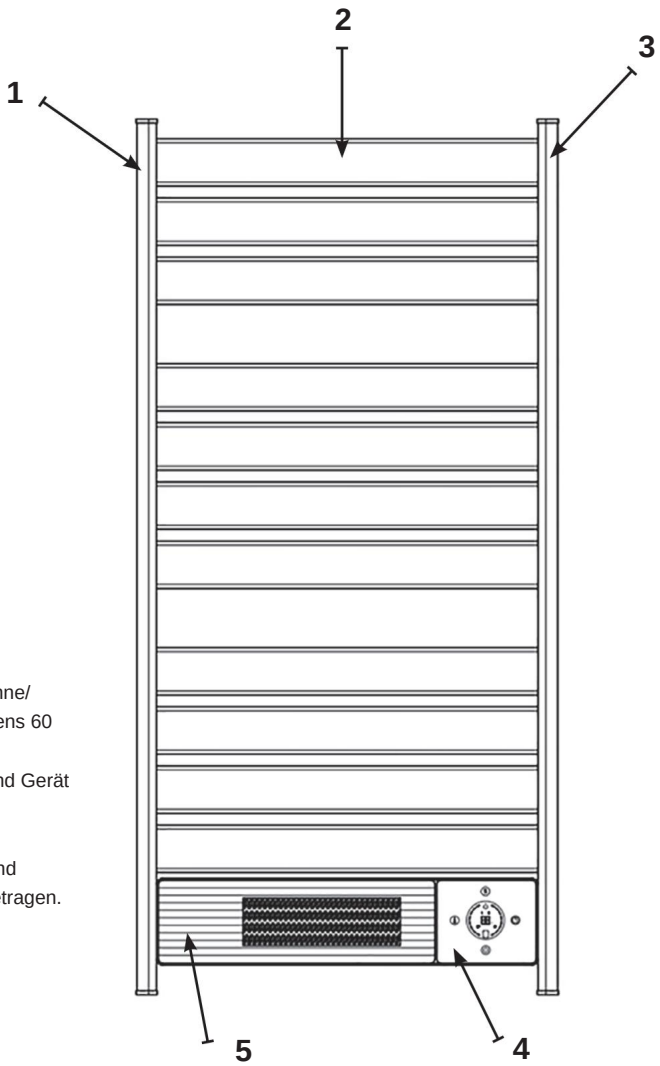

1. Linke Halterung
2. Handtuchhalter
3. Rechte Halterung
4. Bedienfeld
5. Heizung

PRODUKTINSTALLATION

Das Bedienfeld muss sich an der Unterseite des Geräts befinden


Sicherheitsabstände:

• Der Abstand zwischen Badewanne/ Dusche und Gerät muss mindestens 60 cm betragen.

• Der Abstand zwischen Decke und Gerät muss mindestens betragen 15 cm.


• Der Abstand zwischen Boden und Gerät muss mindestens 40 cm betragen.

Machine Translated by Google

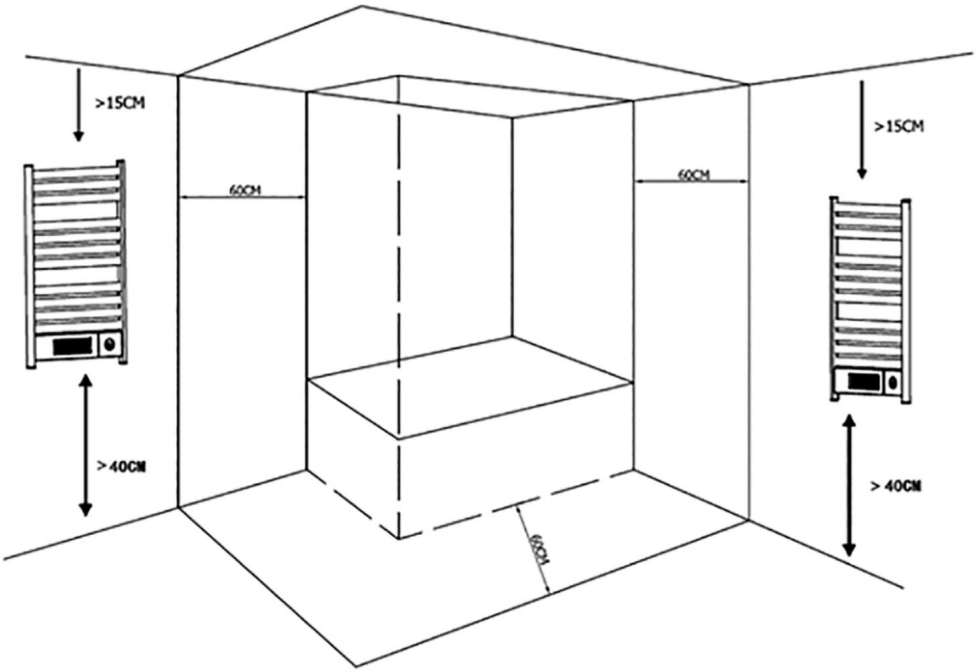


Installation:

• Bohren Sie mit einem Bohrer 4 Löcher mit einem Durchmesser von 8 mm.
• Stecken Sie 4 Stifte in die Löcher.
• Befestigen Sie die externen Montageelemente mit ST4x40-Schrauben an der Wand.

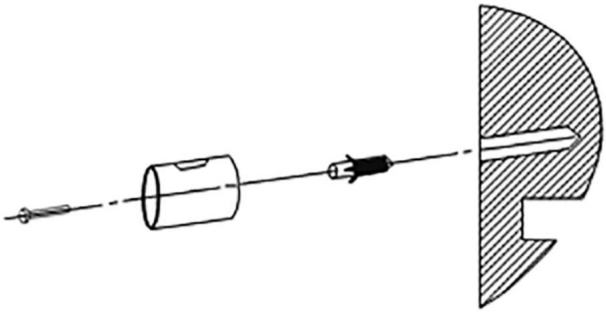

• Befestigen Sie die 4 internen Montageteile und die 4 vorderen Montageteile mit 4 ST4,0x20-Schrauben am Gerät.
• Befestigen Sie die Innenbefestigungen des Geräts an den Außenwandbefestigungen und befestigen Sie sie mit M5x14-Schrauben im entsprechenden Abstand zur Wand.

Achten Sie darauf, die 4 vorderen Montagekappen abzudecken.

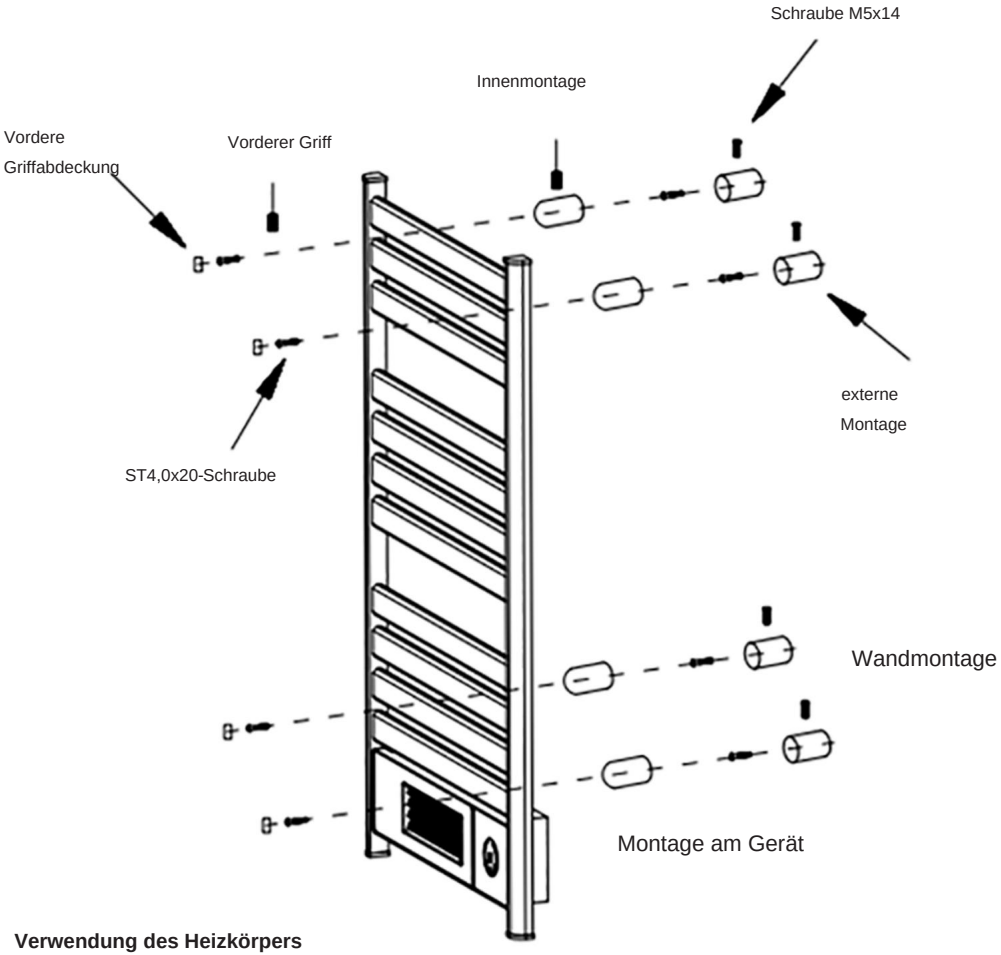

Verwendung des Heizkörpers

•Stellen Sie den Kühler auf eine ebene, stabile Oberfläche.

• Schließen Sie das Gerät an eine beliebige Wechselstromquelle mit 220–240 V und 50 Hz an und schalten Sie dann den Schalter an der Seite ein, bis Sie einen Piepton hören.

•Schalten Sie die Heizung ein, indem Sie den Netzschalter Auf der Fernbedienung zeigt die LED die Raumtemperatur an, a drücken, und stellen Sie dann mit der Fernbedienung Leistung, Temperatur
und Zeit ein. • Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es am Netzschalter aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Aufmerksamkeit! Decken Sie das Produkt nicht ab! Das Heizgerät sollte nicht in der Dusche oder in der Nähe einer Badewanne oder anderen Gewässern aufgestellt werden.

TOUCH-STEUERUNG UND BEDIENUNG MIT DER FERNBEDIENUNG

Unterstützung für Touch-Steuerung

Stecken Sie den Stecker in eine geeignete Netzsteckdose.

Die Touchscreen-Tasten am Produkt entsprechen den Funktionen der Fernbedienung:



1. Anzeige 2. Temperatur
3. Modusauswahl
4. Timer
5. Wechseln

Power-Taste (Ein/Aus)

Wenn das Produkt eingeschaltet ist, drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Die LED zeigt die Raumtemperatur an.

Aufwärmmodus

Drücken Sie die Taste, das Gerät beginnt aufzuheizen.


Temperatur

Drücken Sie die Temperaturtaste, um die Temperatur von 5 °C bis 40 °C einzustellen. Die Innentemperatur wird bei jedem Einschalten des Geräts angezeigt. Die Temperatur kann eingestellt werden, wenn sich das Gerät im Standby- oder Heizmodus befindet. Wenn die Raumtemperatur den eingestellten Wert erreicht, wird der Hochleistungsmodus deaktiviert und der Niedrigleistungsmodus aktiviert. Wenn die Raumtemperatur 2 Grad über der eingestellten Temperatur liegt, funktionieren sowohl die hohe als auch die niedrige Leistung nicht mehr. Die Heizung nimmt den Betrieb erst wieder auf, wenn die Temperatur um 2 Grad im Vergleich zur eingestellten Temperatur sinkt.

Timer

Mit der Timer-Taste kann das Gerät zum gewünschten Zeitpunkt in einem Zeitintervall von 1 Stunde bis 24 Stunden ausgeschaltet werden.

Fernbedienung

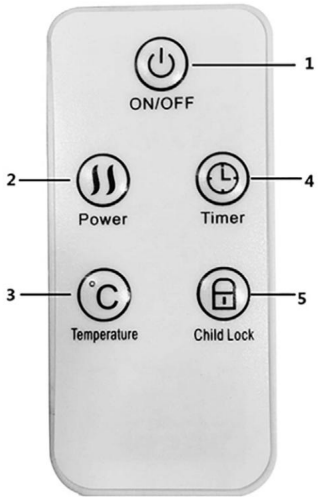

1. Ein-/Aus-Taste (EIN/AUS)
2. Heizmodus
3 Temperatur
4. Countdown-Timer
5. Kindersicherung

Kindersicherung

Drücken Sie die Kindersicherungstaste 3 Sekunden lang, die Heizung ist gesperrt und kann eingeschaltet werden. Nach erneutem Drücken der Kindersicherungstaste für 3 Sekunden wird die Heizung entsperrt.

Wenn keine Fernbedienung vorhanden ist, können Sie die Taste für 5 Sekunden drücken, um den Bildschirm zu sperren oder zu entsperren.

Betriebsgeräusch

Das Gerät piept nach jeder Betriebseinstellung.

Reinigung

• Warten Sie vor der Reinigung, bis das Gerät abgekühlt ist, und ziehen Sie den Netzstecker.
• Keine scheuernden Materialien oder Lösungsmittel verwenden. Wischen Sie das Produkt mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
• Es ist notwendig, regelmäßig Staub von der Oberfläche zu entfernen.
• Das Waschen des Kühlers mit großen Mengen Wasser und das Eintauchen ins Wasser ist verboten!
• Bewahren Sie das Heizgerät bei Nichtgebrauch in einem trockenen, belüfteten Raum auf. Vermeiden Sie Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit und Orte, an denen das Gerät mechanischen Schäden ausgesetzt sein könnte.

Modell	TF-TRW-02
Spannung	220-240V
Frequenz	50Hz
Leistung	500W/2000W

Wi-Fi-Funktion

1. Scannen Sie mit Ihrem Telefon den obigen QR-Code oder suchen Sie bei Google Play und im App Store nach „Tuya Smart“, um die App herunterzuladen und zu installieren.
2. Wählen Sie Ihre Landesvorwahl, geben Sie Ihre Handynummer ein und tippen Sie auf „Herunterladen“, um eine Nachricht mit einem Bestätigungscode zu erhalten.
3. Geben Sie den Bestätigungscode aus der Nachricht ein und tippen Sie auf „Anmelden“, um sich bei der App anzumelden.
4. Gehen Sie zur App und tippen Sie unten auf „Gerät hinzufügen“, wie in Abbildung 1 dargestellt.
5. Es gibt zwei Verbindungsmethoden für die App (Hot-Spot-Modus und Schnellverbindungsmodus). Der Schnellverbindungsmodus ist der Standardmodus. Benutzer können auf die obere rechte Ecke tippen, um die Verbindungsmethode in den Hotspot-Modus umzuschalten.

A. Um den Quick Connect-Modus zu verwenden, stellen Sie sicher, dass das Licht an Ihrem Gerät schnell blinkt.
B. Stellen Sie im Hotspot-Modus sicher, dass das Licht an Ihrem Gerät langsam blinkt.
C. Wenn das Licht nicht wie oben beschrieben blinkt, halten Sie die Reset-Taste des Geräts mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, bis es ordnungsgemäß blinkt, wie in der Abbildung unten gezeigt.

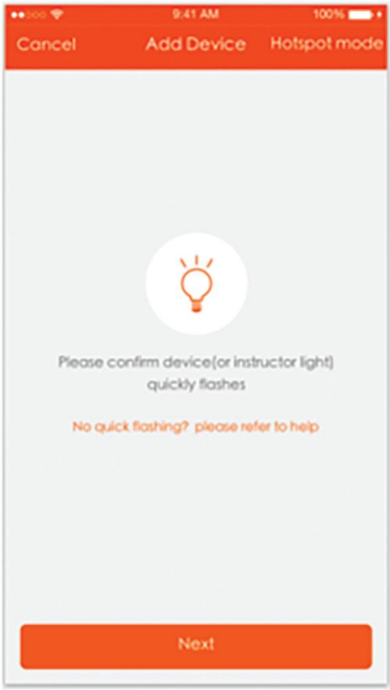


Abb. 1

6. Wählen Sie WLAN, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf „Weiter“, wie in Abbildung 2 unten gezeigt. Im Schnellverbindungsmodus durchläuft die Anwendungsschnittstelle die Netzwerkkonfigurationsänderungen im Prozess, wie in Abbildung 3 dargestellt. Abbildung 4 zeigt die Schnittstelle, nachdem das Gerät erfolgreich verbunden wurde.

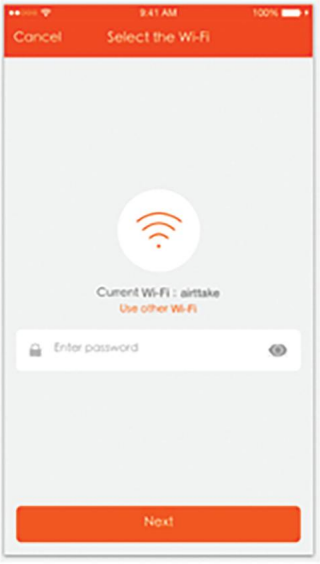


Abb. 2

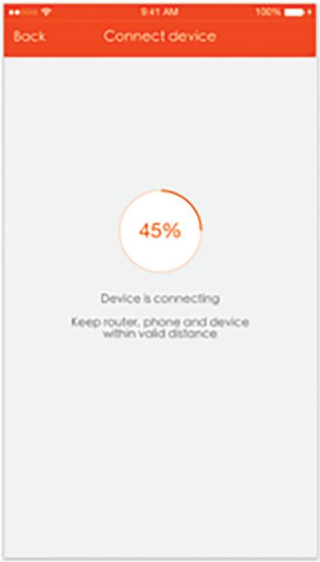


Abb. 3

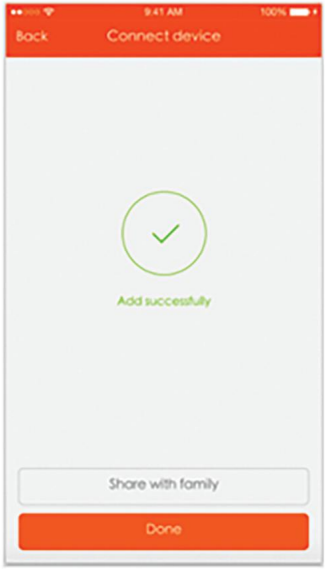


Abb. 4

7. Sobald Ihr Gerät erfolgreich verbunden ist, tippen Sie unten in der App auf „Gerät“. Der Name des Geräts erscheint in der Liste (in Bild 5). Tippen Sie darauf, um das Bedienfeld der intelligenten Heizung aufzurufen.
Hinweise: Wenn das Gerät online ist, erscheint ein grüner Punkt vor dem Gerätesymbol; Wenn das Gerät offline ist, ist der Punkt grau;

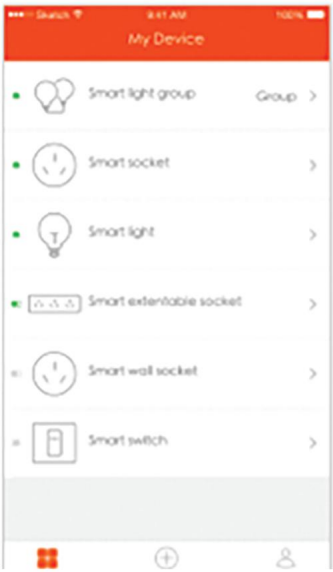


Abb. 5

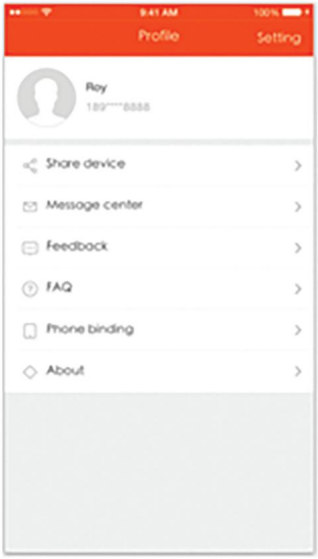


Abb. 6



Abb. 7

8. Unter „Mein Profil“ können Benutzer ihre persönlichen Daten verwalten. Die wichtigsten Informationen lauten wie folgt – siehe Abbildung 6:

a. Persönliche Daten: einschließlich Kontoname und Mobiltelefonnummer

b.Informationen zu gemeinsam genutzten Geräten

c. Nachrichtencenter

d. Zugang zur Abgabe von Feedback

e.FAQ

f. Verknüpfung mit sozialen Medien: Wenn Sie sich mit einem Konto bei einem sozialen Netzwerk anmelden, können Sie Ihre Telefonnummer mit Ihrem Konto verknüpfen

G. Über das Programm

9. Freigabe hinzufügen: Wie in der Abbildung gezeigt, können Benutzer die Mobiltelefonnummer des neuen Mitglieds eingeben und das Gerät mit ihm teilen. Das neue Mitglied kann das Gerät über sein/ihr eigenes Konto steuern, siehe Abbildung 7.

GARANTIEKARTE

INSTALLATIONSORT

INSTALLATEUR-DETAILS

Name der Firma

Vorname und Nachname

Adresse (Straße, Nr.)

Code

Stadt

Steueridentifikationsnummer

Telefon

Datum

Unterschrift des Installateurs

TERMOFOL

TF-TRW-02

RADIADOR DE BAÑO INTELIGENTE



ES

Manual de instalación y operación

Nota: ¡ Lea las instrucciones antes de la instalación!

Antes de comenzar cualquier trabajo de instalación, lea atentamente las instrucciones de instalación y funcionamiento y consérvelas para consultarlas en el futuro.




Seguir las pautas contenidas en el manual del usuario y observar las reglas contenidas en el mismo garantizará el funcionamiento seguro del dispositivo.

DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS

CE

El producto cumple con las directivas europeas.



El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que el dispositivo debe desecharse por separado de los residuos municipales.
El producto debe reciclarse de acuerdo con las normativas medioambientales locales relativas a la eliminación de residuos. Al separar un producto marcado de los residuos municipales, ayuda a reducir la cantidad de residuos enviados a incineradores o vertederos y minimiza el posible impacto negativo en la salud humana y el medio ambiente.



Nunca intente desmontar o modificar el producto de forma distinta a como se describe en este manual.

NOTA: Guarde este manual para consultarlo en el futuro. Si vende o regala este producto, asegúrese de que este manual acompañe al producto.

Información de seguridad

• Asegúrese de que la tensión de red corresponda a la tensión indicada en la placa de características del aparato y que la toma de corriente esté conectada a tierra.
• Este producto está destinado únicamente para uso doméstico.
• Revise periódicamente el cable de alimentación para detectar daños visibles. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado.

• El radiador está diseñado para usarse únicamente en orientación vertical. • No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor, sustancias inflamables o superficies húmedas. No permita el contacto con agua u otros líquidos. No utilice el calentador al aire libre. • El dispositivo no debe colocarse directamente debajo de una toma de corriente. • Desenchufe siempre el dispositivo cuando no esté en uso.
• No mueva el dispositivo mientras esté encendido para evitar daños y/o riesgo de incendio.
• No deje el dispositivo encendido sin supervisión durante largos períodos de tiempo.
• Durante el uso, el dispositivo se calienta a altas temperaturas. Evite tocar su superficie durante e inmediatamente después del trabajo.

ADVERTENCIA: Algunas partes del producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Se debe tener especial precaución en el caso de niños y personas que requieran atención especial.

• No utilice el dispositivo en habitaciones de menos de 4 m².
• Mantenga el dispositivo limpio. No permita que entren objetos por las aberturas de ventilación o escape.


• Si el control remoto se utiliza cerca de otros productos que producen rayos infrarrojos, es posible que no funcione correctamente.
• Mantenga una distancia segura de 100 cm delante y 50 cm a cada lado del dispositivo. Evite el contacto con muebles, almohadas, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc.
• No utilice el dispositivo si se ha caído al suelo o ha sufrido algún daño. Póngase en contacto con un técnico de servicio calificado para su reparación.
• Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA: Para evitar riesgos para los niños muy pequeños, este aparato debe instalarse de manera que el borde inferior esté a un mínimo de 60 cm por encima del suelo.

• Los niños menores de 3 años que permanezcan cerca del dispositivo deben estar supervisados en todo momento.
• Los niños menores de 8 años no deben conectar, ajustar, limpiar el dispositivo ni realizar actividades de mantenimiento del usuario.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el dispositivo.

ADVERTENCIA: Algunas partes del calentador pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. No toque superficies calientes. Se debe prestar especial atención a los lugares donde se alojan niños y personas que requieren un trato especial.

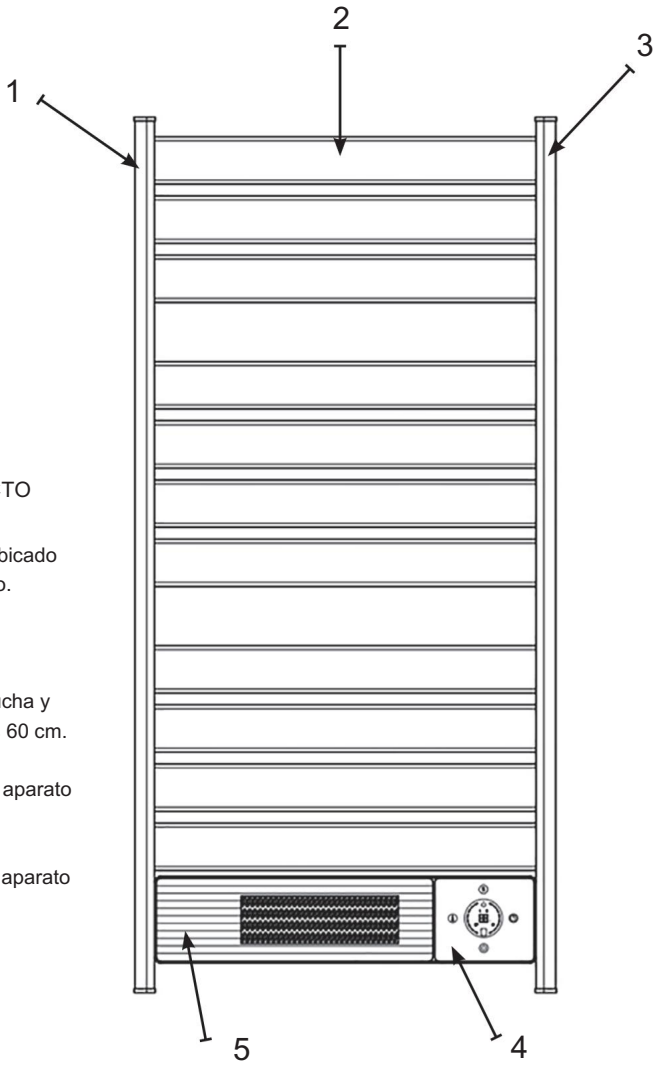

1. Soporte izquierdo
2. Toalleros
3. Soporte derecho
4. Panel de control
5. Calentador

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


El panel de control debe estar ubicado en la parte inferior del dispositivo.

Distancias de seguridad:

• La distancia entre la bañera/ducha y el aparato debe ser de al menos 60 cm.

• La distancia entre el techo y el aparato debe ser al menos 15cm.

• La distancia entre el suelo y el aparato debe ser de al menos 40 cm.

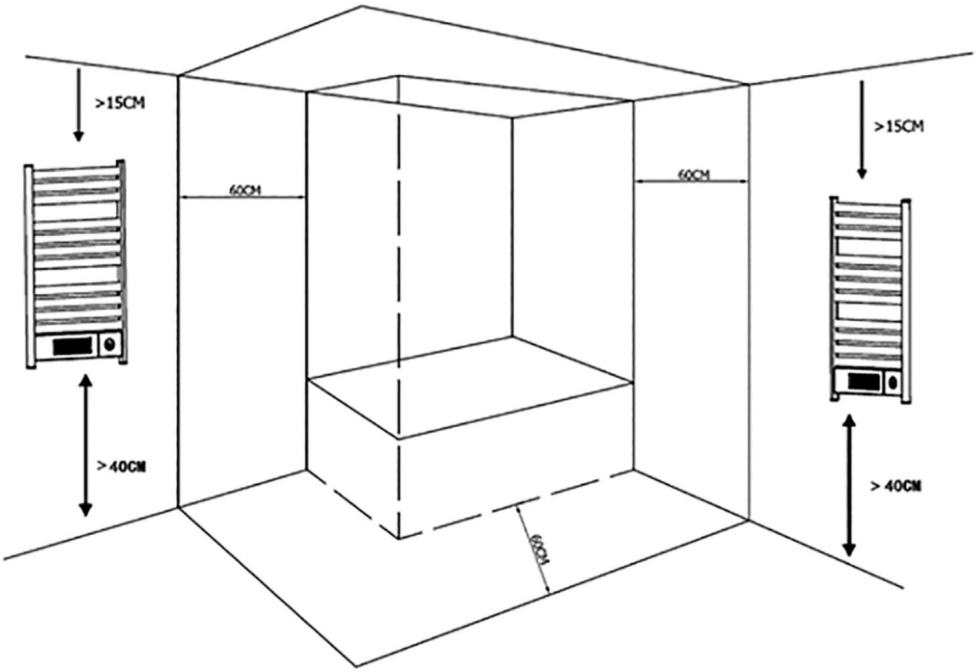


Instalación:

• Utilice un taladro para hacer 4 agujeros con un diámetro de 8 mm.

• Inserte 4 pasadores en los agujeros.


• Utilice tornillos ST4x40 para fijar los elementos de montaje externos a la pared.

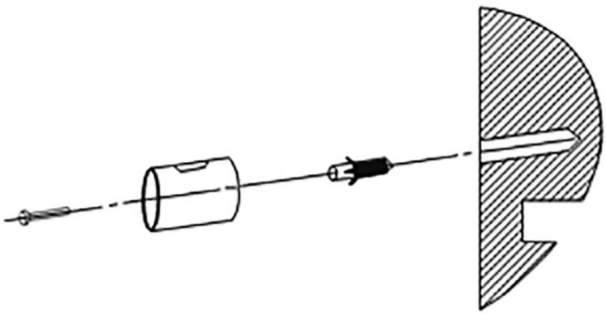

• Utilice 4 tornillos ST4.0x20 para fijar los 4 herrajes de montaje internos y los 4 herrajes de montaje frontal a la unidad.

• Fije los accesorios internos de la unidad a los accesorios de pared externos y use tornillos M5x14 para asegurarlos a la distancia adecuada de la pared.

Asegúrese de cubrir las 4 tapas de montaje frontales.

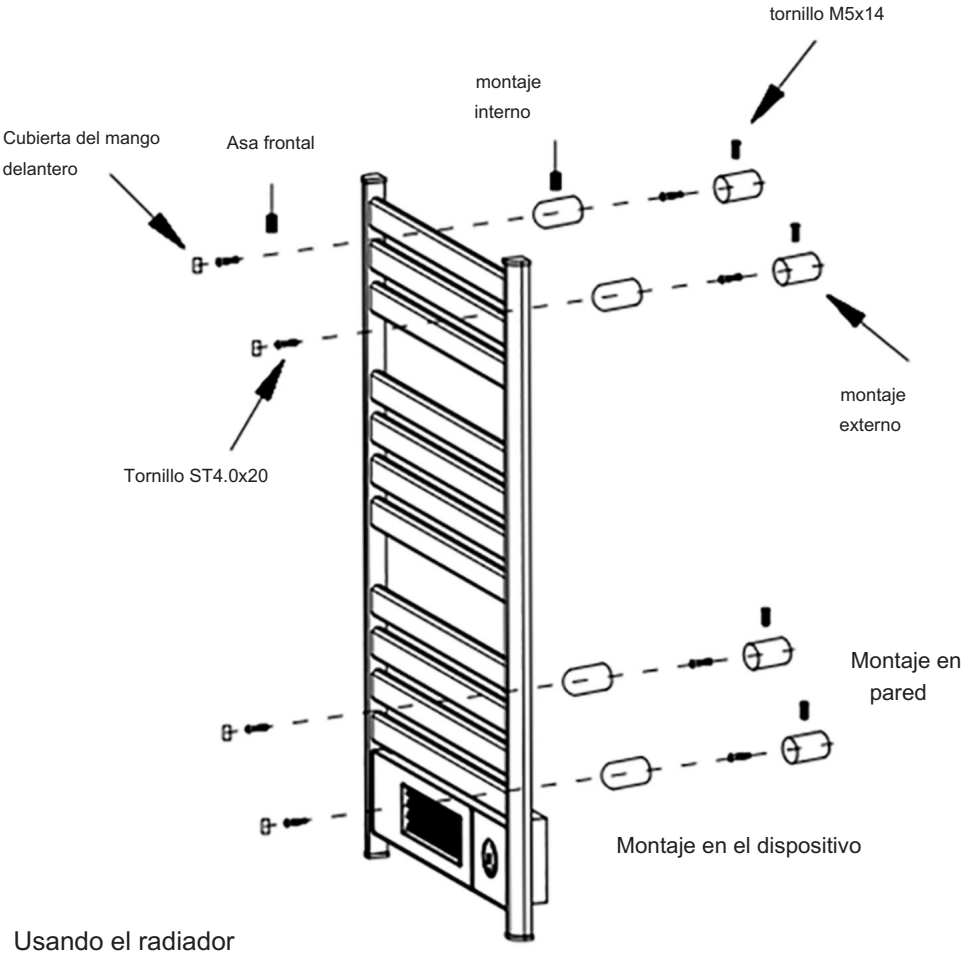

Usando el radiador

•Coloque el radiador sobre una superficie plana y estable.

• Conéctelo a cualquier fuente de alimentación de CA de 220-240 V, 50 Hz, luego encienda el interruptor lateral hasta que escuche un pitido.

•Encienda el calentador presionando el botón de encendido en el control remoto, el LED mostrará la temperatura ambiente, un y luego use el control remoto para configurar la potencia, la temperatura y el tiempo. • Si el dispositivo no se utiliza durante un período prolongado, apáguelo con el interruptor de encendido y desconecte el enchufe de la toma de corriente.

¡Atención! ¡No cubras el producto! El calentador no debe colocarse en una ducha ni cerca de una bañera u otros cuerpos de agua.

OPERACIÓN DE CONTROL TÁCTIL Y CONTROL REMOTO

Soporte de control táctil
Inserte el enchufe en una toma de corriente adecuada.
Los botones de la pantalla táctil del producto corresponden a las funciones del mando a distancia:



1. Pantalla 2.
Temperatura
3. Selección de modo
4. Temporizador
5. Cambiar

Botón de encendido (encendido/apagado)

Cuando el producto esté encendido, presione el botón ON/OFF, el LED mostrará la temperatura ambiente.

Modo de calentamiento

Presione el botón, el dispositivo comenzará a calentarse.


Temperatura

Presione el botón de temperatura para configurar la temperatura de 5 °C a 40 °C. La temperatura interna se muestra cada vez que se enciende el dispositivo. La temperatura se puede configurar cuando el dispositivo está en modo de espera o calefacción. Cuando la temperatura ambiente alcanza el nivel establecido, el modo de alta potencia se desactiva y se activa el modo de baja potencia. Cuando la temperatura ambiente es 2 grados superior a la temperatura establecida, tanto la potencia alta como la baja dejarán de funcionar. El calentador volverá a funcionar solo cuando la temperatura baje 2 grados en comparación con la temperatura establecida.

Temporizador

El botón del temporizador se puede configurar para que apague el dispositivo a la hora deseada, con un intervalo de tiempo de 1 hora a 24 horas.

Control remoto

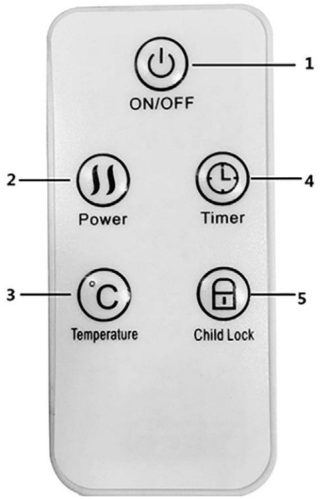

1. Botón de encendido (ENCENDIDO/APAGADO)
2. Modo calefacción
3 temperatura
4. Temporizador de cuenta regresiva
5. Bloqueo para niños

Bloqueo infantil

Presione el botón de bloqueo para niños durante 3 segundos, el calentador se bloquea y se puede encender. Después de presionar el botón de bloqueo para niños nuevamente durante 3 segundos, el calentador se desbloqueará.

Cuando no hay control remoto, puede presionar el botón durante 5 segundos para bloquear o desbloquear la pantalla.

Sonido operacional

El dispositivo emite un pitido después de cada configuración de operación.

Limpieza

• Antes de limpiar, espere hasta que el dispositivo se enfríe y desenchúfelo.
• No utilice materiales abrasivos ni disolventes. Limpie el producto con un paño suave y húmedo.
• Es necesario eliminar periódicamente el polvo de la superficie.
• ¡Está prohibido lavar el radiador con grandes cantidades de agua y colocarlo en agua!
• Guarde el calentador cuando no esté en uso en una habitación seca y ventilada. Evite lugares con mucha humedad y lugares donde el dispositivo pueda estar expuesto a daños mecánicos.

Modelo	TF-TRW-02
Tensión	220-240V
Frecuencia	50Hz
Fuerza	500W/2000W

función wifi

1. Utilice su teléfono para escanear el código QR anterior o busque "Tuya Smart" en Google Play y App Store para descargar e instalar la aplicación.
2. Marque el código de su país, ingrese su número de teléfono móvil y toque "Descargar" para recibir un mensaje que contiene un código de verificación.
3. Ingrese el código de verificación del mensaje y toque "Iniciar sesión" para iniciar sesión en la aplicación.
4. Vaya a la aplicación, toque "agregar dispositivo" en la parte inferior como se muestra en la Figura 1.
5. Hay dos métodos de conexión para la aplicación (modo de punto de acceso y modo de conexión rápida). El modo de conexión rápida es el modo predeterminado. Los usuarios pueden tocar la esquina superior derecha para cambiar el método de conexión al modo de punto de acceso.

R. Para usar el modo Conexión rápida, asegúrese de que la luz de su dispositivo parpadee rápidamente.

B. En el modo de punto de acceso, asegúrese de que la luz de su dispositivo parpadee lentamente.

C. Si la luz no parpadea como se describe arriba, presione y mantenga presionado el botón de reinicio del dispositivo durante 5 segundos o más hasta que parpadee correctamente como se muestra en la siguiente figura.

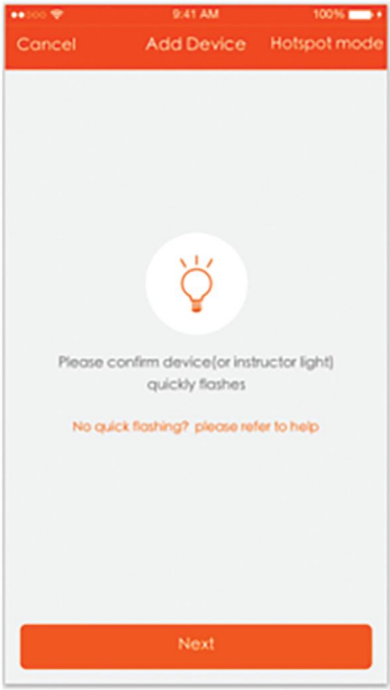


Figura 1

6. Seleccione Wi-Fi, ingrese la contraseña y presione "Siguiente" como se muestra en la Figura 2 a continuación. En el modo de conexión rápida, la interfaz de la aplicación realizará los cambios de configuración de red en el proceso como se muestra en la Figura 3. La Figura 4 muestra la interfaz después de que el dispositivo se haya conectado exitosamente.

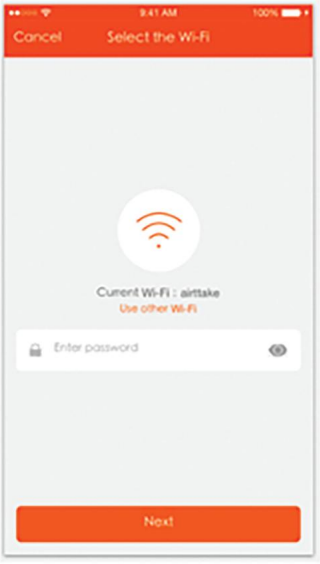


Figura 2

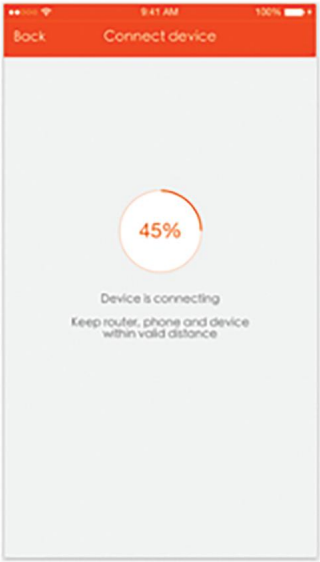


Fig. 3

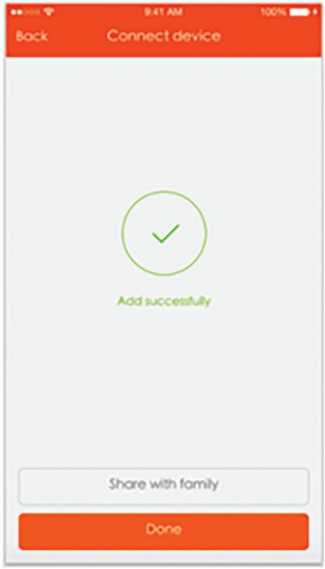


Figura 4

7. Una vez que su dispositivo esté conectado correctamente, toque "dispositivo" en la aplicación en la parte inferior. El nombre del dispositivo aparecerá en la lista (en la imagen 5). Tóquelo para ingresar al panel de control del calentador inteligente.

Notas: Cuando el dispositivo esté en línea, aparecerá un punto verde frente al ícono del dispositivo; Cuando el dispositivo esté desconectado, el punto será gris;

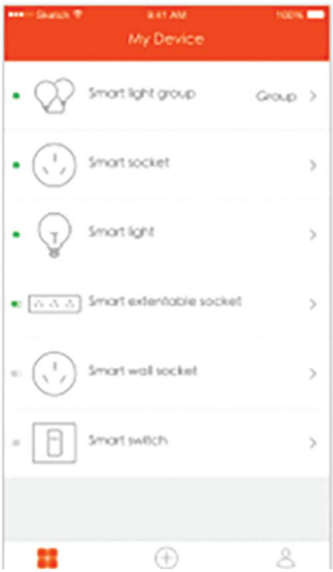


figura 5

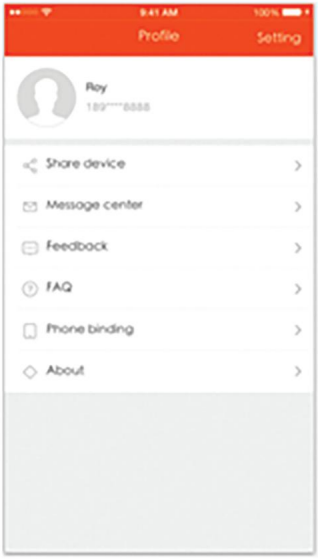


Figura 6



figura 7

8. "Mi Perfil" es donde los usuarios pueden administrar su información personal. La información clave es la siguiente; consulte la Figura 6:

a. Datos personales: incluido el nombre de la cuenta y el número de teléfono móvil

b.Información sobre dispositivos compartidos

C. Centro de mensajes

D. Entrada para enviar comentarios

e.Preguntas frecuentes

F. Vinculación de redes sociales: si inicia sesión con una cuenta de red social, puede vincular su número de teléfono a su cuenta.

g.Acerca del programa

9. Agregar uso compartido: como se muestra en la figura, los usuarios pueden ingresar el número de teléfono móvil del nuevo miembro y compartir el dispositivo con él. El nuevo miembro puede controlar el dispositivo utilizando su propia cuenta, ver figura 7.

