SALUS CONTROLS | QUANTUM

SQ610RF | SMART THERMOSTAT

SALUS SMART HOME READY

WIRELESS CONTROL

LI-ION

RECHARGEABLE BATTERY


COMFORT OF A WARM FLOOR



EASY INSTALLATION

MULTIFUNCTIONALITY

HUMIDITY SENSOR

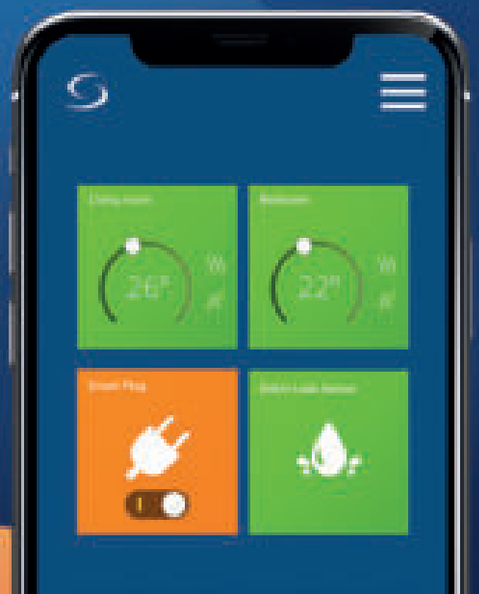

Introduction

The SQ610RF Quantum is a ZigBee temperature controller for wireless control of iT600 series devices, such as the KL08RF wiring centre, mini TRV head, RX10RF boiler control module.
In order to control SQ610RF over the Internet or via the SALUS Smart Home mobile app **(ONLINE mode)**, it must be installed together with the UGE600 Internet gateway (sold separately). From the application level, it is possible to pair SQ610RF with other system elements, e.g. Smart Plug SPE600, Smart Relay SR600 or window/door sensor OS600/SW600.
SQ610RF can be used locally without an Internet connection **(OFFLINE mode)**, however, it's communication with other devices must be done using the CO10RF coordinator (sold separately).

Full manual in PDF format is available at www.salus-controls.eu site.

Product Compliance

This product complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/30/ EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU and 2011/65/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.saluslegal.com.

Safety Information

Use in accordance to national and EU regulations. Use the device as intended, keeping it in dry condition. Product for indoor use only. Installation must be carried out by a qualified person in accordance to national and EU regulations. Disconnect your equipment before cleaning it with a dry cloth.


Package Content:

1) SQ610RF Quantum Thermostat
2) Wall mounting plate
3) Self-adhesive mounting tape
4) Mounting screws
5) Manual instruction

Before you start:

1 New SQ610RF Quantum Thermostat is partially charged, however, we recommend you to fully charge the battery before use.

Connect charger to micro-USB Port which is at the bottom of SQ610RF Quantum Thermostat to charge the device.

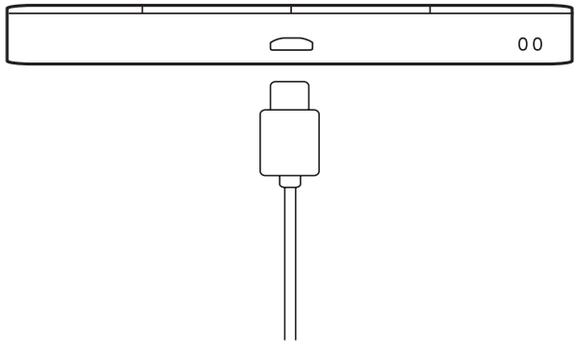


Charging to full battery level may take up to 24h maximum.

3 Mounting: to mount thermostat you can use included accesories (mounting screws or self-adhesive tape). Remove back cover to mount the plate to the wall. After this just attach thermostat to the plate (it has built-in magnet).

Please note:

The ideal position to thermostat mounting is about 1,5m under floor level far from heating or cooling sources. Thermostat can't be exposed to sunlight or any extreme conditions like for example draft.

2 Wiring diagram (S1, S2 Input)

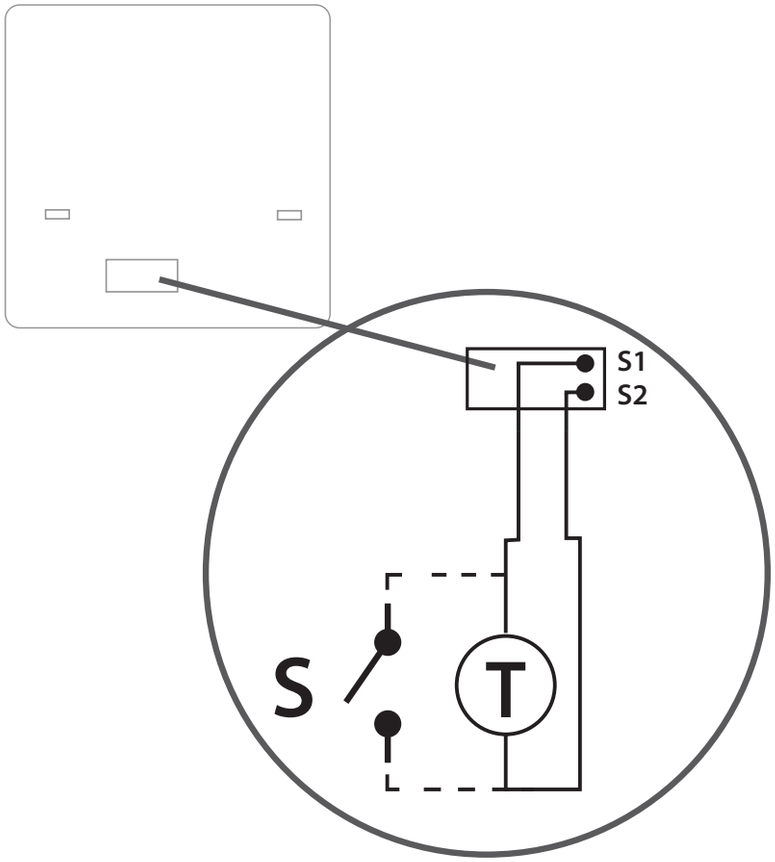


Symbols explanation:

S – volt-free contact
T – temperature sensor


S1,S2 Terminals:
- air or floor temperature sensor
- external volt-free contact to connect any ON/OFF switch or occupancy sensor (Hotel card)

LCD Icon Description

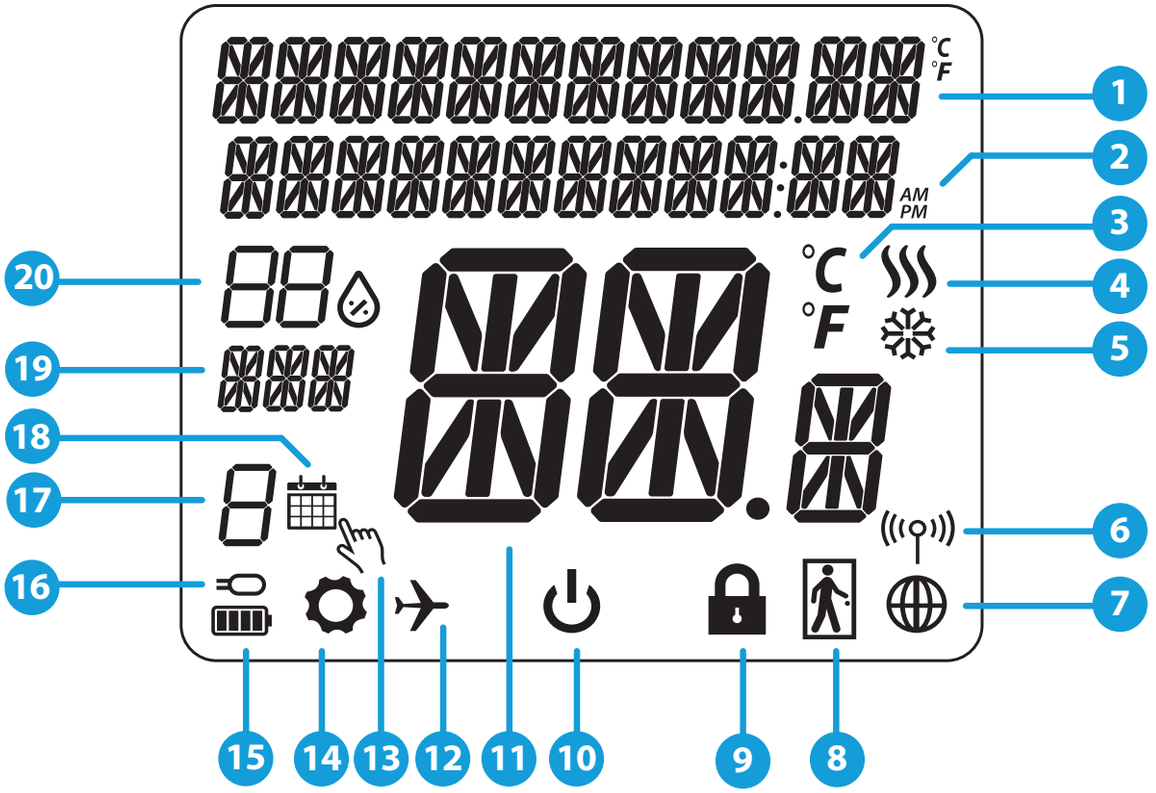

1. Menu/Settings description + Clock
2. AM/PM
3. Temperature unit
4. Heating indicator (icon is animating when there is heating demand)
5. Cooling indicator (icon is animating when there is cooling demand)
6. RF Connection indicator
7. Internet connection indicator
8. Occupancy sensor (hotel card)
9. Key lock function
10. Standby mode icon
11. Current Temperature / Setpoint Temperature
12. Holiday mode
13. Temporary override mode
14. Settings icon
15. Baterry status indicator
16. External / Floor temp sensor indicator
17. Schedule program number
18. Schedule mode icon
19. Day indicator/ SET information
20. Current Humidity value


Buttons Description

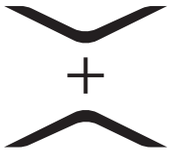Button	Function
	1) Menu button / Return button. 2) In the MAIN SCREEN: Press and hold for 3 sec to change the thermostat operating mode (Schedule mode / Permanent mode / Temporary override mode). 3) In the SETTINGS SCREEN: Press and hold for 3 sec to go back without saving the changes. 4) In the PAIRING SCREEN (in SYSTEM TYPE Menu): Press and hold for 3 sec to see other pairing options.
	„Down" Button (Decrease parameter value/moving on the menu in 'DOWN' direction)
	"Up" Button (Increase parameter value/moving on the menu in 'UP' direction)
	1) Press and hold for 3 seconds to POWER UP new device 2) "OK / Tick" Button (Confirm parameter value / Go to the next menu / Save settings) 3) In the MAIN SCREEN: Press and hold for 3 seconds to enter Standby mode 4) In the SETTINGS SCREEN: Press and hold for 3 sec to go back to the MAIN SCREEN & SAVE all the changes. 5) During PAIRING process – hold button for 3 seconds to POWER OFF or REBOOT the thermostat.
	In the MAIN SCREEN - press and hold these buttons together for 3 seconds to LOCK / UNLOCK the Thermostat keys).

COMPATIBILTY WITH OTHER SALUS CONTROLS DEVICES

Quantum Thermostat can work in ONLINE or OFFLINE mode.
At first step you need to decide in which mode your thermostat will work.

ONLINE MODE

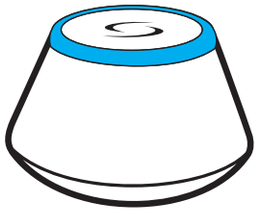

Universal Gateway is CONNECTED TO THE INTERNET
You can configure and use all your devices in the Smart Home App


Download the Smart Home App on your iOS or Android device for remote access to your SALUS equipment.

SALUS Smart Home


GET IT ON Google Play

Download on the App Store

OFFLINE MODE

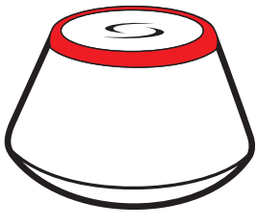

OR



Universal Gateway is NOT CONNECTED TO THE INTERNET
You can use your devices locally without the SmartHome App. Gateway works in this mode as standard ZigBee coordinator.

C010RF Coordinator - You can use standard ZigBee network coordinator to install and use your devices.

Compatibile devices:



SR600*
Smart Relay



SPE600*
Smart Plug

*Only with Online Mode



KL08RF
Wiring Centre for 8-zone underfloor heating (UFH).



TRV
(Thermostatic Radiator Valve) with wireless communication.




RX10RF
receiver


First power up sequence

Please note:


For easier installation, please make sure you have already added other devices to your ZigBee network, such as Underfloor Heating Control Box (KL08RF) or Radiator heads (TRV's) etc.

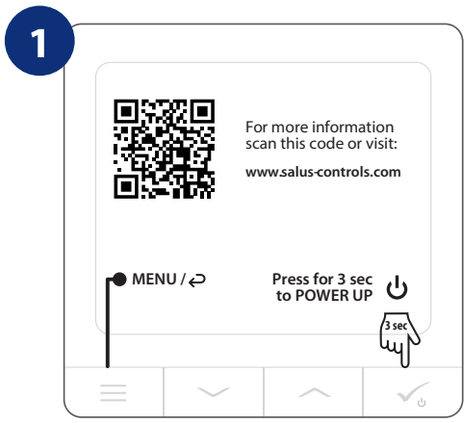


Remove the protection foil

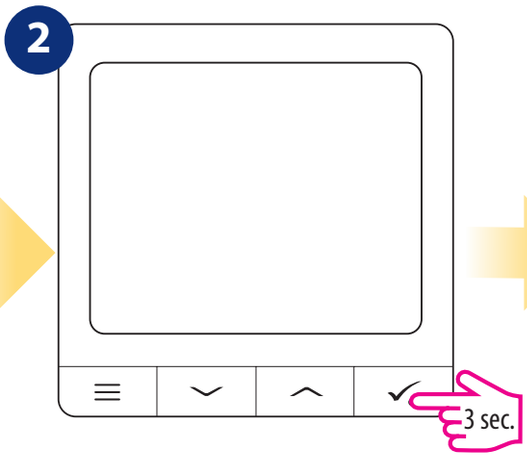


To power on the Thermostat hold ✓ button for 3 seconds...

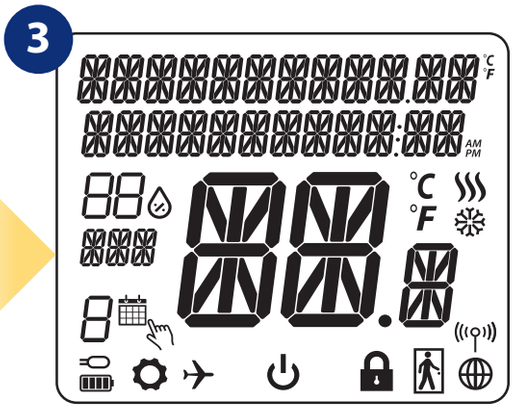

...display will show all icons...

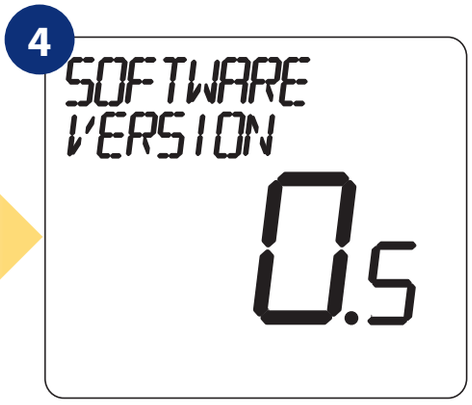

...then thermostat will display the software version.

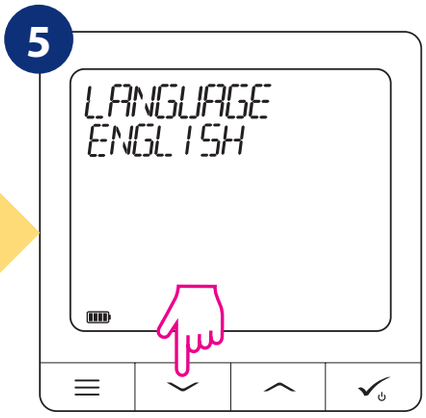

Now, choose your language by „˅" or „˄" buttons. Confirm your language by ✓ button.


Installation in ONLINE mode

After Language selection follow below steps to add your device to the Smart Home app and pair with other devices:

1



2

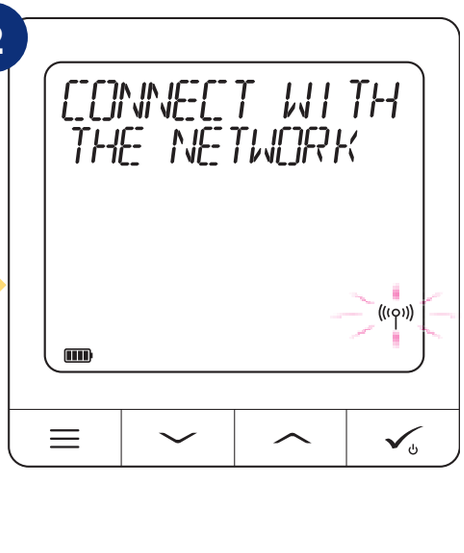

3




Go to SALUS Smart Home app


4




5

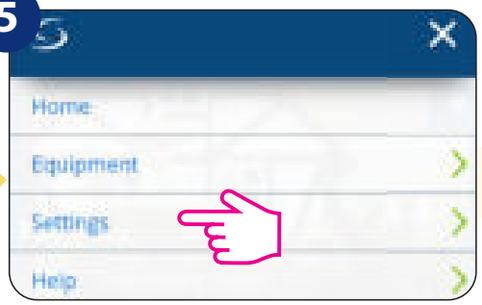


6

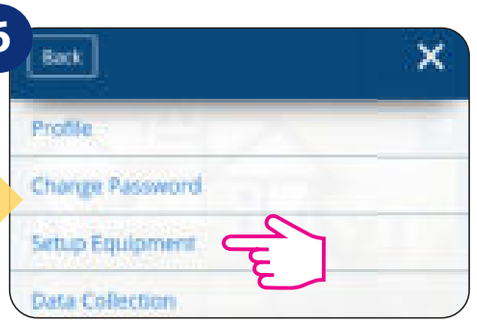

7

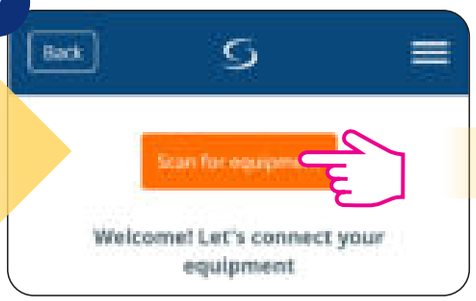

8

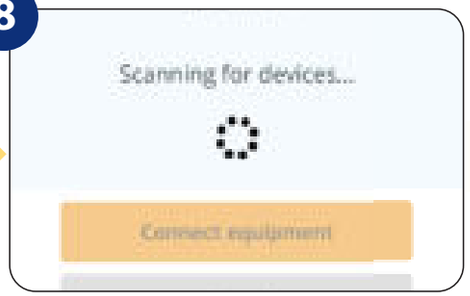


9




Once your thermostat is added to the app you will see above screen on the LCD.


10

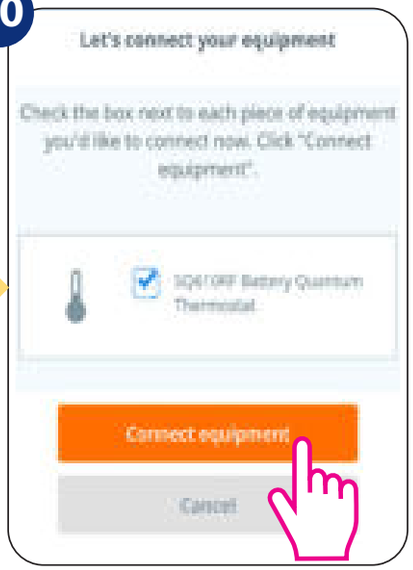


11

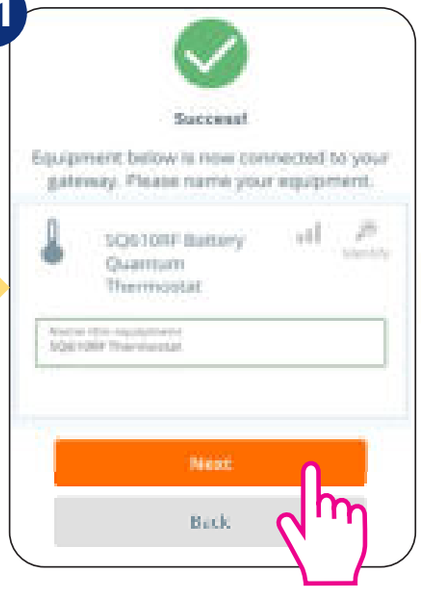


12

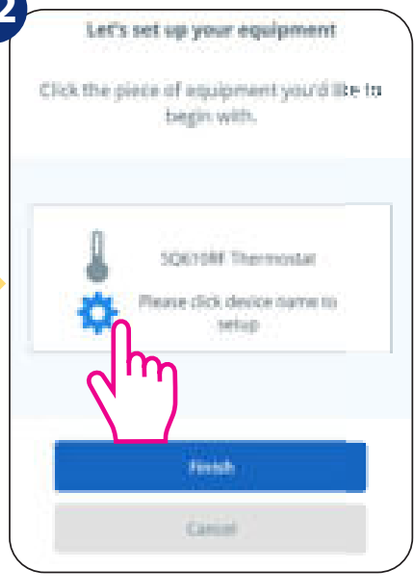


13

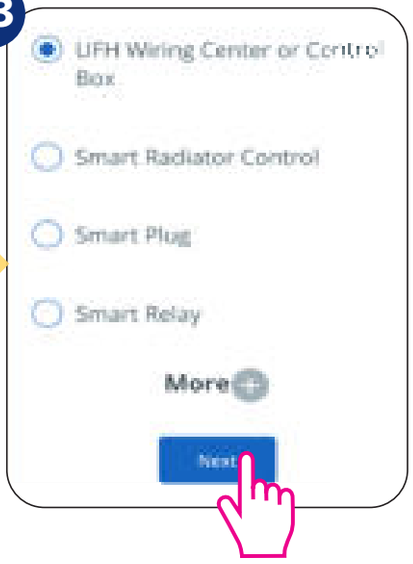

14

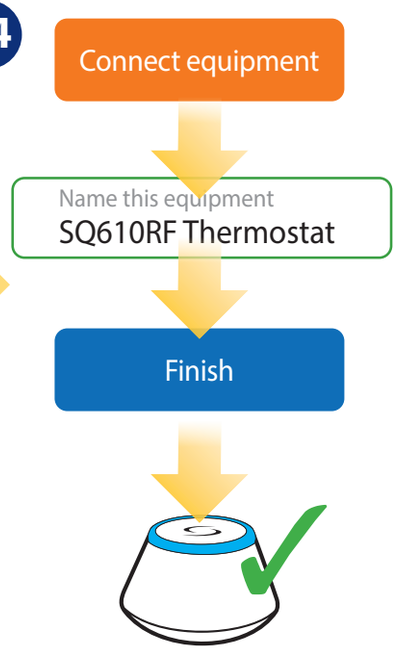

15

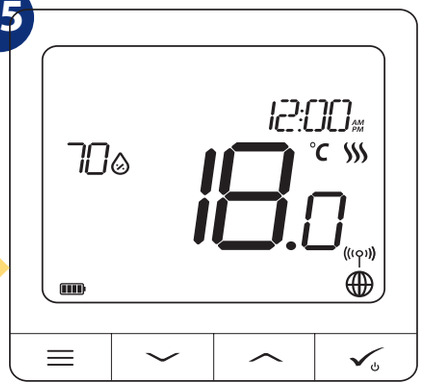


After that thermostat will display main screen.
Congratulations! You succesfully configured SQ610RF Quantum Thermostat.


Installation in OFFLINE mode

Pairing with Wiring Centre / Control Box (Install the Wiring Centre / Control Box according to the instructions included with product)


1

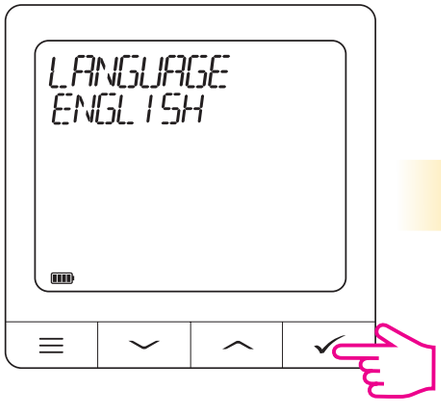

2

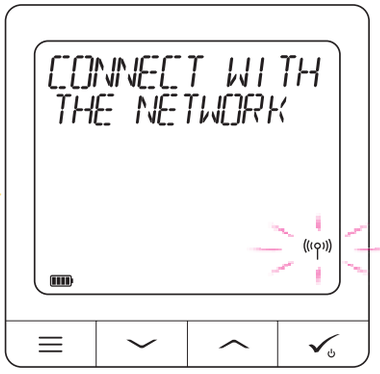


3

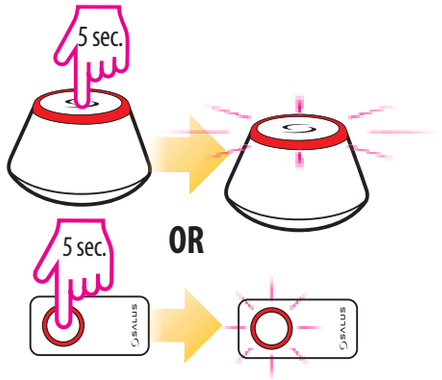


Open the ZigBee network

4

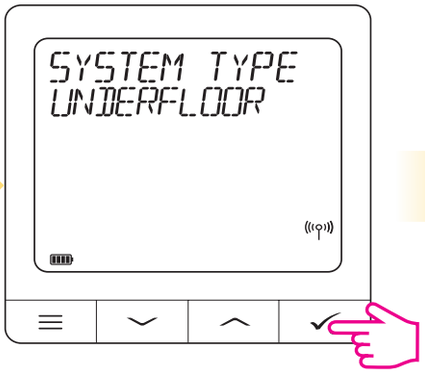


Select system type: UNDERFLOOR, press ✓ button to confirm.

5

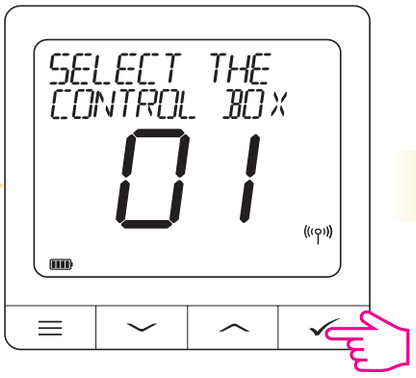

Using ﹀ and ﹀ buttons select the Control Box number (press PAIR button on the Control Box to see its address number). Press ✓ button to confirm.

6

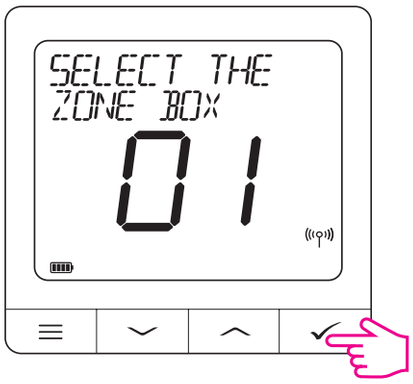


Use ﹀ or ﹀ buttons to select the zone number and press ✓ button to confirm.

7




Now you can pair your thermostat with additional zones. Select one more zone or finish the pairing process by ✓ button.

8

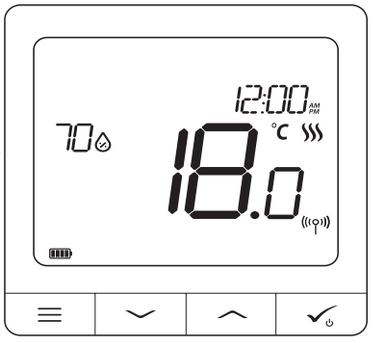


9

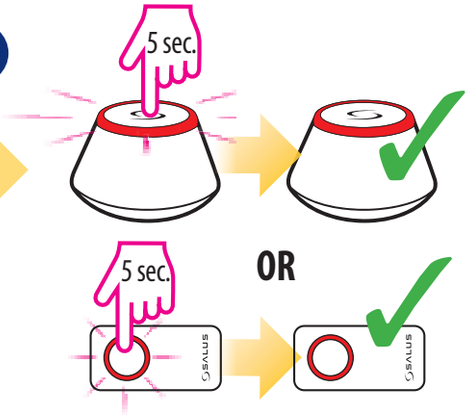


Close the ZigBee network

Pairing with TRV radiator head (Install the TRV according to the instructions included with product)


1

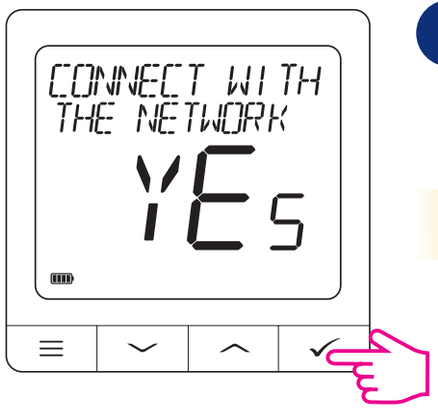

2

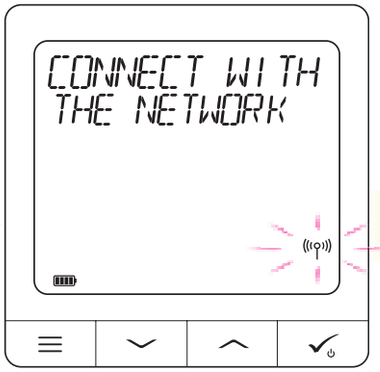


3

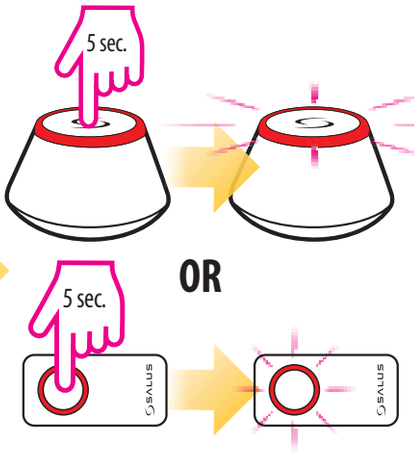

Open the ZigBee network

4

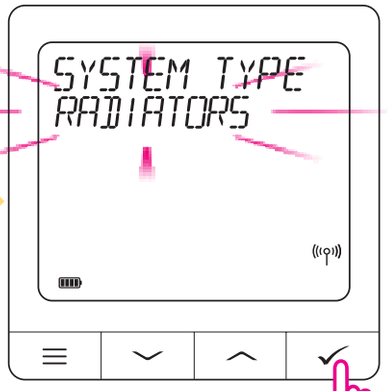


Select system type:
RADIATORS

5




Now hold antenna button for 10 sec. on all TRV's which you want to pair with your Termostat.

6

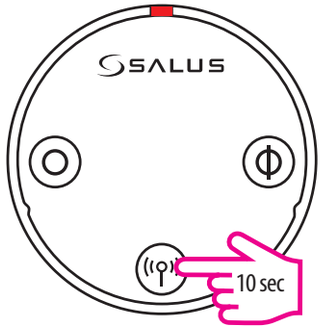


You can pair up to 6 TRV's with 1 Thermostat. All TRV's have to within the same room with Thermostat.

7

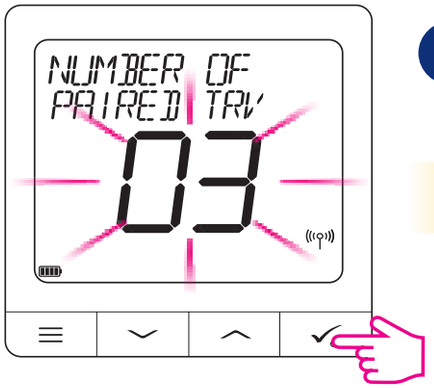


On the LCD you will see the number of paired TRV's. Once all TRV's are paired - press ✓ button to finish the pairing process.

8

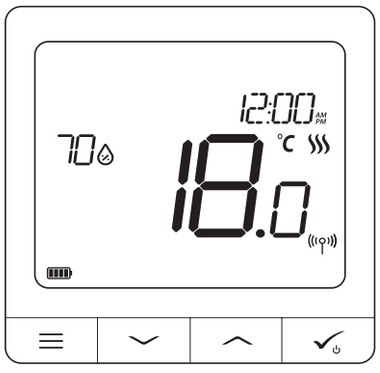

9

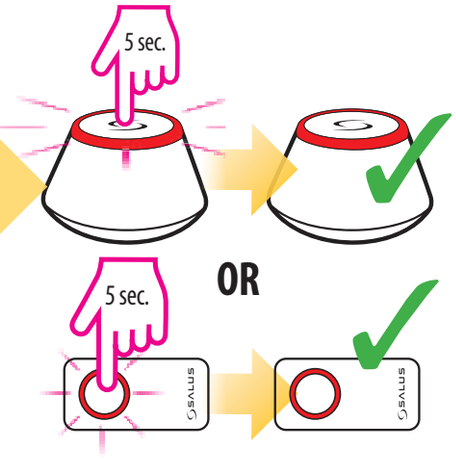

Close the ZigBee network

SQ610RF Full menu structure

Main menu

- **Schedule settings**
  - DISABLE
  - MO-FR+SA-SU
  - MO-SU
  - SINGLE DAYS
- **User settings**
  - TIME/DATE
  - HOLIDAY MODE
  - THERMOSTAT CALIBRATION
  - SHOW/HIDE DISPLAY HUMIDITY
  - SHOW/HIDE DISPLAY FLOOR
  - STANDBY TEMP SETPOINT
  - HEAT/COOL
  - RESET USER SETTINGS
- **Admin settings**
  - TEMPERATURE SCALE
  - DISPLAY TEMPERATURE RESOLUTION [1.]
  - HEAT CONTROL ALGORITHM [2.]
  - COOL CONTROL ALGORITHM
  - S1/S2 INPUT [3.]
  - MINIMUM SETPOINT
  - MAXIMUM SETPOINT
  - VALVE PROTECTION [4.]
  - MINIMUM TURN OFF TIME [5.]
  - OPTIMISATION FEATURE [6.]
  - COMFORT WARM FLOOR [7.]
  - PIN CODE
  - DEVICE INFORMATION [8.]
  - FACTORY RESET [9.]
- **Language**
  - ENGLISH
  - DANISH
  - POLISH
  - ...

Short description of some selected functions (all functions are described in the full version of the SQ610RF manual):

1. DISPLAY TEMP RESOLUTION: This function determines the resolution of the displayed temperature - User can temperature set by steps (every 0,5°C or 0,1°C).

2. CONTROL ALGORITHM: This function defines how to control the room temperature. Available options are: ITLC for Underfloor Heating / Radiators / Electrical Heating (that's advanced algorithm for precise maintenance of room temperature), hysteresis +/-0.5°C or +/-0.25°C, THB Actuator (option recommended for systems with THB auto balancing actuators).

3. S1/S2 INPUT: A floor sensor, an external temperature sensor or an occupancy sensor can be connected to the S1/S2 input of SQ610RF. Additionally, by connecting a NO type of ON/OFF voltage-free contact, you can use this input as a OneTouch rules trigger (programmed in the Salus Smart Home app) or as a Heat/Cool changeover.

4. VALVE PROTECTION: This function activates all actuators once a week for 5 minutes (in summer, this function helps to prevent the actuators stuck).

5. MIN TURN OFF TIME: Minimum switch-off time (thermostat will not send the signal for heating/cooling more often than specified in this parameter).

6. OPTIMISATION FEATURE: Optimum Start and Optimum Stop functions are energy saving feature that makes thermostat most cost effective (in combination with ITLC control algorithm).

7. COMFORT WARM FLOOR: This function helps to keep the floor warm, even if the room is warm enough and there is no need to turn on the heating. User can select 3 levels of warm floor feature. Please note it is not an economy feature, as your heating system may be ON even if there is no heating demand from the room thermostat. It is COMFORT feature which keeps your floor warm all the time.

8. DEVICE INFORMATION: In this menu user can check: Software Version, Battery Level, RF range value, Paired devices or also user can activate Identification mode.

9. FACTORY RESET: Here you can RESET your device to factory settings. After successfull reset device will be removed from ZigBee network and you will need to add / pair your device again.

Einleitung:

Der SQ610RF Quantum ist ein **ZigBee**-Thermostat für die Funk-Steuerung von Geräten der iT600-Serie, z. B. die KL08RF-Klemmleiste, der Mini-TRV-Kopf und das Kesselsteuerungsmodul RX10RF.

Um den SQ610RF über das Internet oder über die mobile SALUS Smart Home-App **(ONLINE-Modus)** steuern zu können, muss er zusammen mit dem Internet-Gateway UGE600 (separat erhältlich) installiert werden. Auf Anwendungsebene ist es möglich denSQ610RF mit anderen Systemelementen zu koppeln, z.B. Smart Plug SPE600, Smart Relay SR600 oder Fenster- / Türsensor OS600 / SW600.
Der SQ610RF kann lokal ohne Internetverbindung verwendet werden **(OFFLINE-Modus).** Die Kommunikation mit anderen Geräten muss jedoch über den CO10RF-Koordinator (separat erhältlich) erfolgen.

Die vollständige PDF-Version der Bedienungsanleitung finden Sie unter www.salus-controls.com

Produktkonformität

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen und sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU und 2011/65/EU. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.saluslegal.com.

Sicherheitsinformation

Verwendung in Übereinstimmung mit nationalen und EU-Vorschriften. Verwenden Sie das Gerät wie vorgesehen, halten Sie es in trockenem Zustand. Produkt nur für den Innenbereich. Die Installation muss von einer qualifizierten Person gemäß den nationalen und EU-Vorschriften durchgeführt werden.
Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.


Inhalt:

1) Der SQ610RF Quantum Thermostat
2) Montageplatte
3) Klebestreifen
4) Schrauben
5) Anleitung

Der Anfang:

1 Der neue Quantenthermostat SQ610RF ist teilweise aufgeladen. Wir empfehlen jedoch, den Akku vor dem Gebrauch vollständig aufzuladen.

Schließen Sie das Ladegerät an den Micro-USB-Anschluss an der sich an der Unterseite des Quantumthermostats SQ610RF befindet, um das Gerät aufzuladen.

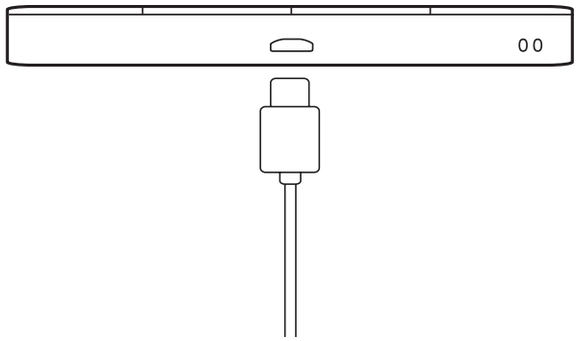


Der Ladevorgang bis zur vollen Akkukapazität kann bis zu 24 Stunden dauern.

3 **Montage:** Zur Montage des Thermostats können Sie das mitgelieferte Zubehör (Befestigungsschrauben oder Klebeband) verwenden. Entfernen Sie die hintere Abdeckung um die Platte an der Wand zu befestigen. Danach einfach den Thermostat an die Platte anbringen (er hat einen eingebauten Magneten).

Bitte beachten:

Die ideale Position für die Thermostatmontage ist etwa **1,5 m** über dem Boden, weit entfernt von Heiz- oder Kühlquellen. Thermostat darf weder Sonnenlicht noch extremen Bedingungen wie Zugluft ausgesetzt werden.

2 Schaltplan (S1, S2 Eingang):

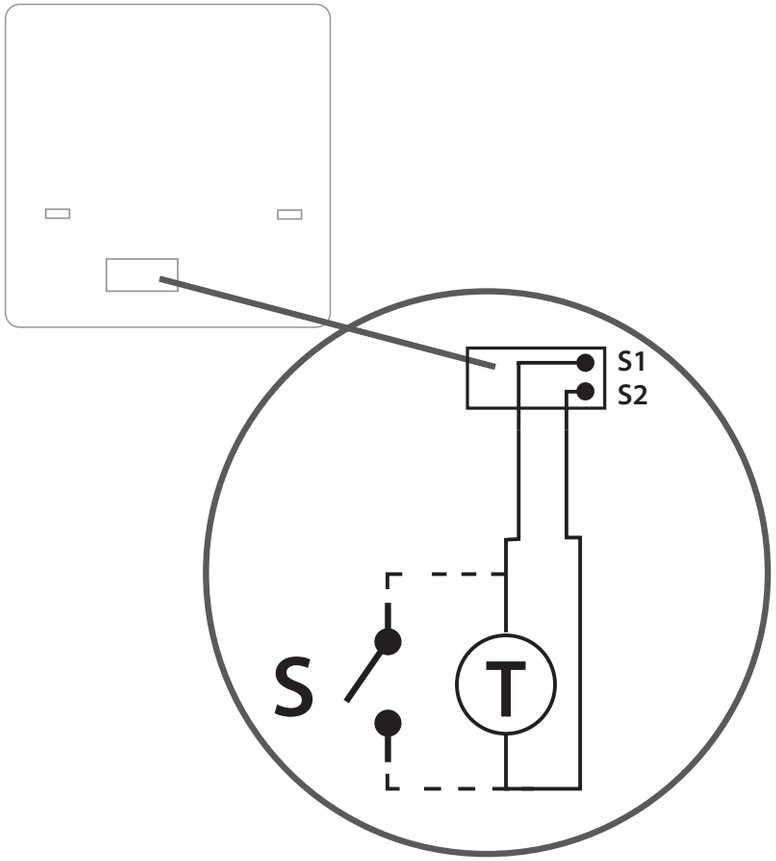


Symbolik:

S – potentialfreie Kontakte
T – Temperatur-Sensor

S1,S2 Anschlüsse:
- Fern oder Bodenfühler
- Externer potentialfreier Kontakt für jegliche AN/AUS Schaltung oder Anwesenheitssensor (Hotel-Schlüsselkarte)

LCD Symbol Beschreibung

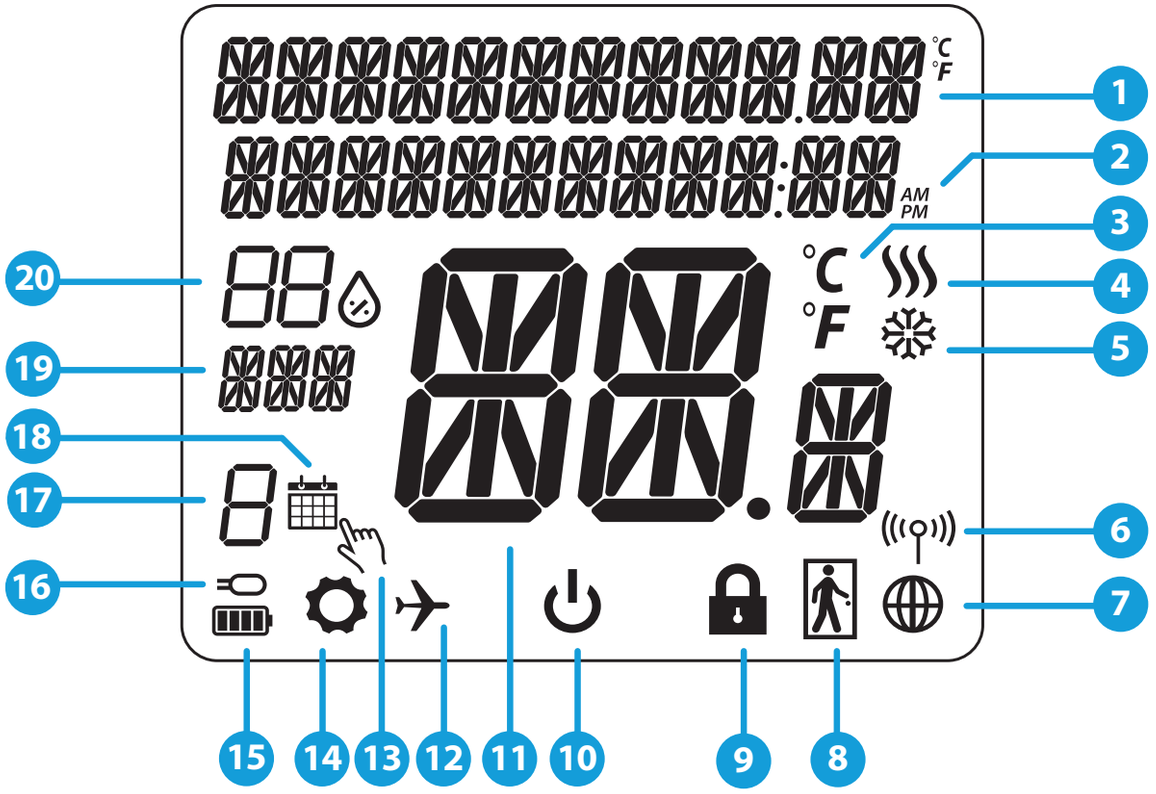

1. Menü/Einstellung Beschreibung + Uhrzeit
2. AM/PM
3. Temperatur Einheit
4. Heiz-anforderung (Symbol ist animiert bei Heizan foderung)
5. Kühl-anforderung (Symbol ist animiert bei Kühlan foderung)
6. Funkverbindungs Indikator
7. Internetverbindungs Indikator
8. Anwesenheitssensor (Hotel Schlüsselkarte)
9. Tastesperre Funnktion
10. Standby-Modus-Symbol
11. Aktuelle Temperatur / Sollwerttemperatur
12. Urlaubsmodus
13. Temporärer Override-modus
14. Einstellungssymbol
15. Baterrie-Statusanzeige
16. Externe / Boden-Temperatursensor-Anzeige
17. Programmnummer
18. Programm-Modus-Symbol
19. Tagesanzeige/ Einstell-Informationen
20. Aktueller Feuchtigkeitswert


Tasten Beschreibung

Taste	Funktion
	1) Menütaste /Zurücktaste 2) In der Hauptanzeige: Für 3 Sek gedrückt halten um den Betriebsmodus zu ändern (Programm / Manuell / kurzfristiger Override). 3) Im der Einstellungsanzeige: Für 3 Sek gedrückt halten um zurückzukehren ohne die Änderungen zu speichern. 4) Im Verbindungsbildschirm (SYSTEMTYP Menü) : drücken und halten für 3 Sek um andere Verbinndungsoptionen zu sehen.
	"Runter" Taste (Wert verringern/ Menü nach unten bewegen)
	"Rauf" Taste (Wert erhöhen /Menü nach oben bewegen)
	1) Für 3 Sec gedrückt halten um das neue Gerät zu starten. 2) "OK / Hacken" Taste (Wert bestätigen / Zum nächsten Menü gehen / Einstellungen speichern). 3) Im der Hauptanzeige: Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln. 4) In der Einstellungsanzeige: Halten Sie für 3 Sek um alle Änderungen zu speichern und zur Hauptanzeige zurückzukehren. 5) Während des Pairing-Prozesses – halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt, um den Thermostat auszuschalten oder neu zu starten.
	In der Hauptanzeige - halten Sie diese Tasten zusammen für 3 Sekunden gedrückt um die Tasten zu SPERREN / ENTSPERREN .

KOMPATIBILTY MIT ANDEREN SALUS CONTROLS GERÄTEN

Quantum Thermostat kann im ONLINE- oder OFFLINE-Modus arbeiten.
Im ersten Schritt müssen Sie entscheiden, in welchem Modus Ihr Thermostat funktioniert.

ONLINE MODUS

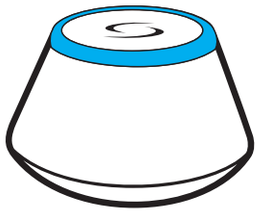

Universelles Gateway ist VERBUNDEN MIT DEM INTERNET
Sie können alle Ihre Geräte in der Smart Home App konfigurieren und verwenden


Laden Sie die Smart Home App auf Ihr iOS - oder Android-Gerät herunter, um Fernzugriff auf Ihre SALUS-Geräte zu erhalten.

SALUS Smart Home

GET IT ON Google Play


Download on the App Store

OFFLINE MODUS

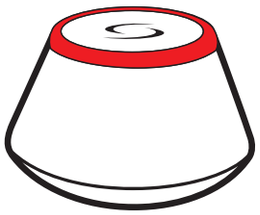

Universelles Gateway ist NICHT VERBUNDEN MIT DEM INTERNET
Sie können Ihre Geräte lokal ohne die SmartHome App verwenden. Gateway funktioniert in diesem Modus als Standard-ZigBee-Koordinator.

ODER



CO10RF-Koordinator - Sie können den Standardmäßigen ZigBee-Netzwerkkoordinator verwenden, um Ihre Geräte zu installieren und zu verwenden.

Kompatible Geräte:



SR600*
Smart Relais



SPE600*
Smart Plug

*Nur mit Online-Modus



KL08RF
Klemmleiste für 8-Zonen-Fußbodenheizung (UFH).



TRV
(Thermostatic Radiator Valve) mit drahtloser Kommunikation.




RX10RF
Empfänger


Erste Einschaltsequenz

Bitte beachten Sie:


Um die Installation zu erleichtern, stellen Sie bitte sicher dass Sie bereits andere Geräte in Ihr ZigBee-Netzwerk hinzugefügt haben, wie Z. B. Fußbodenheizungsklemmleisten (KL08RF) oder Radiator-Köpfe (TRV ’s) usw.

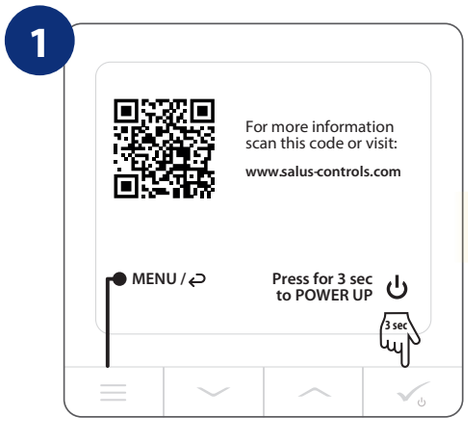


Entfernen Sie die Schutzfolie

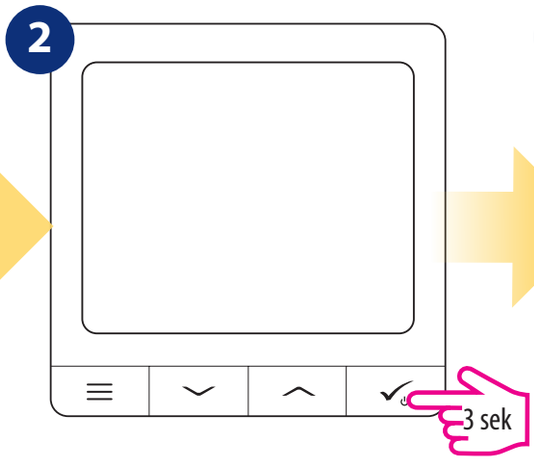

Um den Thermosten einzuschalten halten Sie die Taste ✓ für 3 Sekunden gedrückt…

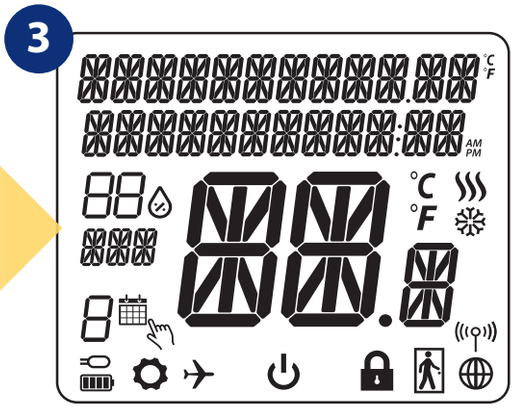

… Anzeige zeigt alle Symbole an…

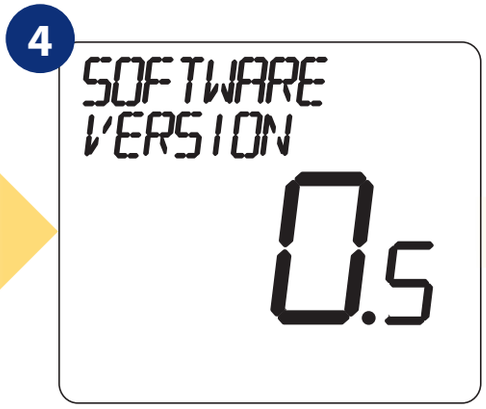

… dann wird Thermostat die Software-Version anzeigen.



Wählen Sie nun Ihre Sprache mit „∨” oder „∧” Tasten. Bestätigen Sie Ihre Sprache mit Taste. ✓ .


Installation im ONLINE Modus

Führen Sie nach der Sprachauswahl die folgenden Schritte aus, um Ihr Gerät zur Smart Home-App hinzuzufügen und mit anderen Geräten zu koppeln:

1



2

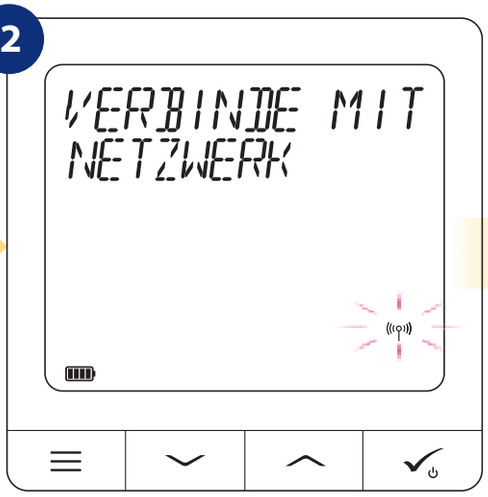

3




SALUS SmartHome

Zur SALUS Smart Home App


4



5

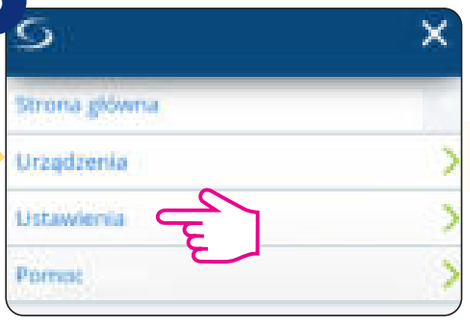


6

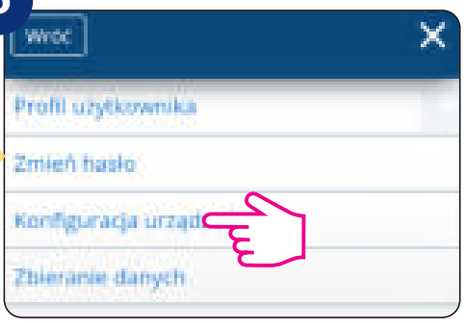

7



8

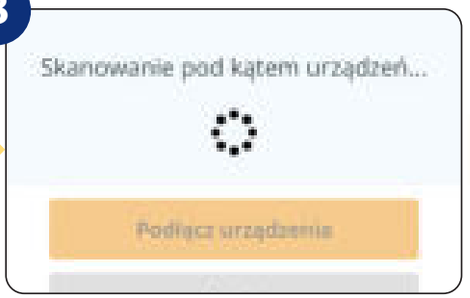


9




Sobald Ihr Thermostat der App hinzugefügt wurde, sehen Sie den obrigen Bildschirm auf der LCD-Anzeige


10

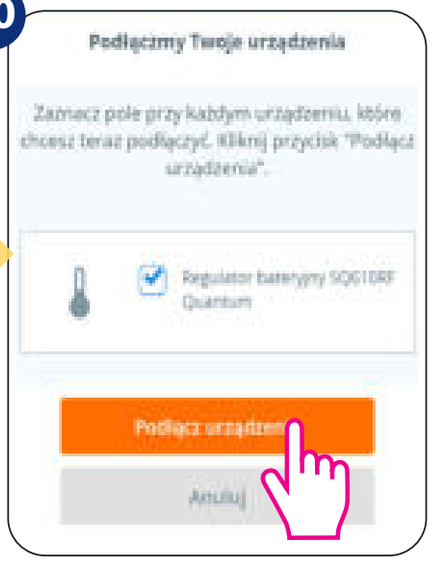


11

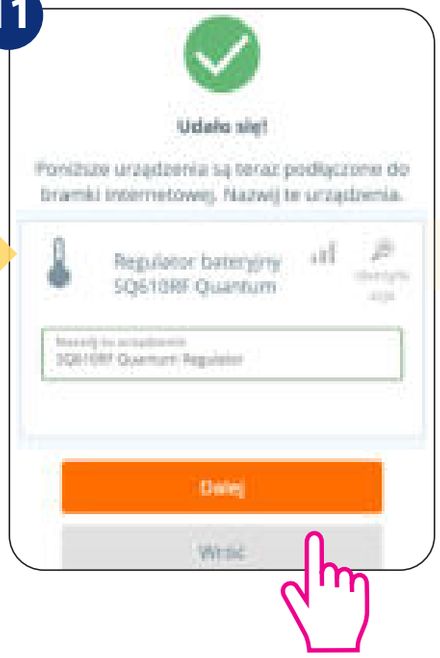


12

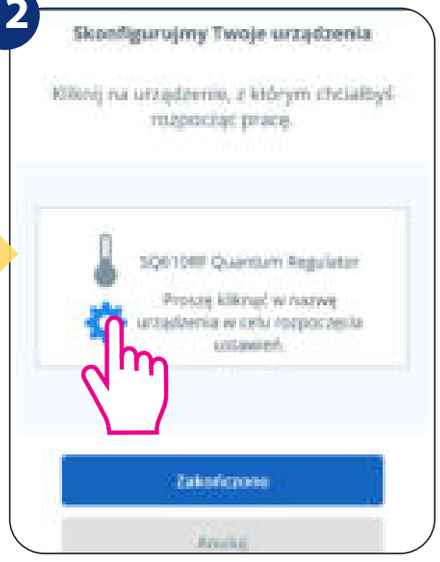


13

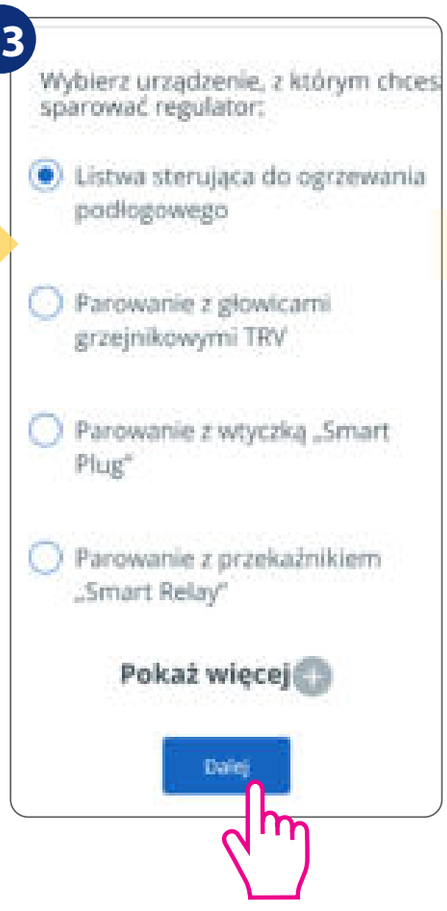

14

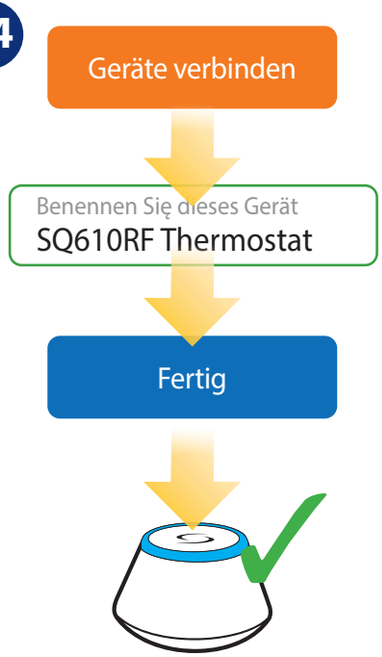

15

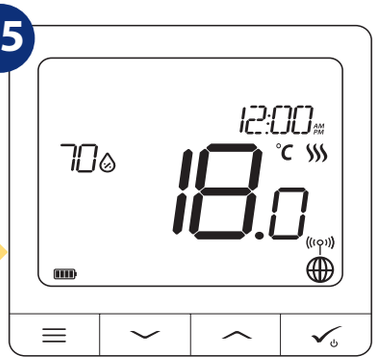

Danach wird der Hauptbildschirm angezeigt. Glückwunsch! Sie haben den SQ610RF Quantum Thermostat erfolgreich konfiguriert.

Installation im OFFLINE Modus

Koppeln mit Klemmleiste / Steuerbox (Installieren Sie die Klemmleiste / Control Box gemäß den im Lieferumfang enthaltenen Anweisungen):


1



2




3

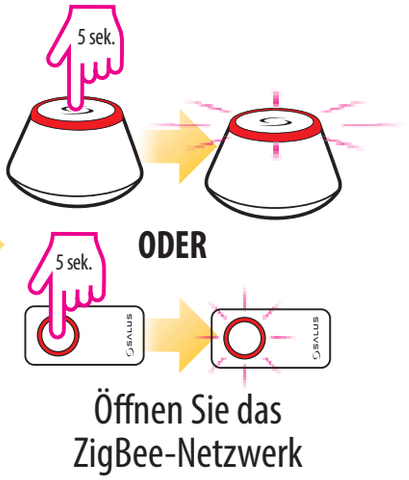

Öffnen Sie das ZigBee-Netzwerk

4

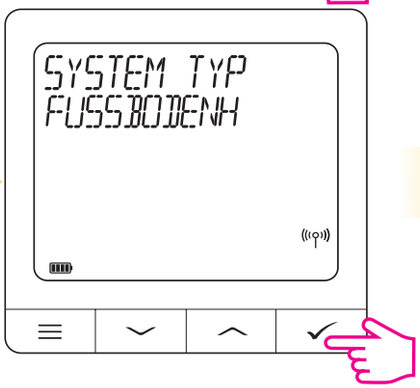


Wählen Sie Den Systemtyp: UNDERFLOOR, drücken Sie die ✓ Taste, um zu bestätigen.

5




Verwenden sie die ﹀ oder ﹀ Tasten um die Nummer der Klemmleiste auszuwählen (drücken Sie die PAIR-Taste auf der Klemmleiste um die Adressnummer anzuzeigen). drücken ✓ um zu bestätigen.

6

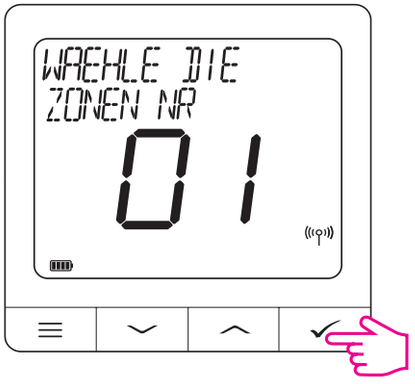


Verwenden Sie ﹀ oder ﹀ Tasten, um die Zonennummer auszuwählen und drücken Sie ✓ Taste, um zu bestätigen

7

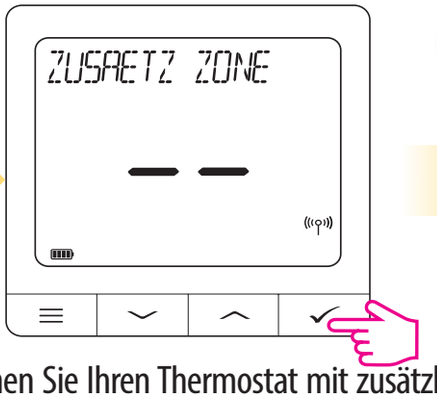


Jetzt können Sie Ihren Thermostat mit zusätzlichen Zonen verbinden. Wählen Sie eine weitere Zone aus, oder beenden Sie den Verbindungsprozess per Taste ✓.

8

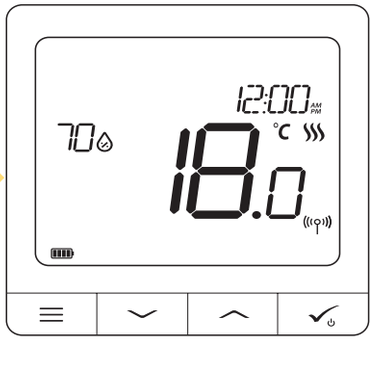


9

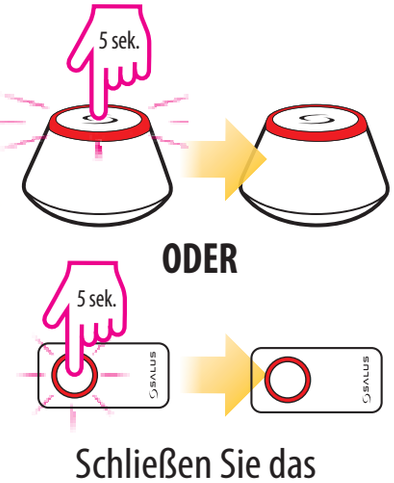


Schließen Sie das ZigBee-Netzwerk

Kopplung mit TRV-Heizkörperkopf (Installieren Sie den TRV gemäß den im Lieferumfang enthaltenen Anweisungen):

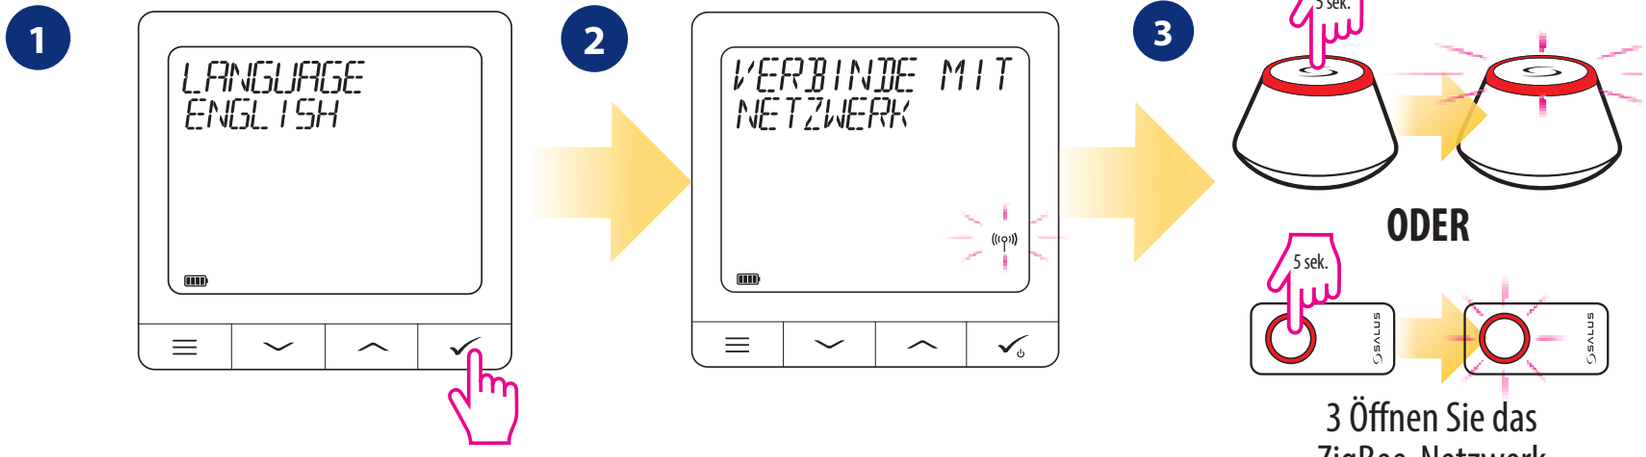


3 Öffnen Sie das ZigBee-Netzwerk

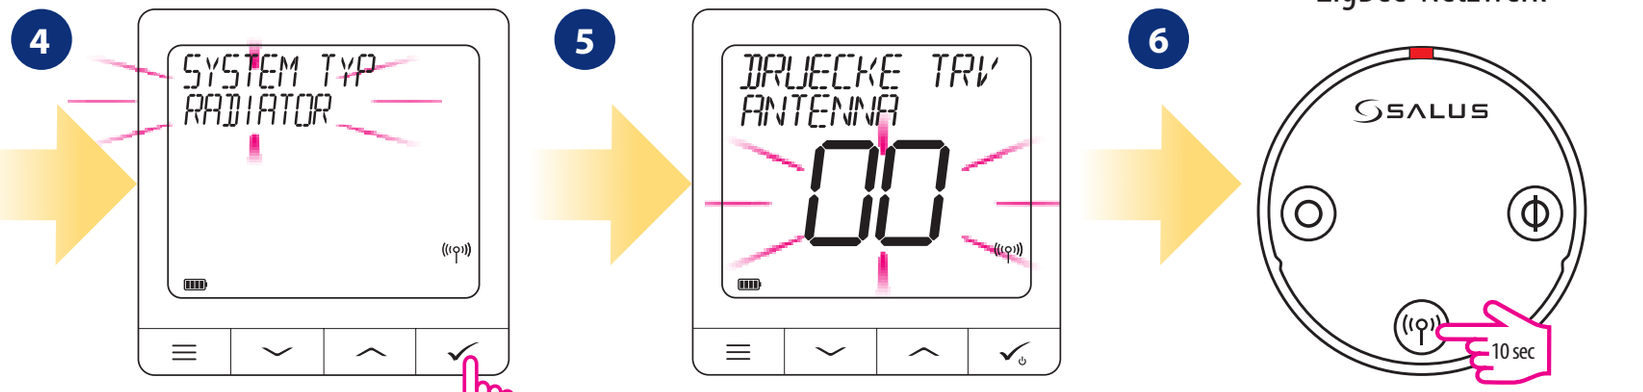

Systemtyp auswählen: RADIATORS

Halten Sie nun die Antennentaste für 10 Sek. (bis Orange aufleuchtet) auf allen TRV die Sie mit Ihrem Termostat verbinden möchten gedrückt.

Sie können bis zu 6 TRVs mit 1 Thermostat verbinden.

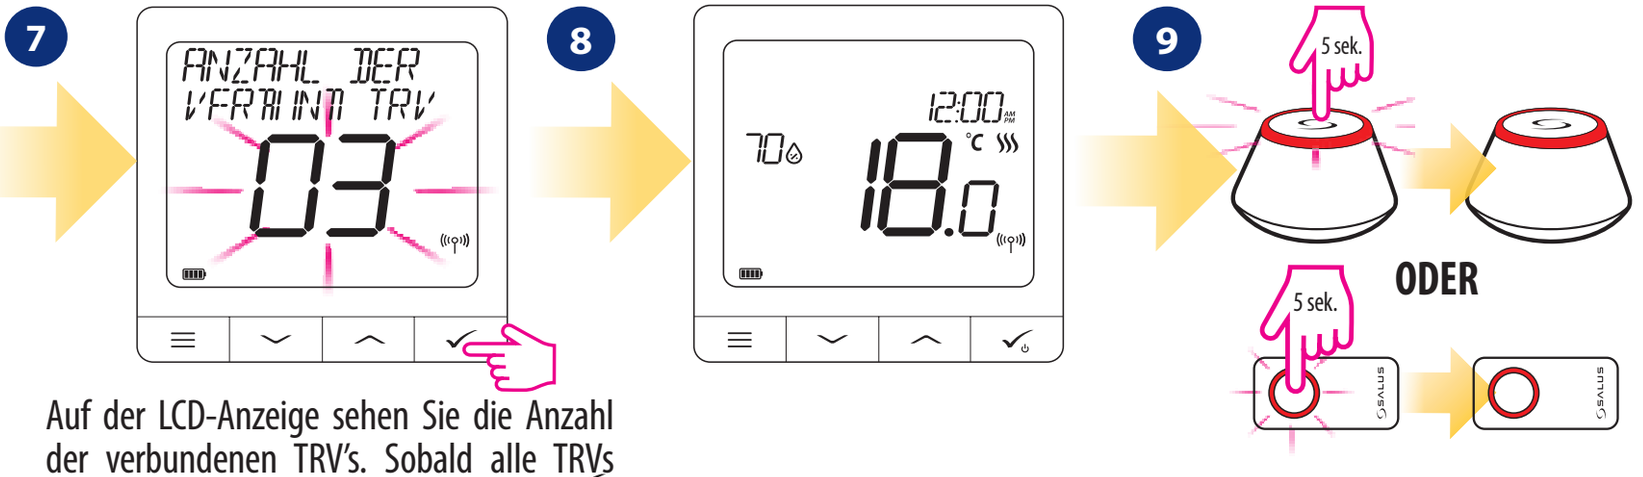

Auf der LCD-Anzeige sehen Sie die Anzahl der verbundenen TRV's. Sobald alle TRVs verbunden sind - drücken Sie die Taste ✓⏻, um den Verbindungsprozess abzuschließen.

Schließen Sie das ZigBee-Netzwerk

SQ610RF Vollständige Menüstruktur

Hauptmenü

Programmeinstellung	AUS MO-FR+SA-SO MO-SO EINZELNE TAGE
Benutzereinstellungen	ZEIT/DATUM URLAUBSMODUS THERMOSTAT-KALIBRIERUNG FEUCHTIGKEIT ANZEIGEN/AUSBLENDEN SENSOR ANZEIGEN/AUSBLENDEN STANDBY TEMP-SOLLWERT HEAT/COOL ZURÜCKSETZEN VON BENUTZEREINSTELLUNGEN
Admin Einstellungen	TEMPERATURSKALA ANZEIGE TEMPERATURAUFLÖSUNG [1.] HEIZUNGSTEUERUNGSALGORITHMUS [2.] KÜHLUNGSSTEUERUNG-ALGORITHMUS [2.] S1/S2 INPUT [3.] MINIMALER SOLL MAXIMALER SOLL VENTILSCHUTZ [4.] MINIMALE AUSSCHALTZEIT [5.] OPTIMIERUNGSFUNKTION [6.] KOMORT BODENTEMP [7.] PIN-CODE GERÄTEINFORMATIONEN [8.] **WERKSRESET [9.]**
Srache	ENGLISCH DÄNISCH POLNISCH ...

Kurzbeschreibung einiger ausgewählter Funktionen (alle Funktionen sind in der Vollversion des SQ610RF-Handbuchs beschrieben):

1. ANZEIGE TEMPERATURAUFLÖSUNG: Diese Funktion bestimmt die Auflösung der angezeigten Temperatur - Benutzer kann Temperaturanzeige auf (0,5 ° C oder 0,1 °C) eingestellen.

2. REGEL ALGORITHMUS: Diese Funktion definiert, wie die Raumtemperatur gesteuert werden kann. Verfügbare Optionen sind: ITLC für Fußbodenheizung / Heizkörper / Elektrische Heizung (das ist ein fortschrittlicher Algorithmus für die präzise Aufrechterhaltung der Raumtemperatur), Hysterese +/-0,5°C oder +/-0,25°C, THB-Antrieb (Option empfohlen für Systeme mit THB-STellantrieben.

3. S1/S2 INPUT: Ein Bodensensor, ein externer Temperatursensor oder ein Anwesenheitssensor können an den S1/S2-Eingang von SQ610RF angeschlossen werden. Darüber hinaus können Sie diesen Eingang als OneTouch-Regelauslöser (programmiert in der Salus Smart Home App) oder als Heiz/Kühl-Wechsel verwenden, indem Sie einen NO-Kontakt von ON/OFF-potentialfreinen kontakt anschließen.

4. VENTILSCHUTZ: Diese Funktion aktiviert alle ANTRIEBE einmal pro Woche für 5 Minuten (im Sommer hilft diese Funktion ein festhängen der Ventile zu unterbinden).

5. MIN ABSCHALTZEIT: Minimale Abschaltzeit (Thermostat sendet das Signal zum Heizen/Kühlen nicht häufiger als in diesem Parameter angegeben).

6. OPTIMIERUNGSFEATURE: Optimum Start- und Optimum Stop-Funktionen sind energiesparende Funktionen, die Thermostat am kostengünstigsten machen (in Kombination mit ITLC-Steueralgorithmus).

7. KOMFORT BODEN TEMP.: Diese Funktion hilft, den Boden warm zu halten, auch wenn der Raum warm genug ist und es keine Notwendigkeit gibt, die Heizung einzuschalten. Der Benutzer kann 3 Ebenen der warmen Bodenfunktion auswählen. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um eine Wirtschaftlichkeitsfunktion handelt, da Ihre Heizungsanlage auch dann eingeschaltet sein kann, wenn kein Heizbedarf vom Raumthermostat besteht. Es ist eine KOMFORT-Funktion, die Ihren Boden die ganze Zeit warm hält.

8. GERÄTEINFORMATIONEN: In diesem Menü kann der Benutzer folgendes überprüfen: Software-Version, Batteriestand, Funk-Bereichswert, Verbundene Geräte oder um den Identifikationsmodus zu aktivieren.

9. WERKS RESET: Hier können Sie Ihr Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Nach erfolgreichem Zurücksetzen wird das Gerät aus dem ZigBee Netzwerk entfernt und Sie müssen Ihr Gerät wieder hinzufügen / verbinden.

Introduction

Le SQ610 Quantum est un contrôleur de température **ZigBee** pour le contrôle sans fil d'appareils de la série Smart Home, tels que le centre de câblage KL08RF, le tête thermostatique TRV, le module de commande de chaudière RX10RF.
Pour contrôler le SQ610 via Internet ou via l'application mobile SALUS Smart Home **(mode EN LIGNE),** vous devez l'installer avec la passerelle Internet UGE600 (vendue séparément). Avec l'application, il est possible d'apparier le SQ610 avec d'autres éléments du système, par ex. Prise Intelligente SPE600, Relais intelligent SR600 ou capteur de fenêtre / porte OS600 / SW600.
Le SQ610 peut être utilisé localement sans connexion Internet **(mode HORS LIGNE).** Toutefois, la communication avec d'autres appareils doit être établie à l'aide du coordinateur C010RF (vendu séparément).

Le THERMOSTAT SQ610 Quantum peut fonctionner sans la passerelle universelle UGE600 ou le coordinateur C010RF en tant que périphérique autonome.

Le manuel complet au format PDF est disponible sur le site www.salus-controls.eu.

Conformité du produit

Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30 / UE, 2014/35 / UE, 2014/53 / UE et 2011/65 / UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: www.saluslegal.com.

Information sur la sécurité:


Utiliser conformément aux réglementations nationales et européennes. Utilisez l'appareil comme prévu, en le gardant au sec. Produit pour usage intérieur seulement. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée conformément aux réglementations nationales et européennes. Débranchez votre équipement avant de le nettoyer avec un chiffon sec.

Contenu de la boîte:

1) SQ610RF Quantum Thermostat
2) Vis de montage
3 Notice d›installation
4) Plaque murale
5) Ruban de montage auto-adhésif

Avant de commencer:

1 Le nouveau thermostat SQ610RF Quantum est partiellement chargé. Nous vous recommandons toutefois de charger complètement la batterie avant utilisation.

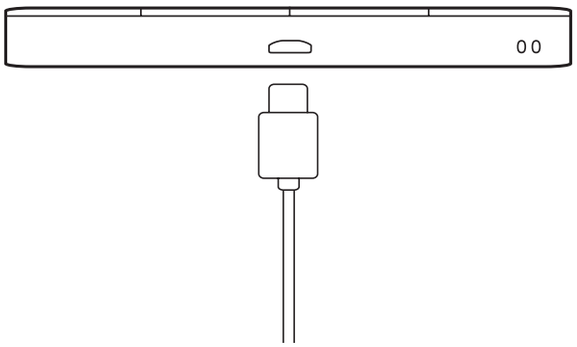


Connectez le chargeur au port micro-USB situé au bas du thermostat Quantum SQ610RF pour charger le périphérique.
Le chargement à pleine charge peut prendre jusqu›à 24 heures maximum.

3 **Montage:** pour monter le thermostat, vous pouvez utiliser les accessoires fournis (vis de montage ou ruban adhésif). Retirez le capot arrière pour monter la plaque sur le mur. Après cela, attachez simplement le thermostat à la plaque (elle a un aimant intégré).

Remarque:

La position idéale pour le montage du thermostat est d ' environ **1,5 m** sous le niveau du sol, loin des sources de chauffage ou de refroidissement.
Le thermostat ne peut pas être exposé au soleil ni à des conditions extrêmes telles que les courants d ' air.

2 ## Schéma de câblage (entrée S1, S2)

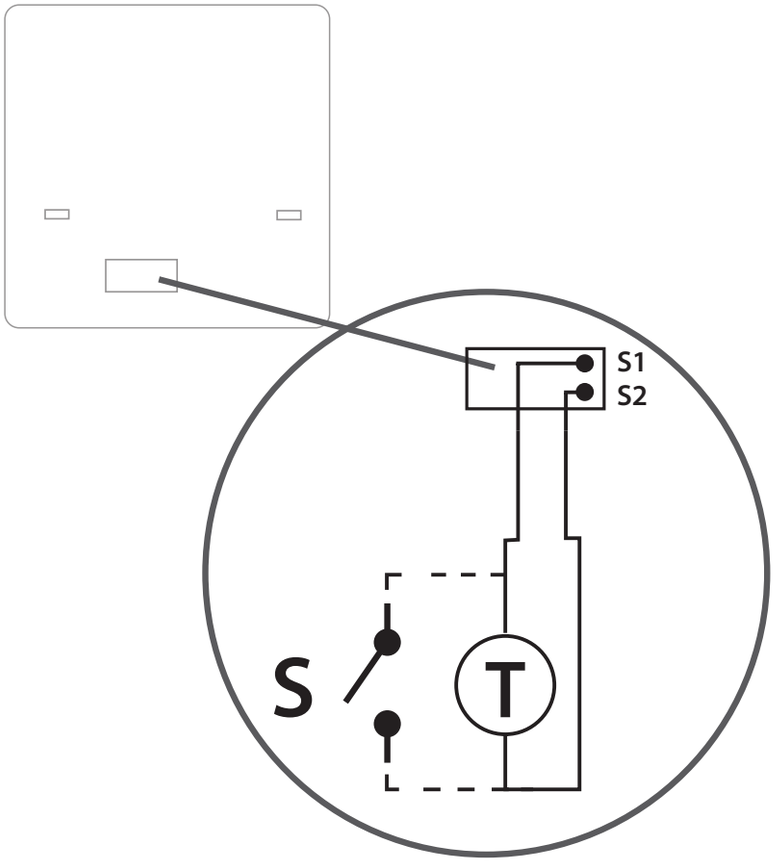


Explication des symboles:

S – contact sec.
T – capteur de température

S1,S2 Contacts:

- capteur de température ambiante ou du sol
- contact externe sec pour connecter un commutateur ON / OFF ou un détecteur de présence (carte Hôtel)

Description de l'icône LCD

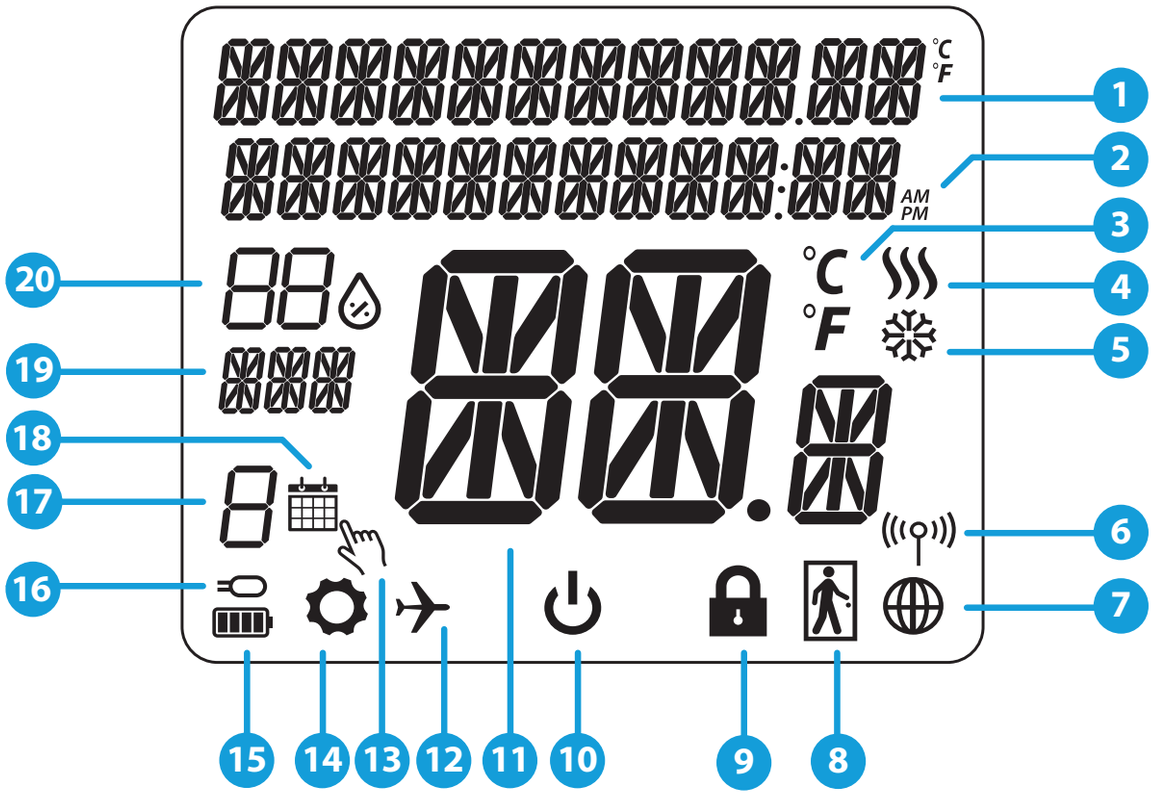

1. Description du menu / paramètres + horloge
2. AM/PM
3. Unité de température
4. Indicateur de chauffage (l'icône s'anime en cas de demande de chauffage)
5. Indicateur de refroidissement (l'icône s'anime en cas de demande de refroidissement)
6. Indicateur de connexion RF
7. Indicateur de connexion Internet
8. Capteur de presence (carte d'hôtel)
9. Fonction de verrouillage
10. Icône du mode veille
11. Température actuelle / Température de consigne
12. Mode Vacances
13. Neutralisation temporaire
14. Icône Paramètres
15. Indicateur d'état de la pile
16. Capteur externe / au sol
17. Numéro du programme
18. Icône de mode de programmation
19. Indicateur de jour
20. Humidité


Description des boutons

Bouton	Fonction
	1) Bouton Menu / Bouton Retour. 2) ÉCRAN PRINCIPAL: Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour changer le mode de fonctionnement du thermostat (mode programmation / manuel / neutralisation temporaire). 3) Dans l'ÉCRAN DES RÉGLAGES: Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour revenir en arrière sans enregistrer les modifications. 4) Dans l'ÉCRAN DE JUMELAGE (dans le menu TYPE DE SYSTÈME): Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour voir les autres options de jumelage.
	Bouton «Bas» (diminue la valeur du paramètre / passe au menu dans le sens «Bas»)
	Bouton "Haut" (Augmenter la valeur du paramètre / se déplacer dans le menu en direction «Haut»)
	1) Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour allumer le nouveau périphérique 2) Bouton "OK / Coche" (Confirmer la valeur du paramètre / Aller au menu suivant / Sauvegarder les paramètres) 3) DANS L'ÉCRAN PRINCIPAL: maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour passer en mode veille. 4) Dans l'ÉCRAN DE RÉGLAGES: Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour revenir à l'ÉCRAN PRINCIPAL ET ENREGISTRER toutes les modifications. 5) Pendant le processus de JUMELAGE - maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre ou redémarrer le thermostat.
	Dans l'ÉCRAN PRINCIPAL - maintenez ces boutons simultanément enfoncés pendant 3 secondes pour VERROUILLER / DÉVERROUILLER les touches du thermostat).

COMPATIBILITE AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS SALUS

Le thermostat Quantum peut fonctionner en mode EN LIGNE ou HORS LIGNE.
Dans un premier temps, vous devez décider dans quel mode votre thermostat fonctionnera.

MODE EN LIGNE

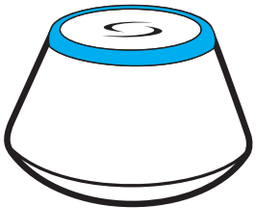

La passerelle universelle est connecté à Internet Vous pouvez configurer et utiliser tous vos appareils dans l›application Smart Home.


Téléchargez l›application Smart Home sur votre appareil iOS ou Android pour un accès à distance à votre équipement SALUS.

SALUS Smart Home

GET IT ON Google Play


Download on the App Store

MODE HORS LIGNE

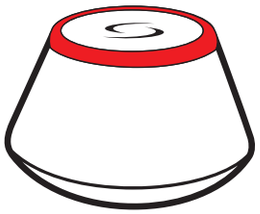

La passerelle universelle n›est PAS CONNECTÉ À INTERNET Vous pouvez utiliser vos appareils localement sans l›application SmartHome. Gateway fonctionne dans ce mode en tant que coordinateur ZigBee standard.

OU

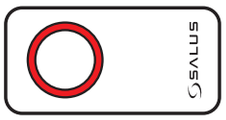

Coordinateur C010RF - Vous pouvez utiliser le coordinateur de réseau ZigBee standard pour installer et utiliser vos appareils.

Appareils compatibles:



SR600*
Relai intelligent



SPE600*
Prise intelligente



KL08RF
Centre de câblage pour chauffage par le sol à 8 zones (PCBT)



TRV
(tête de radiateur thermostatique) avec communication sans fil.




RX10RF
récepteur

*Seulement avec le mode en ligne


Première séquence de démarrage:

Remarque:


Pour une installation plus facile, veuillez vous assurer que vous avez déjà ajouté d'autres périphériques à votre réseau ZigBee, tels que le centre de câblage de chauffage par le sol (KL08RF) ou les têtes thermostatiques (TRV)...

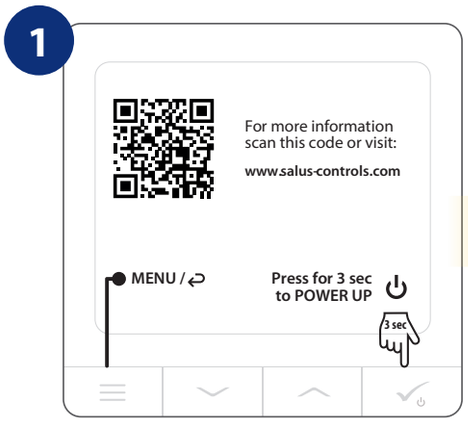


Retirer le film de protection

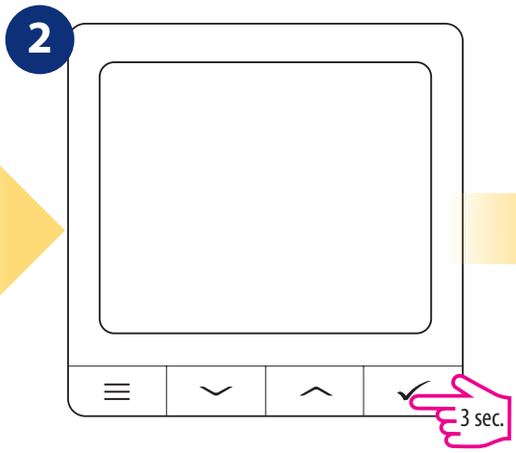

Pour allumer le thermostat maintien le bouton ✓ pendant 3 secondes. . .

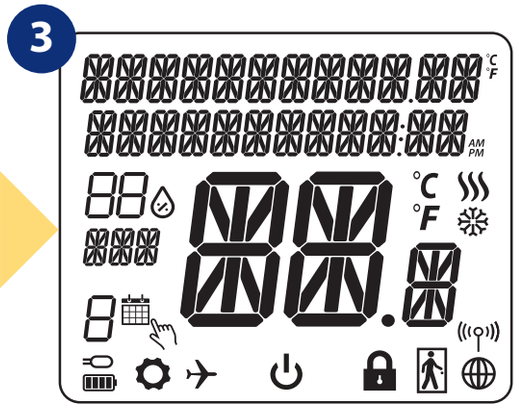

... l'affichage montrera toutes les icônes ...

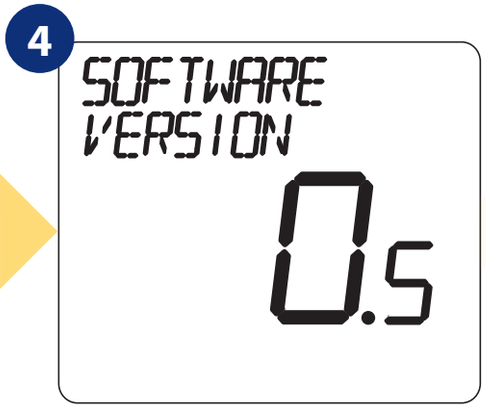

... alors le thermostat affichera la version du logiciel.



Maintenant, choisissez votre langue avec les boutons „﹀" ou „﹀". Confirmez votre langue par le bouton. ✓ .

English
Deutsch
Français
Nederlands

Installation en mode EN LIGNE

Après la sélection de la langue, suivez les étapes ci-dessous pour ajouter votre appareil à l'application Smart Home et le jumeler à d'autres appareils:

1



2



3




SALUS SmartHome

Accéder à l'application SALUS Smart Home


4




5

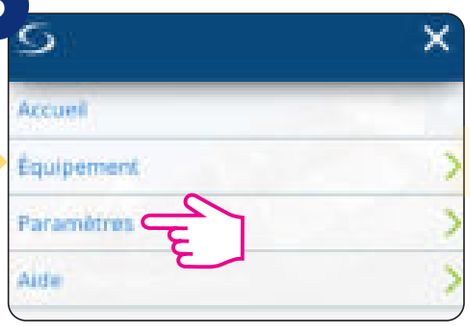

6

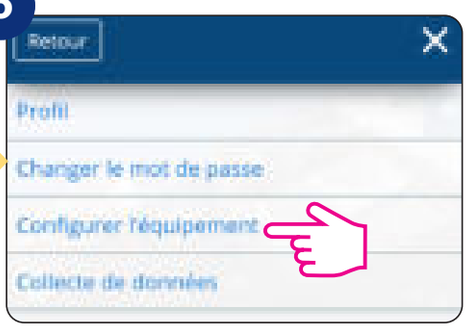

7

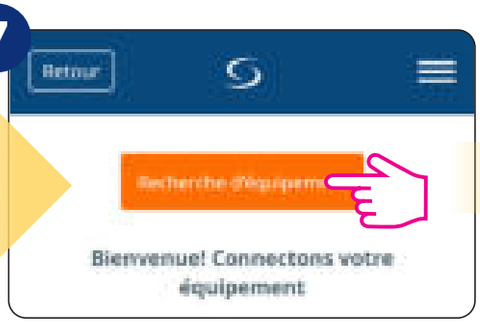

8




9




Une fois que votre thermostat est ajouté à l›application, vous verrez l`écran ci-dessus sur l`écran LCD.

10

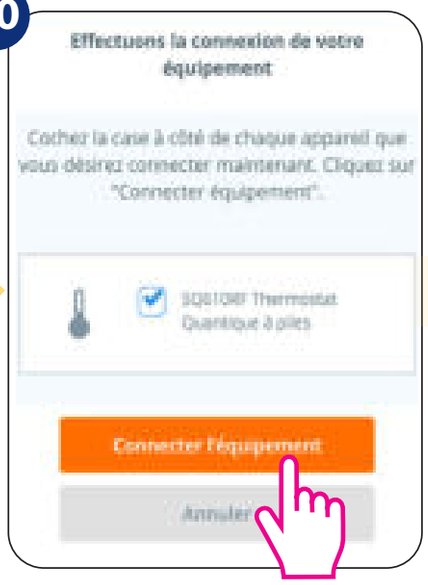


11

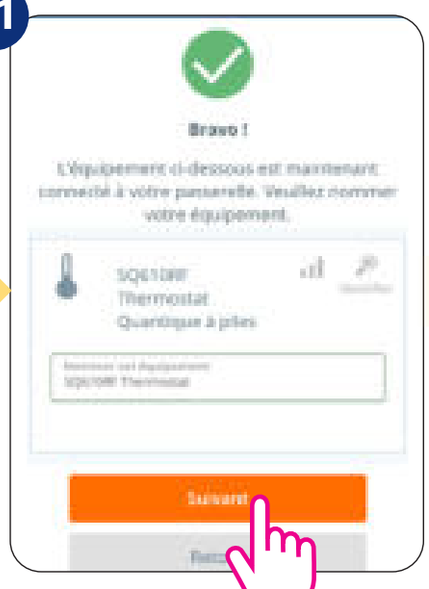


12




13

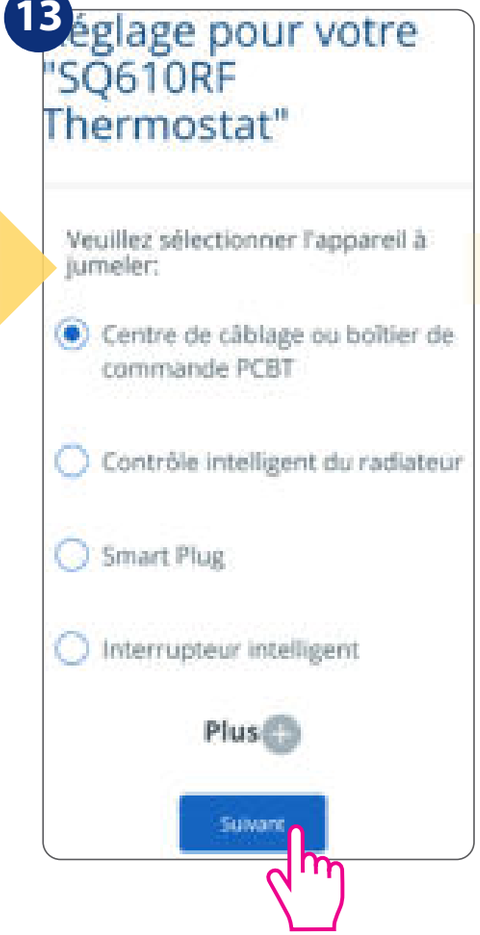

14

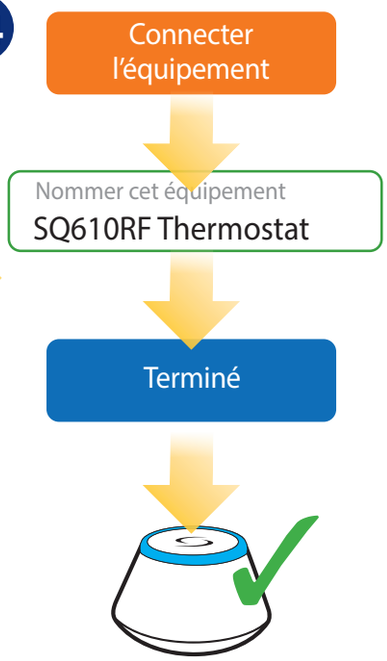

15

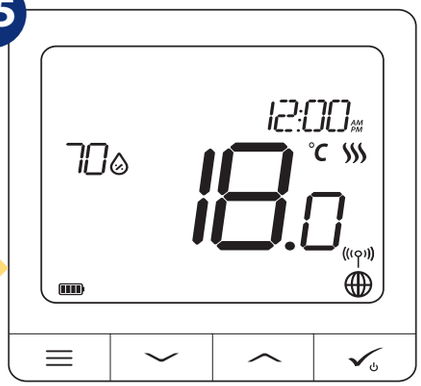


Après, le thermostat affichera l`écran principal.
Toutes nos félicitations! Vous avez configuré avec succès le thermostat Quantum SQ610RF.

Installation en mode HORS LIGNE

Jumeler avec le centre de câblage / boîtier de commande (Installez le centre de câblage / boîtier de commande conformément aux instructions fournies avec le produit)


1

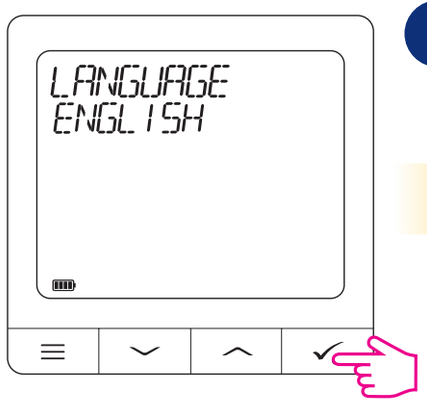

2




3

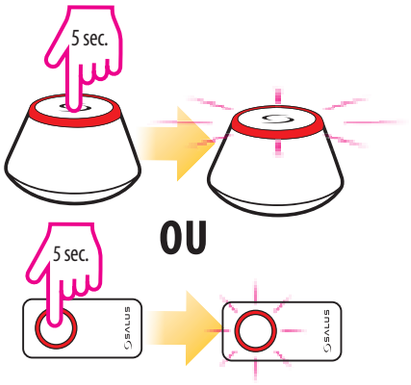

Ouvrez le réseau ZigBee

4

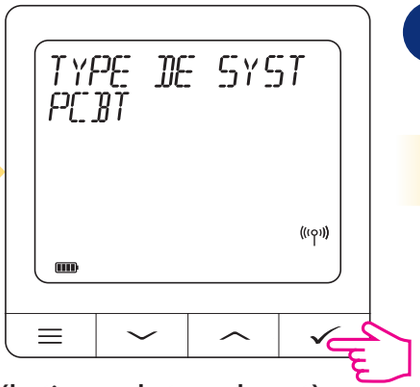

Sélectionnez le type de système: PLANCHER CHAUFFANT, appuyez sur le bouton ✓ pour confirmer.

5




Utilisez ﹀ les ﹀ boutons et pour sélectionner le numéro du boîtier de commande (appuyez sur le bouton PAIR du boîtier de commande pour afficher son numéro d'adresse). Presse ✓ bouton pour confirmer.

6




Utilisez les boutons ﹀ ou ﹀ pour sélectionner le numéro de zone et appuyez sur le bouton ✓ pour confirmer..

7

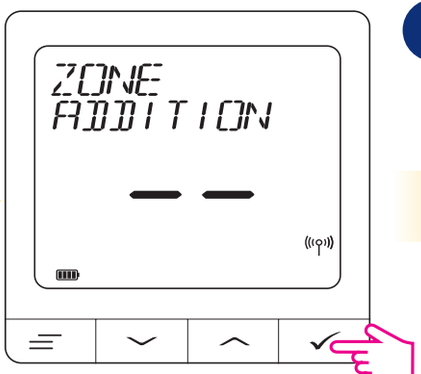


Vous pouvez maintenant jumeler votre thermostat avec des zones supplémentaires. Sélectionnez une autre zone ou terminez le processus d'appariement à l'aide du bouton. ✓.

8

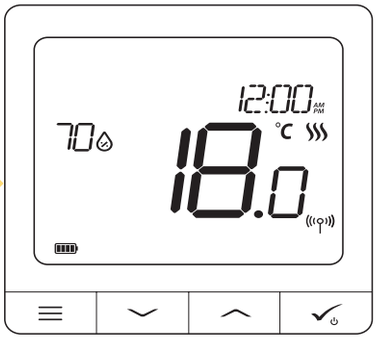

9

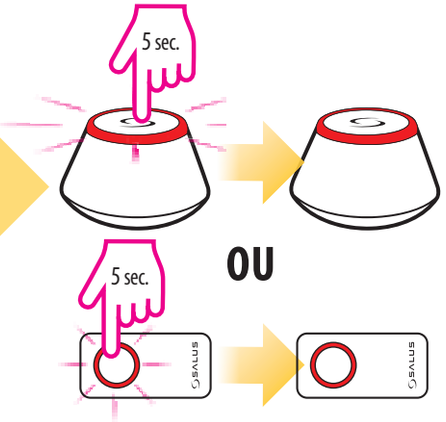

Fermer le réseau ZigBee

Jumelage avec la tête thermostatique TRV (Installez le TRV conformément aux instructions fournies avec le produit)


1



2




3

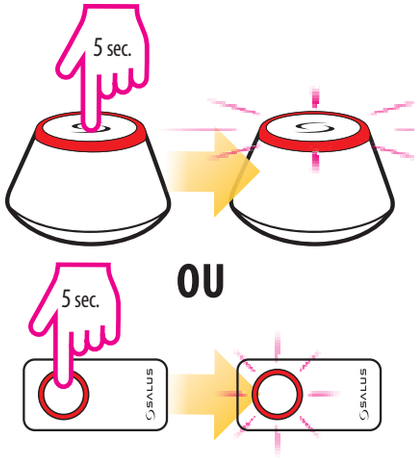


Ouvrez le réseau ZigBee

4

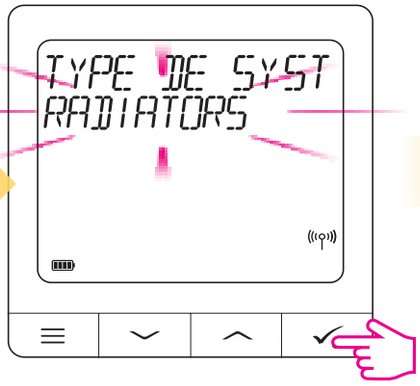


Sélectionnez le type de système: RADIATEURS

5

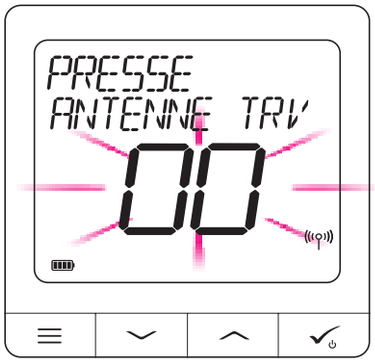

Maintenez maintenant le bouton de l'antenne pendant 10 secondes. sur tous les TRVs que vous souhaitez jumeler avec votre Termostat.

6

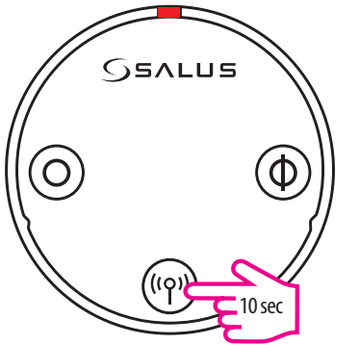


Vous pouvez jumeler jusqu'à 6 TRVs avec 1 thermostat. Tous les TRV doivent se trouver dans la même pièce que le thermostat.

7




Sur l'écran LCD, vous verrez le nombre de TRVs appariés. Une fois que tous les TRV sont appariés - appuyez sur le bouton ✓⏻ , pour terminer le processus d'appariement.

8

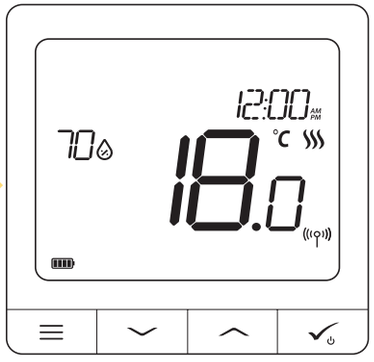

9

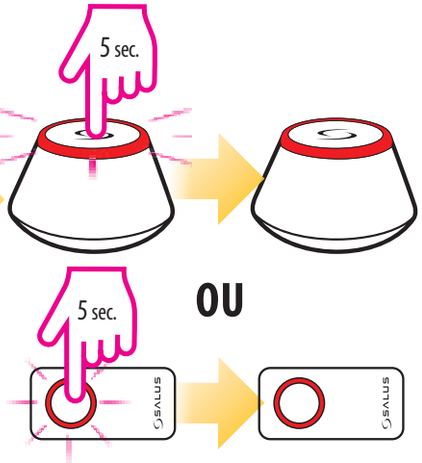

Fermer le réseau ZigBee

SQ610RF Structure du menu complet

Menu principal

PARAMÈTRES DE PROGRAMMATION

- DÉSACTIVER
- LUN-VEN+SAM-DIM
- LUN-DIM
- JOUR PAR JOUR

PARAMÈTRES UTILISATEUR

- HEURE/DATE
- MODE VACANCES
- ETALONNAGE DE THERMOSTAT
- AFFICHER / MASQUER L'AFFICHAGE DE L'HUMIDITÉ
- AFFICHER / MASQUER L'AFFICHAGE DU SOL
- POINT DE CONSIGNE TEMP EN VEILLE
- CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT
- RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES UTILISATEUR

PARAMÈTRES ADMINISTRATEUR

- ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE
- AFFICHER LA RÉSOLUTION DE LA TEMPÉRATURE [1.]
- ALGORITHME DE RÉGULATION DE CHALEUR [2.]
- ALGORITHME DE RÉGULATION DE REFROIDISSEMENT [2.]
- S1/S2 ENTRÉE [3.]
- POINT DE CONSIGNE MINIMUM
- POINT DE CONSIGNE MAXIMUM
- PROTECTION DE LA VANNE [4.]
- TEMPS MINIMUM ENTRE ON/OFF [5.]
- FONCTION D ' OPTIMISATION [6.]
- CONFORT PLANCHER CHAUD [7.]
- MOT DE PASSE
- INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF [8.]
- **RÉINITIALISATION USINE [9.]**

LANGUE

- ENGLISH
- DANISH
- POLISH
- ...

Brève description de certaines fonctions sélectionnées (Toutes les fonctions sont décrites dans la version complète du manuel du SQ610RF):

1. AFFICHER LA RÉSOLUTION DE LA TEMPÉRATURE: Cette fonction détermine la résolution de la température affichée. L'utilisateur peut régler la température par paliers (tous les 0,5 ° C ou 0,1 ° C).

2. ALGORITHME DE CONTRÔLE: Cette fonction définit comment contrôler la température ambiante. Les options disponibles sont les suivantes: ITLC pour chauffage par le sol / radiateurs / chauffage électrique (algorithme avancé pour un maintien précis de la température ambiante), hystérésis +/- 0,5 ° C ou +/- 0,25 ° C, Actionneur THB (option recommandée pour les systèmes avec THB auto actionneurs d›équilibrage).

3. ENTREE S1 / S2: une sonde de plancher, une sonde de température externe ou une sonde de présence peut être connectée à l'entrée S1 / S2 du SQ610RF. De plus, en connectant un type de contact sec ON / OFF de type NO, vous pouvez utiliser cette entrée en tant que déclencheur de règles One Touch (programmé dans l›application Salus Smart Home) ou en tant que commutation chauffage / refroidissement.

4. PROTECTION DE LA VANNE: Cette fonction active tous les actionneurs une fois par semaine pendant 5 minutes (en été, cette fonction aide à empêcher les actionneurs de rester coincés).

5. TEMPS MIN ENTRE ON/OFF: Temps d'arrêt minimum (le thermostat n'enverra pas le signal de chauffage / refroidissement plus souvent que spécifié dans ce paramètre)

6. FONCTION D›OPTIMISATION: les fonctions optimum start et optimum stop sont des fonctions d'économie d'énergie qui rendent le thermostat plus rentable (en combinaison avec l'algorithme de contrôle ITLC).

7. CONFORT TEMPERATURE SOL: Cette fonction permet de garder le sol chaud, même si la pièce est suffisamment chaude et qu'il n'est pas nécessaire d'allumer le chauffage. L'utilisateur peut sélectionner 3 niveaux de fonction de plancher chaud. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'une fonction d›économie, car votre système de chauffage peut être en marche même s'il n'y a pas de demande de chauffage du thermostat d'ambiance. C'est la fonction CONFORT qui garde votre sol au chaud tout le temps.

8. INFORMATIONS DISPOSITIF: Dans ce menu, l'utilisateur peut vérifier: la version du logiciel, le niveau de la batterie, la valeur de la plage RF, les appareils jumelés ou l'utilisateur peut également activer le mode d'identification.

9. RÉINITIALISATION USINE: Ici, vous pouvez réinitialiser votre appareil aux paramètres d'usine. Après une réinitialisation réussie, le périphérique sera supprimé du réseau ZigBee et vous devrez à nouveau ajouter / coupler votre périphérique.

Introductie

De SQ610 Quantum is een Zigbee temperatuur regelaar voor het draadloos regelen van een IT600 serie apparaat zoals het KI08RF klemstrook (aansluitcentrum bedrading), TRV Thermostaatkop en RX10RF ketel ontvanger. Om de SQ610RF via internet of via **Salus Smart Home App** te kunnen regelen, dient deze met de UGE600 Internet Gateway verbonden te zijn **(ONLINE modus)**. (UGE600 is niet inbegrepen).
Vanaf het applicatie niveau is het mogelijk om de SQ61 te koppelen met andere systeemelementen, b.v. Smart plug SPE600, Smart relais SR600, Raam/deur sensor OS600/SW600.
De SQ610 kan handmatig (lokaal) worden gebruikt zonder een internetverbinding **(Offline-modus)**, echter moet de combinatie met andere apparaten worden gedaan met behulp van de C010RF coördinator (niet inbegrepen).
Thermostaat SQ610 Quantum kan zonder UGE600 Gateway of C010RF Coördinator werken als zelfstandig apparaat.

De volledige handleiding in PDF formaat is te verkrijgen via www.saluscontrols.nl

Product EU Richtlijnen

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijnen 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2014/53 / EU en 2011/65 / EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website: www.saluslegal.com.

Veiligheidsinformatie

Gebruik in overeenstemming met nationale en EU-voorschriften. Gebruik het apparaat zoals bedoeld en houd het droog. Gebruik het product uitsluitend binnenshuis. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon in overeenstemming met nationale en EU-voorschriften.
Voor het schoonmaken met een droge doek dient u het apparaat van het stroom af te halen.


Inhoud Verpakking:

1. SQ610RF Quantum Thermostaat
2. Wandmontageplaat
3. Zelfklevende tape
4. Bevestigingsschroeven
5. Handleiding

Voordat u begint:

1 Nieuwe SQ610RF Thermostaten zijn deel opgeladen, desondanks adviseren wij de Accu volledig op te laden voor ingebruikname (Accu lader niet meegeleverd).

Sluit de lader aan op de micro-USB-poort aan de onderkant van SQ610RF Quantum Thermostaat om het apparaat langzaam op te laden.

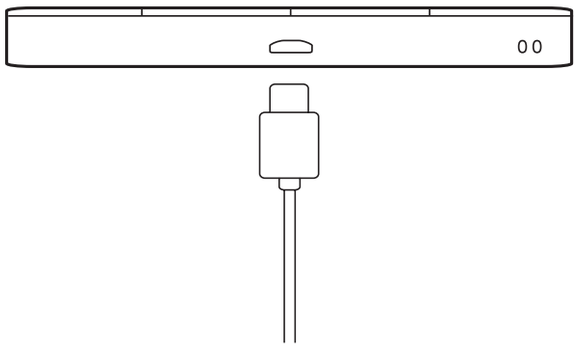


Het opladen kan tot volle batterij 24 uur duren.

3 Montage: Om de thermostaat te monteren dient u de bevestigingsplaat van de thermostaat te verwijderen en deze met de bijgeleverde schroeven of zelfklevende tape op de muur te bevestigen. Na het bevestigen van de muurplaat, kan de thermostaat op de muurplaat geklikt worden (Deze heeft een ingebouwde magneet).

Let op!

De ideale positie voor thermostaatmontage is ongeveer **1,5 meter** boven vloerniveau en verwijderd van verwarmings- en of koelbronnen. Thermostaat mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht of extreme omstandigheden zoals bijvoorbeeld tocht.

2 Aansluitschem S1,S2 invoer

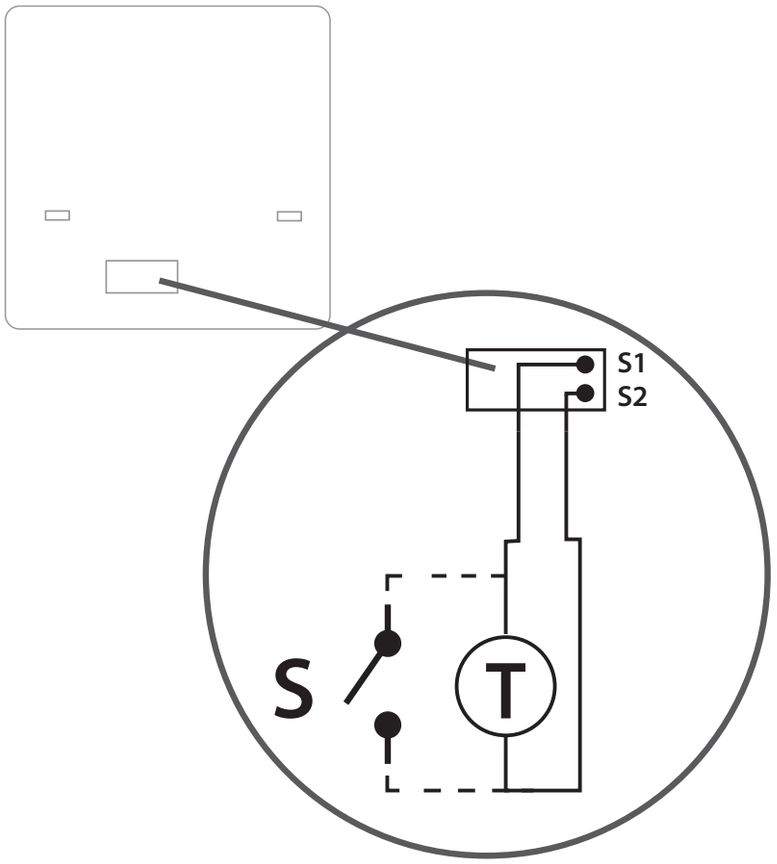

Verklaring symbolen:


S – volt vrij contact

T – temperatuur sensor

S1,S2 Terminals:


- lucht of vloer temperatuur sensoren
- Externe volt vrij contact voor aansluiting ieder ON/OFF schakelaar of aanwezigheidssensor (Hotel).

LCD Pictogram beschrijving

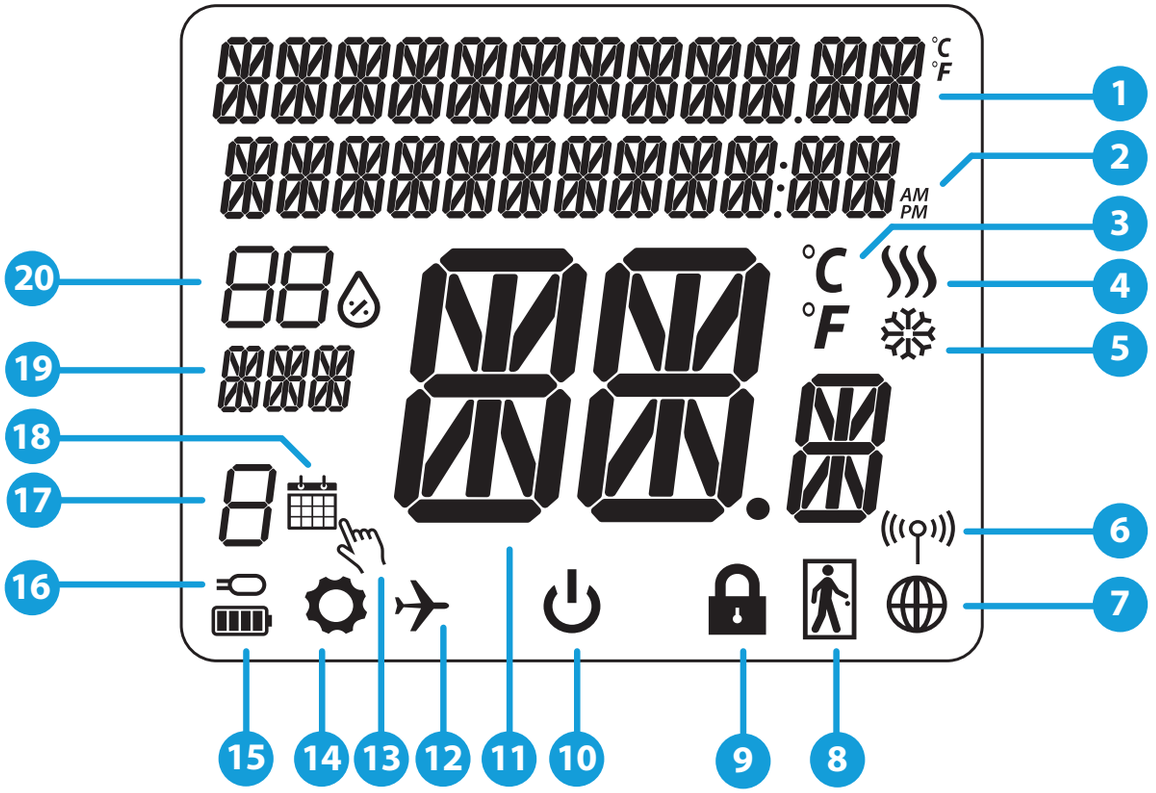

1. Menu / Instellingen beschrijving + klok
2. AM/PM
3. Temperatuureenheid
4. Verwarmingsindicator (bij warmte vraag beweegt pictogram)
5. Koelindicator (bij koeling vraag beweegt pictogram)
6. RF-verbindingsindicator
7. Internetverbindingsindicator
8. Bezettingssensor (hotelkaart)
9. Toets blokkering
10. Pictogram stand-bymodus
11. Huidige temperatuur / gewenste temperatuur
12. Vakantiemodus
13. Tijdelijke opheffingsmodus
14. Instellingenpictogram
15. Batterij status sensor
16. Externe vloer temperatuur sensor indicator
17. Schema programmanummer
18. Schemamodus pictogram
19. Dag-indicator / SET-informatie
20. Huidige vochtigheidswaarde


Knop beschrijving

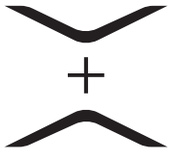Knop	Functie
	1) Menu / Return knop 2) In het HOOFDSCHERM: Houd 3 seconden ingedrukt om de werkingsmodus van de thermostaat te wijzigen (Schemamodus / Permanente modus / Tijdelijke opheffingsmodus). 3) In het INSTELLING scherm: Houd 3 seconden ingedrukt om terug te gaan zonder de wijzigin gen op te slaan. 4) In het PAIRING-SCHERM (in het SYSTEEMTYPE-menu): Houd 3 seconden ingedrukt om de andere Koppelingsopties te zien.
	Knop "omlaag" (parameterwaarde verlagen / verplaatsen in het menu in de richting "OMLAAG")
	Knop "Omhoog" (parameterwaarde verhogen / verplaatsen in het menu in de richting "Omhoog")
	1) "OK / Tick" -knop (parameterwaarde bevestigen / naar het volgende menu gaan / instellingen opslaan) 2) In het HOOFDSCHERM: Houd 3 seconden ingedrukt om de standby-modus te openen 3) In het SCHERM INSTELLINGEN: Houd 3 seconden ingedrukt om terug te keren naar het HOOFDSCHERM & ALLE wijzigingen op te slaan.
	+ In het HOOFDSCHERM - houd deze knoppen samen gedurende 3 seconden ingedrukt om de thermostaattoetsen te VERGRENDELEN / ONTGRENDELEN

Compatibiliteit met andere SALUS CONTROLES APPARATEN

Quantum-thermostaat kan werken in de modus ONLINE of OFFLINE.
Als eerste moet u beslissen in welke modus de thermostaat moet werken.

ONLINE MODUS

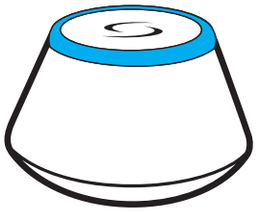

Universal Gateway is VERBONDEN MET HET INTERNET

U kunt al uw apparaten configureren en gebruiken via de Smart Home-app.


Download de Smart Home App via iOS of Android apparaat voor externe toegang tot uw SALUS-apparatuur.

SALUS Smart Home


GET IT ON Google Play

Download on the App Store

OFFLINE MODUS

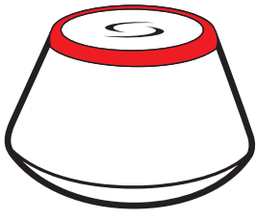

OF



Universal Gateway is NIET VERBONDEN MET HET INTERNET

U kunt uw apparaten lokaal gebruiken zonder de SmartHome-app. Gateway werkt in deze modus als standaard ZigBee-coördinator.

O10RF-coördinator - u kunt de standaard ZigBee netwerkcoördinator gebruiken om uw apparaten te installeren en te gebruiken.

Compatibele apparaten:



SR600*
Smart Relais



SPE600*
Smart Stekker

*Alleen met online modus



KL08RF
Klemstrook (aansluitcentrum bedrading) voor 8 zone vloerverwarming'.



TRV
Thermostatische Radiatorkop met draadloze communicatie.




RX10RF
Ontvanger


Eerste Opstartprocedure

Let op!


Voor een eenvoudigere installatie zorg dat u al andere apparaten aan uw ZigBee-netwerk hebt toegevoegd, zoals Vloerverwarming Klemstrook (KL08RF) of Radiatorkoppen (TRV's) etc.

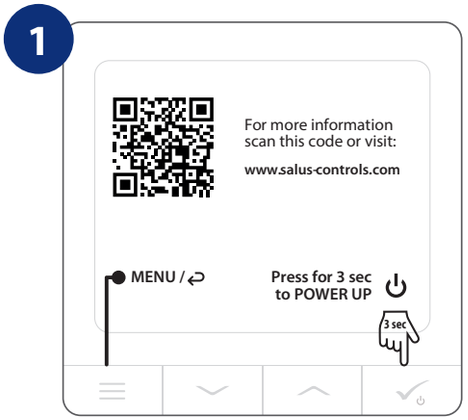


Verwijde berschermingsfolie

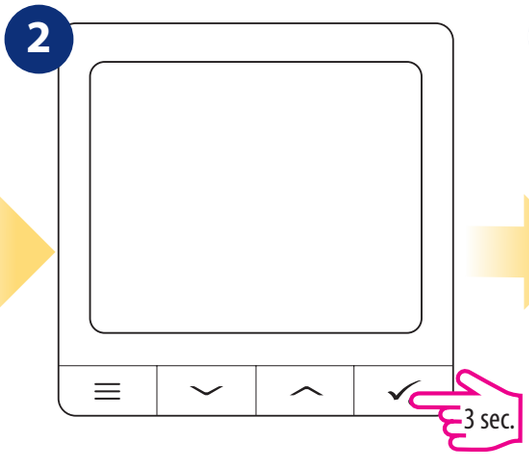

Om thermostaat te starten houdt de knop ✓ 3 seconden ingedrukt...

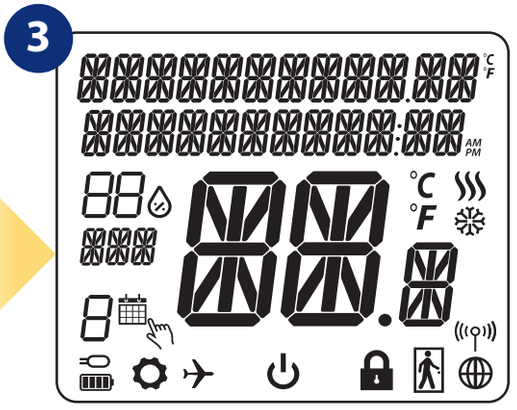

...Display toont alle pictogrammen...

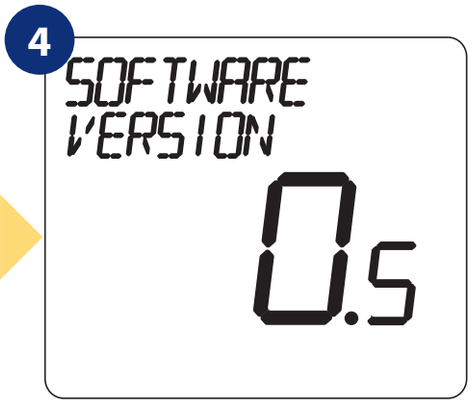

...Toont vervolgens de software versie van de thermostaat.



Kies nu uw taal door het gebruik van „∨" of „∧" knop. Bevestig uw taal met ✓ knop.


Installatie in Online modus

Na het selecteren van de taal volgen onderstaande stappen om uw thermostaat bij de Smart Home aan te melden en te koppelen met andere apparaten.

1



2

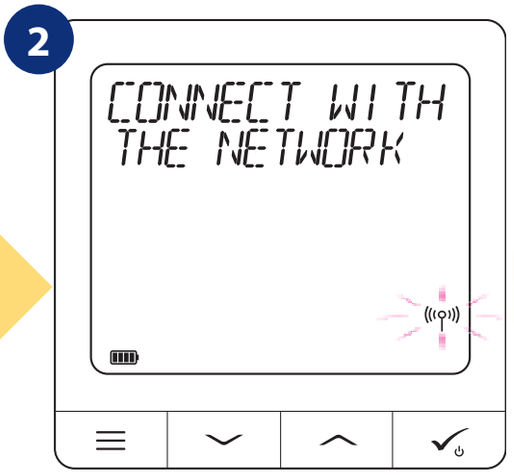

3




SALUS
SmartHome

Ga naar Salus Smart Home App

4




5

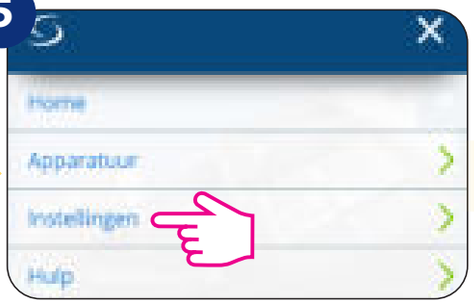

6



7

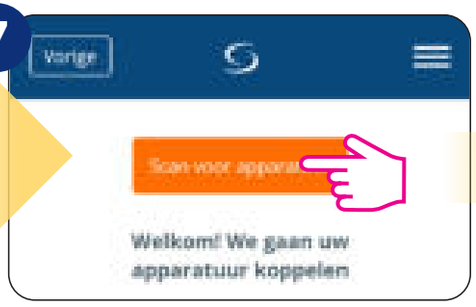

8




9




Zodra uw thermostaat is toegevoegd aan de app ziet u bovenstaande melding op het LCD-scherm


10

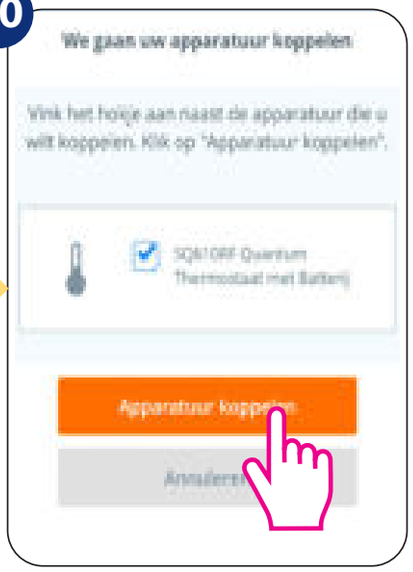


11

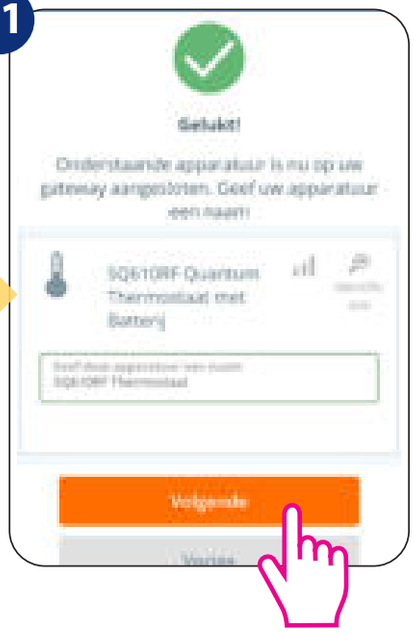


12

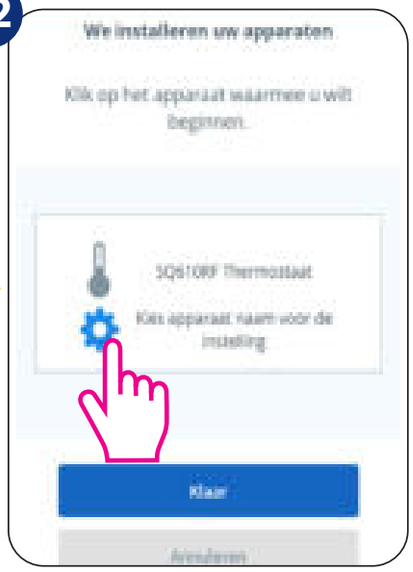


13

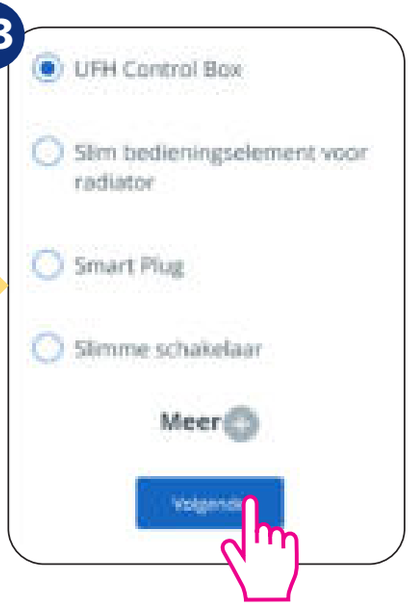

14

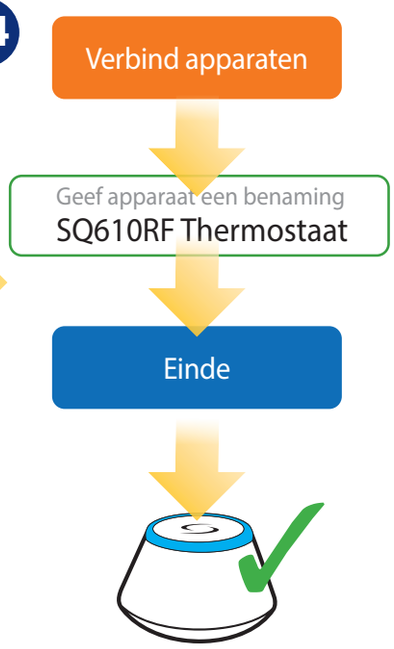

15

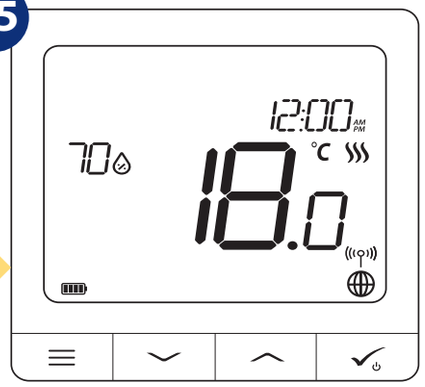


Daarna zal in het hoofscherm de thermostaat verschijnen
Gefeliciteerd!
U hebt met succes geconfigureerd SQ610RF Quantum-thermostaat.

Installatie in Offline modus

Koppelen met Klemstrook bedradingscentrum (installeer het bedradingscentrum/ de klemstrook volgens de meegeleverde instructies bij het product)


1

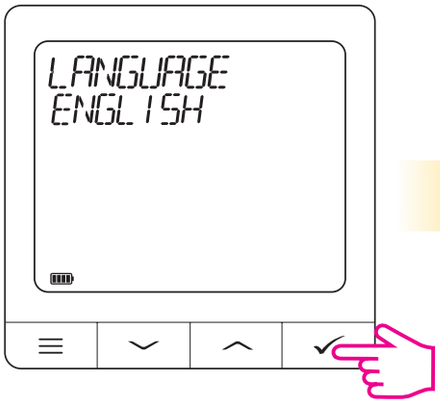

2




3

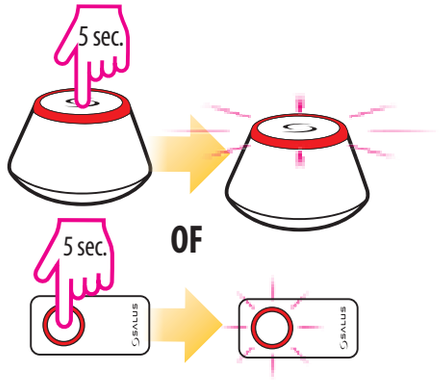


Open het ZigBee-netwerk

4

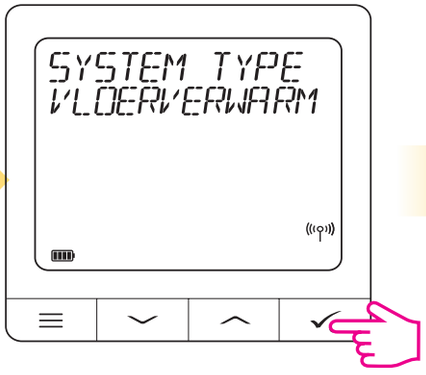


Selecteer systeemtype: Vloerverwarming druk ✓ knop om te bevestiging'.

5

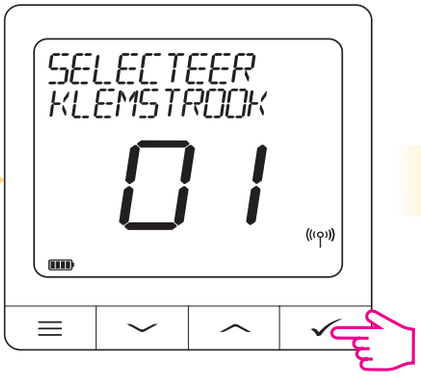

Gebruik ﹀ knop en ﹀ knop en selecteer het klemstrook Nummer (druk op PAIR-knop op de Klemstrook om het adresnummer te zien). druk op de knop ✓ voor te bevestigen .

6

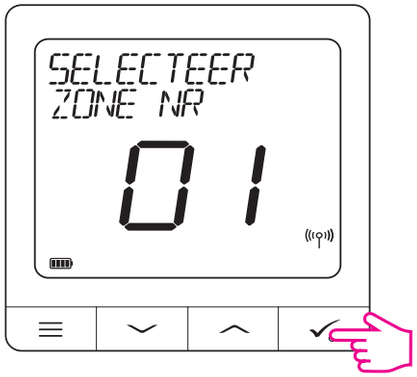


Gebruik ﹀ of ﹀ knop om uw zone nummer te selecteren en druk op ✓ om te bevestigen.

7




Nu kunt u uw thermostaat koppelen met extra zones. Kies een Volgende zone of voltooi het koppel (pairing) proces door ✓ knop.

8

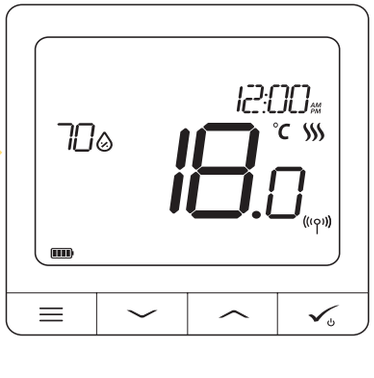



9

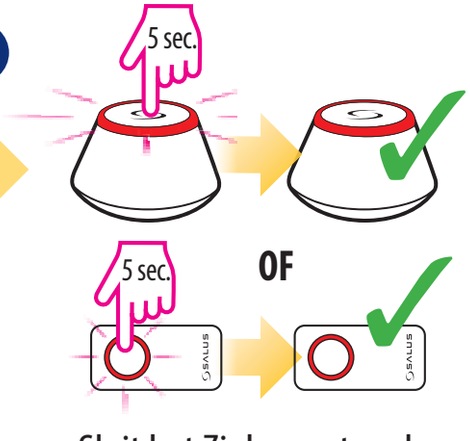


Sluit het Zigbee netwerk


Koppelen van de TRV Radiatorkop (installeer de TRV volgens de meegeleverde instructies).

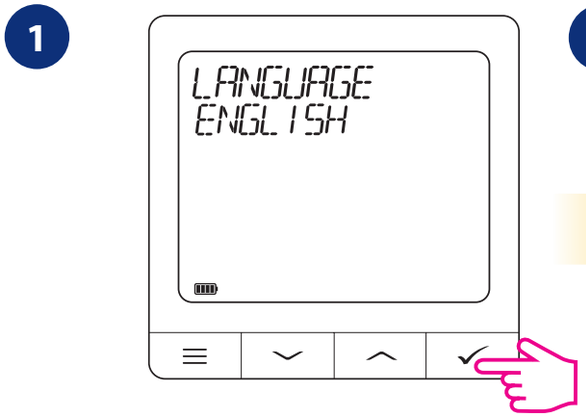

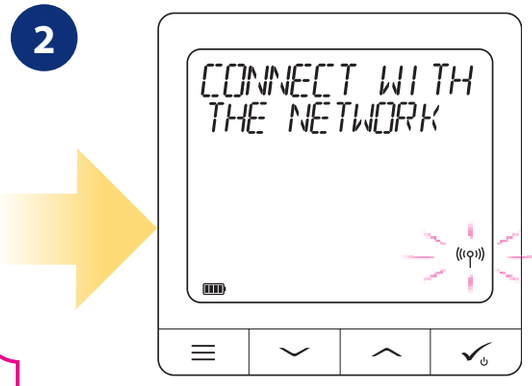


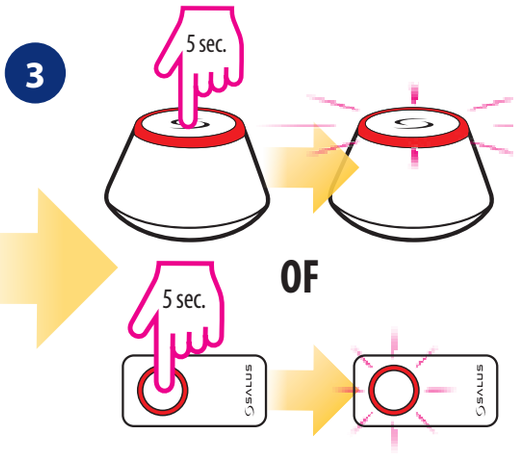


Open het ZigBee-netwerk

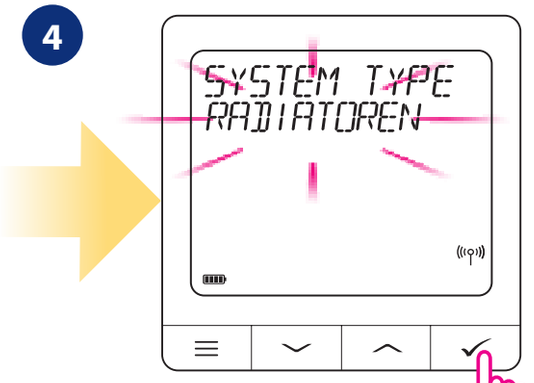


Selecteer Systeem type:
RADIATOREN

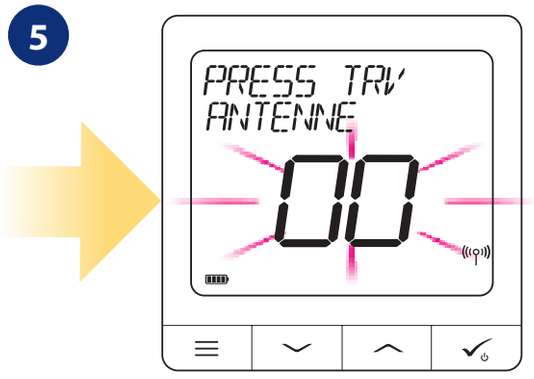


Houd nu de antenneknop 10 sec. ingedrukt op alle trv's die je wilt koppelen met uw Thermostaat.

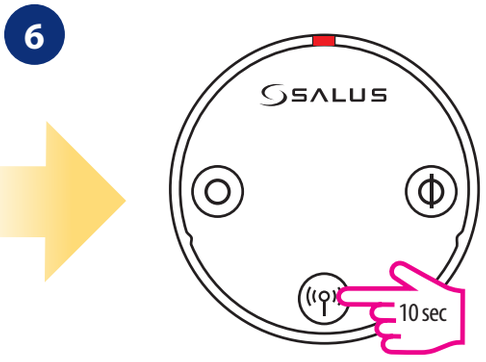


Je kunt maximaal 6 TRV's koppelen aan 1 thermostaat. Alle TRV's moeten zich in dezelfde kamer als de Thermostaat bevinden.

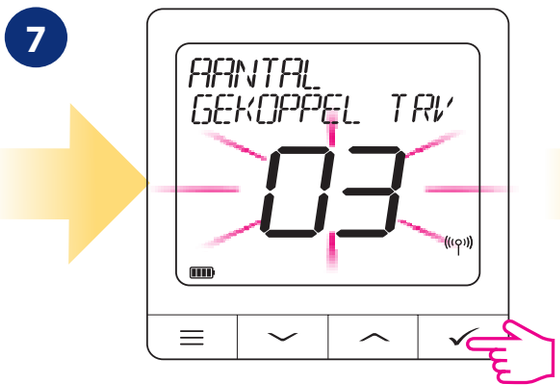

Op het LCD-scherm ziet u het aantal gekoppelde TRV's. Zodra alle TRV's zijn gekoppeld, drukt u op knop ✓ om het koppelingsproces te voltooien.

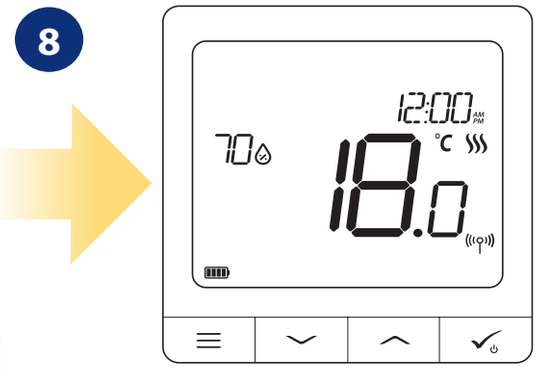

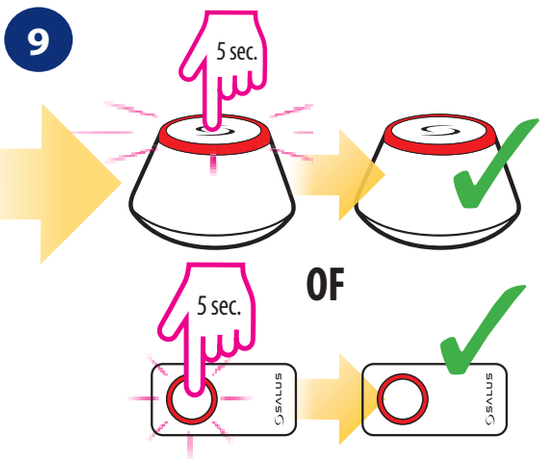

Sluit het Zigbee netwerk

SQ610RF Volledige menu structuur

Hoofdmenu

Tijdschema instelling

- UITSCHAKELEN
- MA-VRIJ + ZA + ZON
- MA-ZON
- ENKELE DAGEN

Gebruikers instellingen'

- TIJD/DATUM
- VAKANTIEMODUS
- KALIBREREN THERMOSTAAT
- TOON/VERBERG DISPLAY LUCHTVOCHTIGHEID
- TOON VERBERG DISPLAY VLOER
- STANDBY TEMP SETPOINT
- VERWARMEN / KOELEN
- RESET GEBRUIKERS INSTELLINGEN

Administratieve instellingen

- TEMPERATUURSCHAAL
- WEERGAVE TEMPERATUURRESOLUTIE [1]
- VERWARMINGS ALGORITHM [2]
- KOELINGS CONTROLE ALGORITMIE
- S1 / S2 INGANG [3]
- MINIMAAL SETPOINT
- MAXIMAAL SETPOINT
- KLEPBESCHERMING [4]
- MINIMUM UITSCHAKELTIJD [5]
- OPTIMALISATIEFUNCTIE [6]
- COMFORT WARME VLOER [7]
- PINCODE
- APPARAATINFORMATIE [8]
- **FABRIEKSRESET [9]**

Taal

- ENGLISH
- DANISH
- NEDERLANDS
- ...

Beschrijving van enkele geselecteerde functies (alle functies worden beschreven in de volledige versie van de SQ610RF-handleiding):

1. DISPLAY TEMP RESOLUTIE: deze functie bepaalt de resolutie van het weergegeven temperatuur (0,5 ° C of 0,1 ° C).

2. CONTROL ALGORITHM: deze functie definieert hoe de kamertemperatuur wordt geregeld. Beschikbare opties zijn: ITLC voor vloerverwarming / Radiatoren / Elektrische verwarming (dat is een geavanceerd algoritme voor de nauwkeurig bepaling van de kamertemperatuur), hysterese +/- 0,5 ° C of +/- 0,25 ° C, THB-aandrijving (optie aanbevolen voor systemen met THB automatische balanceringsactuators).

3. S1 / S2 INGANG: Een vloersensor, een externe temperatuursensor of een aanwezigheidssensor kan zijn aangesloten op de S1 / S2-ingang van SQ610RF. Bovendien, door een NO-type AAN / UIT-spanningsvrij contact aan te sluiten, kunt u deze ingang gebruiken als een OneTouch-regeltrigger (geprogrammeerd in de Salus Smart Home app) of als een warmte / koude-omschakeling.

4. KLEPBESCHERMING: deze functie activeert alle actuatoren eenmaal per week gedurende 5 minuten (in de zomer, deze functie helpt voorkomen dat de actuatoren vast komen te zitten).

5. MIN UitSCHAKELTIJD: minimale uitschakeltijd (thermostaat stuurt het signaal niet voor verwarming / koeling vaker dan aangegeven in deze parameter).

6. OPTIMALISATIEFUNCTIE: de functies Optimale start en Optimale stop zijn energiebesparende functies, dat maakt de thermostaat het meest kosteneffectief (in combinatie met ITLC-besturingsalgoritme).

7. COMFORT WARME VLOER: deze functie helpt de vloer warm te houden, zelfs als de kamer warm is genoeg en het is niet nodig om de verwarming aan te zetten. Gebruiker kan 3 niveaus van warme vloerfunctie selecteren. Let op: het is geen economische functie, omdat uw verwarmingssysteem mogelijk is ingeschakeld, zelfs als er geen verwarming vraag is van de kamerthermostaat. Het is een COMFORT-functie die uw vloer altijd warm houdt.

8. APPARAATINFORMATIE: In dit menu kan de gebruiker het volgende controleren: Softwareversie, RF-bereikwaarde, Gekoppelde apparaten, ook kan de gebruiker kan de identificatiemodus activeren.

9. FABRIEKSRESET: hier kunt u uw apparaat resetten naar de fabrieksinstellingen. Na succesvolle reset, zal het apparaat wordt verwijderd uit het ZigBee-netwerk en u moet uw apparaat opnieuw toevoegen / koppelen.

English

QUANTUM SQ610RF	
Power Supply	Built-in Li-Ion 3,7V Battery
Charging voltage (no charger included)	Micro-USB 5V DC, min 0,5 A
Temperature range	5-40°C
Display temperature accuracy	0.5°C or 0.1°C
Control algorithm	ITLC SPAN (±0.25°C / ±0.5°C) THB
S1-S2 Input (multifunctional input)	Floor temperature Air temperature Occupancy sensor One Touch Changeover (heating/cooling)
Communication protocol	ZigBee 2,4GHz
((ᵍ))	2405-2480MHz; <14dBm
Mounting	Surface mounting
Working temperature	0-45°C
IP protection class	IP30
Dimensions (Width x Height x Deep)	86 x 86 x 11 mm

Deutsch

QUANTUM SQ610RF	
Spannungsversorgung	Eingebauter LI-Ion 3,7V Batterie
Ladespannung (Ladekabel nicht enthalten)	Micro-USB 5V DC, min 0,5 A
Temperaturbereich	5-40°C
Temp. Anzeigegenauigkeit	0.5°C oder 0.1°C
Regel Algorithmus	ITLC Spreizung (±0.25°C / ±0.5°C) THB
S1-S2 Eingang (multifunktionaler Eingang	Bodensensor Fernsensor Anwesenheitssensor One Touch (APP Regel) Wechselkontakt (Heizen/Kühlen)
Kommunikations Protokoll	ZigBee 2,4GHz
((ᵍ))	2405-2480MHz; <14dBm
Montage	Auf ebenen Oberflächen
Arbeitstemperatur	0-45°C
IP Schutzklasse	IP30
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	86 x 86 x 11 mm

Français

QUANTUM SQ610RF	
Alimentation	Pile rechargeable Li-Ion 3,7V
Tension de charge (pas de chargeur inclus)	Micro-USB 5V DC, min 0,5 A
Plage de température	5-40°C
Précision de la température	0.5°C ou 0.1°C
Régulation	ITLC Hystérèsis (±0.25°C / ±0.5°C) THB
S1-S2 Input (multifunctional input)	Capteur température du sol Capteur température ambiante Capteur d›occupation Règle «One Touch» Changementautomatique chauffage-refroidissement
Protocole de communication	ZigBee 2,4GHz
((ᵍ))	2405-2480MHz; <14dBm
Installation	Apparente
Température de fonctionnement	0-45°C
lasse de protection IP	IP30
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	86 x 86 x 11 mm

Nederlands

QUANTUM SQ610RF	
Spanning	Built-in Li-Ion 3,7V Battery
Oplaad voltage LADER NIET INBEGREPEN	Micro-USB 5V DC, min 0,5 A
Temperatuur bereik	5-40°C
Weergave temperatuur nauwkeurigheid	0.5°C or 0.1°C
Besturingsalgoritme	ITLC SPAN (±0.25°C / ±0.5°C) THB
S1-S2 Ingang (multifunctioneel input)	Vloer temperatuur Lucht temperatuur Aanwezigheidssensor One Touch Omschakeling (verwarmen/koelen)
Communicatie protocol	ZigBee 2,4GHz
((ᵍ))	2405-2480MHz; <14dBm
Montage	Oppervlak bevestiging
Werktemperatuur	0-45°C
IP beschermingsklasse	IP30
Maten (Breedte x hoogte x diepte)	86 x 86 x 11 mm

SALUS CONTROLS | QUANTUM

SQ610RF THERMOSTAT





- ✓ **Ultra slim**
- ✓ **Precise temperature control** (underfloor heating, radiator heating, electrical heating)
- ✓ **Works with:** *Amazon Alexa* and *Google Home*
- ✓ **Rechargeable through micro USB**

Importer:
SALUS Controls Plc
Units 8-10 Northfield Business Park
Forge Way, Parkgate
Rotherham
S60 1SD
United Kingdom



Universal Gateway

Connect it with *Universal Gateway* and setup your own SALUS Smart Home system




Smart Radiator Control

Pair it with *Quantum* to achieve the perfect temperature everywhere, not only beside the radiator



Smart Relay

Connect it with *Universal Gateway* and control wirelessly pumps, valves, boilers, lighting etc

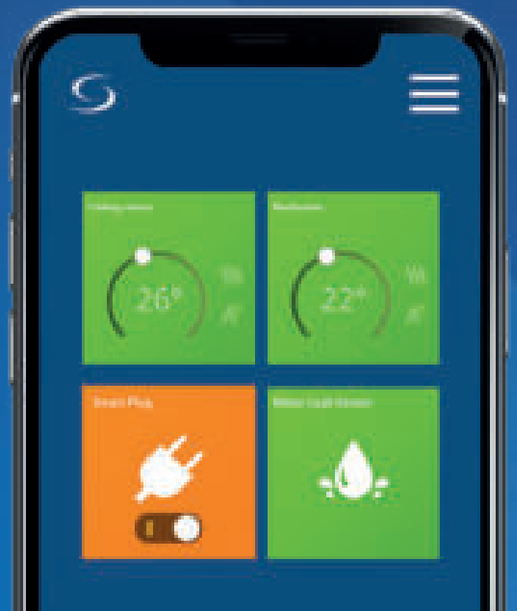

www.saluscontrols.nl