



Stappenplan Installatie Salus

Stap 1: Aanmelding

- Advies maak een apart mail adres aan. Denk hierbij aan hotmail of gmail. Hierdoor kunt u als installateur eenvoudig toegang tot het systeem krijgen. Tevens is dit ook handig om eventueel in een later stadium storingen te kunnen inzien.
- Ga via een Tablet/PC/Laptop naar www.saluscontrols.nl/downloads.
- Zorg dat UGE600 Gateway en PC /Smartphone op hetzelfde Wifi netwerk is aangemeld bij het registreren van de UGE600 Gateway.
- Druk op de link van het systeem om de app registreren:
Registreren en regelen van Smart Home IT600
- Maak een account aan voor de eind gebruiker. Met het aangemaakte mail adres en wachtwoord.



SMART HOME APP

Toeslagen en regelen van meer dan 1000 apparaten uit de Saluscontrols Smart Home IT500 serie geschikt voor smartphone en tablet.



Registreren en regelen van Smart Home IT500


RT310i APP

Melde door APP aangestuurde Thermostaat het mogelijk om uw RT310i Thermostaat overal en altijd te regelen.




Registreren en regelen van Smart Home RT310i

IT500 App

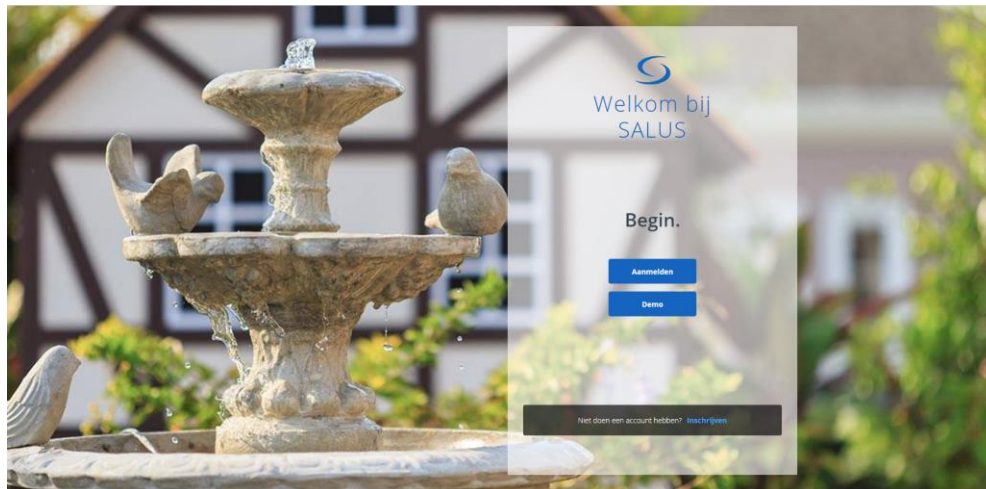

- Activeer u account via de site.
- <https://eu.salusconnect.io/>

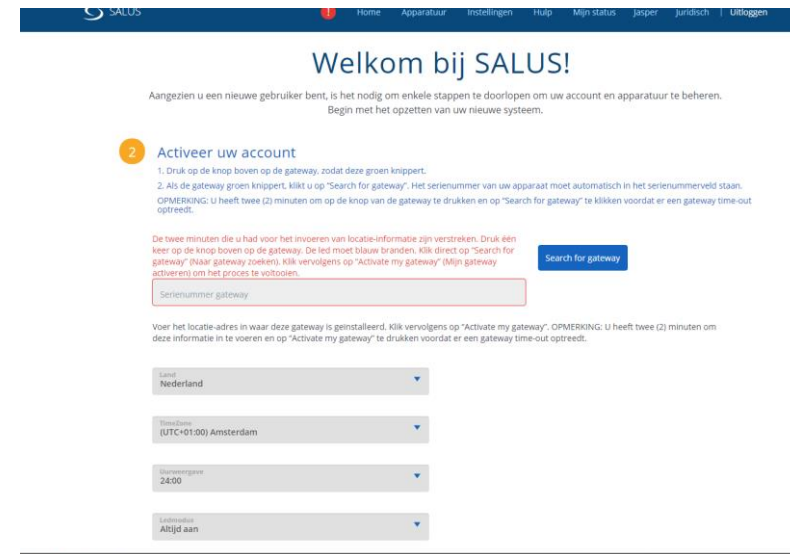

The screenshot shows the SALUS website interface. At the top, there is a navigation bar with the SALUS logo and links for Home, Apparatuur, Instellingen, Help, Mijn status, ijsper, Juridisch, and Uitloggen. Below the navigation bar, the main heading reads "Welkom bij SALUS!". A sub-heading states: "Aangezien u een nieuwe gebruiker bent, is het nodig om enkele stappen te doorlopen om uw account en apparatuur te beheren. Begin met het opzetten van uw nieuwe systeem."

The main content area is titled "2 Activeer uw account" and includes the following instructions:

1. Druk op de knop boven op de gateway, zodat deze groen knippert.
2. Als de gateway groen knippert, klikt u op "Search for gateway". Het serienummer van uw apparaat moet automatisch in het serienummerveld staan.

OPMERKING: U heeft twee (2) minuten om op de knop van de gateway te drukken en op "Search for gateway" te klikken voordat er een gateway time-out optreedt.

Below the instructions, there is a text input field labeled "Serienummer gateway" and a blue button labeled "Search for gateway".

Further down, there is a section for location information with the following text: "De twee minuten die u had voor het invoeren van locatie-informatie zijn verstreken. Druk één keer op de knop boven op de gateway. De led moet blauw branden. Klik direct op "Search for gateway" (Naar gateway zoeken). Klik vervolgens op "Activate my gateway" (Mijn gateway activeren) om het proces te voltooien."

Below this, there is a text input field for "Serienummer gateway" and a blue button labeled "Search for gateway".

At the bottom, there is a section for location information with the following text: "Voer het locatie-adres in waar deze gateway is geïnstalleerd. Klik vervolgens op "Activate my gateway". OPMERKING: U heeft twee (2) minuten om deze informatie in te voeren en op "Activate my gateway" te drukken voordat er een gateway time-out optreedt."

Below this, there are four dropdown menus for location information:

- Land: Nederland
- Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam
- Oververgeving: 24:00
- Lichtmodus: Altijd aan


- Vul de gegevens in van de eindgebruiker. Belangerijk hierbij is de juiste woonplaats te benoemen.

Stap 2: Gateway




- Installeer de Salus Gateway
- Sluit de 230v aan
- Plug de ethernet kabel in de router of een beschikbare netwerk aansluiting.
- Bovenste ring zal rood kleuren. Vervolgens groen, en daarna constant blauw. Dit houdt in dat het netwerk gevonden is en zich kan installeren in het netwerk. Dit kan even duren.
- Indien blauw, druk daarna 1x op de knop boven op de gateway. Deze zal groen gaan knipperen. U kunt nu uw gateway gaan koppelen aan uw account.

- Druk op “search gateway”

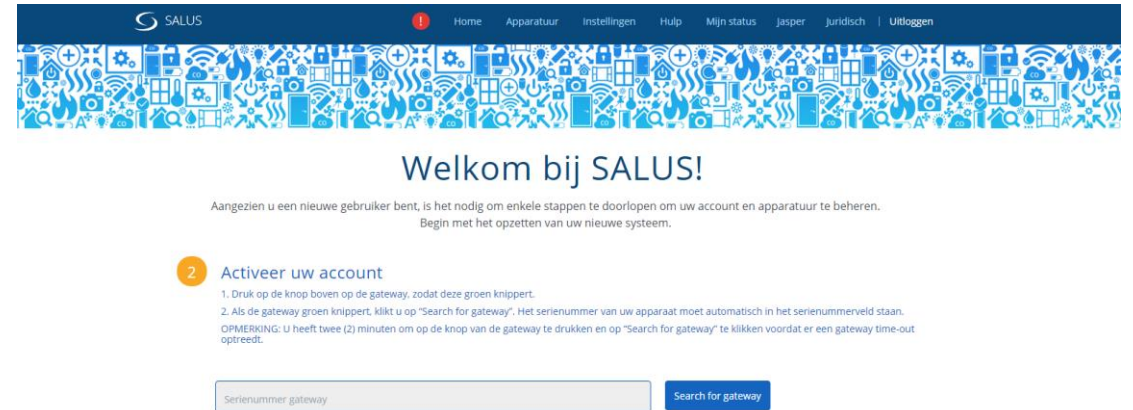


- De gegevens verschijnen automatisch, druk op accepteer. De gateway zal verschijnen, druk vervolgens op de oranje knop om een product toe te voegen. In een latere stap zult u in het dashboard de gateway zien staan.

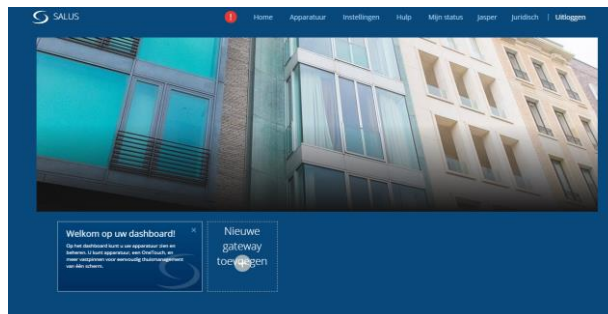


Stap 3: Aanmelden van “overige” rand apparaten.

- Wij kennen o.a de volgende rand apparaten:

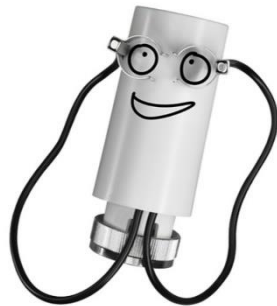

- Installeer de rand apparaten op de gateway. Gaat het om grotere ruimtes voeg dan als eerst de repeater(s) toe. Deze zorgt voor het beter bereik en zal ook zorgen voor een snellere installatie. Voeg daarna in geval van vloerverwarming, de verdelerbalk KL08RF toe.
- . Gebruikelijk volgorde voor aansluiten is: Gateway-Repeater(indien nodig)-Verdelerbalk(indien aanwezig)-Thermostaten-Overig


Klik op apparatuur om vervolgens op “alle apparatuur” te klikken.

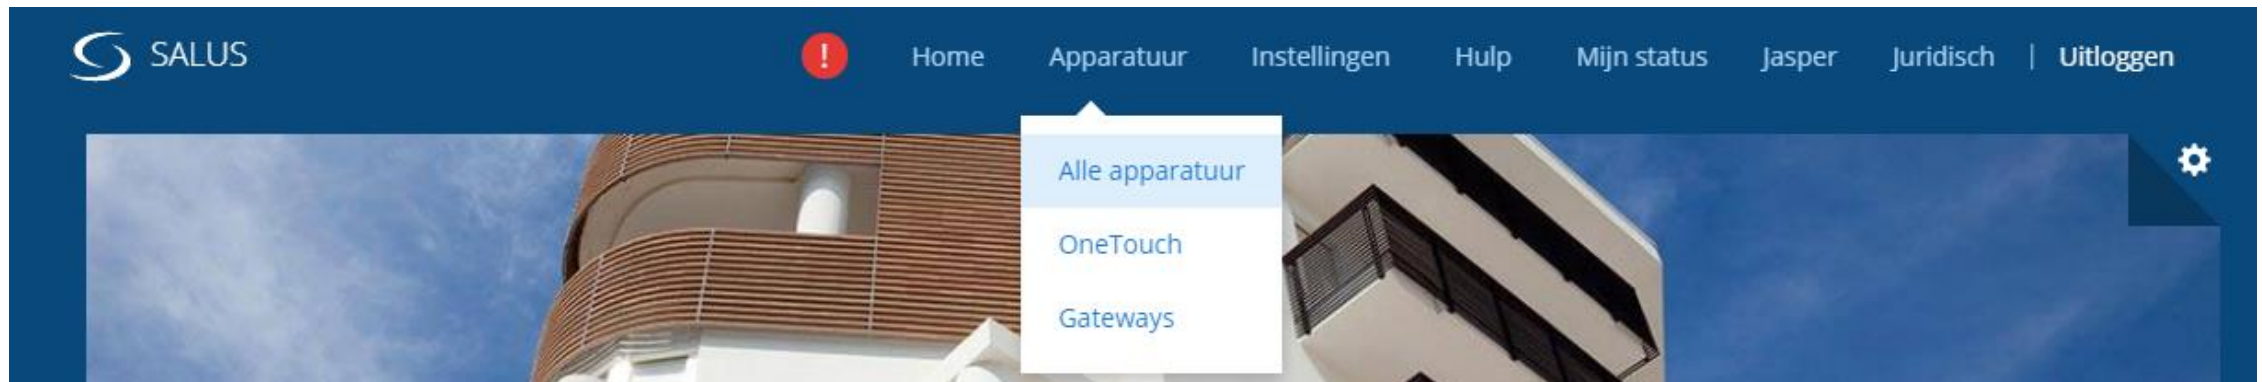

- Druk op nieuwe apparatuur toevoegen:



- Scan voor nieuwe aparaten:





Scan voor apparatuur

Welkom! We gaan uw apparatuur koppelen

Voordat u uw apparaten gaat verbinden, moet u controleren of ze gereed zijn om te beginnen.

1. Apparaten kunnen automatisch verbinding maken, bij sommige is echter een druk op de knop nodig. Zie de

- Voorbeeld de Thermostaat/Relais:
- Kruis het vinkje aan voor de thermostaat.
- Druk vervolgens op apparatuur koppelen. (zie voorbeeld)

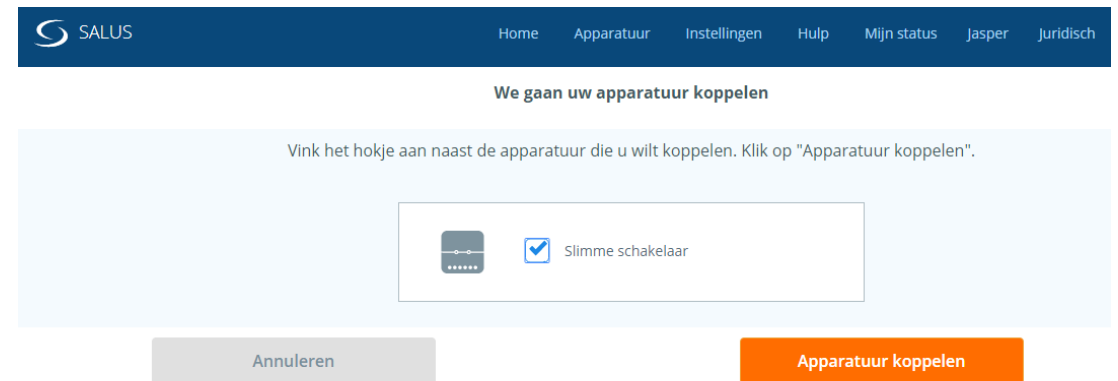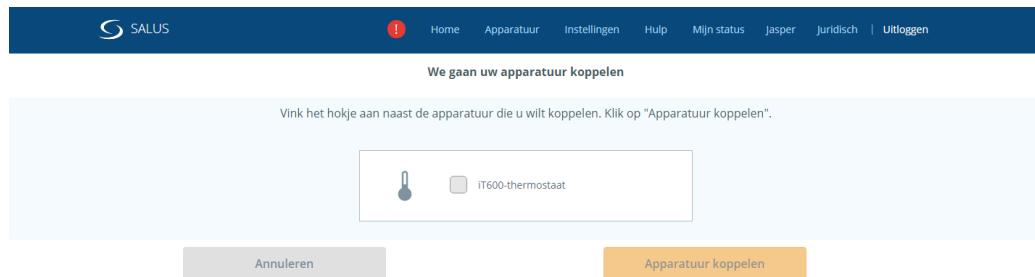



- Daarna geeft u uw SalusControls product een naam om hem later makkelijke terug te vinden.

The screenshot shows the SalusControls web interface. At the top, a dark blue navigation bar contains the SALUS logo and menu items: Home, Apparatuur, Instellingen, Hulp, Mijn status, Jasper, Juridisch, and Uitloggen. A red notification icon is visible next to Home. The main content area features a green checkmark icon and the text "Gelukt!". Below this, a message states: "Onderstaande apparatuur is nu op uw gateway aangesloten. Geef uw apparatuur een naam". A light blue box contains a thermostat icon, the text "TS600 IT600-thermostaat", a text input field with the placeholder "Geef deze apparatuur een naam", and an "Identificatie" icon. At the bottom, there are two buttons: "Vorige" (grey) and "Volgende" (orange).

The screenshot shows the SalusControls web interface. At the top, a dark blue navigation bar contains the SALUS logo and menu items: Home, Apparatuur, Instellingen, Hulp, Mijn status, Jasper, Juridisch, and Uitloggen. The main content area features a green checkmark icon and the text "Gelukt!". Below this, a message states: "Onderstaande apparatuur is nu op uw gateway aangesloten. Geef uw apparatuur een naam". A light blue box contains a smart switch icon, the text "Slimme schakelaar", a text input field with the placeholder "Geef deze apparatuur een naam" and the value "Relais Ruimte 1 Test", and an "Identificatie" icon. At the bottom, there are two buttons: "Vorige" (grey) and "Volgende" (orange).



- Doorloop de stappen welke er verschijnen om vervolgens uit te komen op onderstaande.

Dit kan namelijk per aan te sluiten product anders zijn.

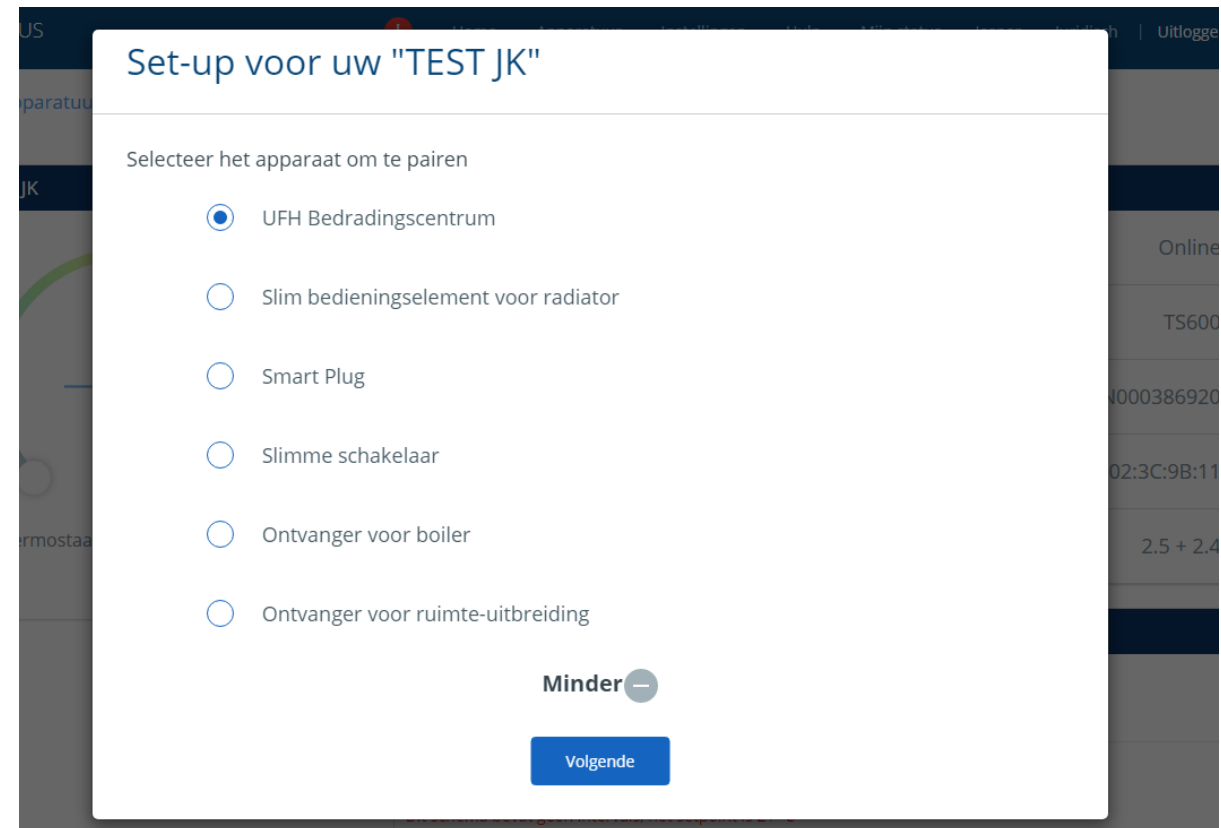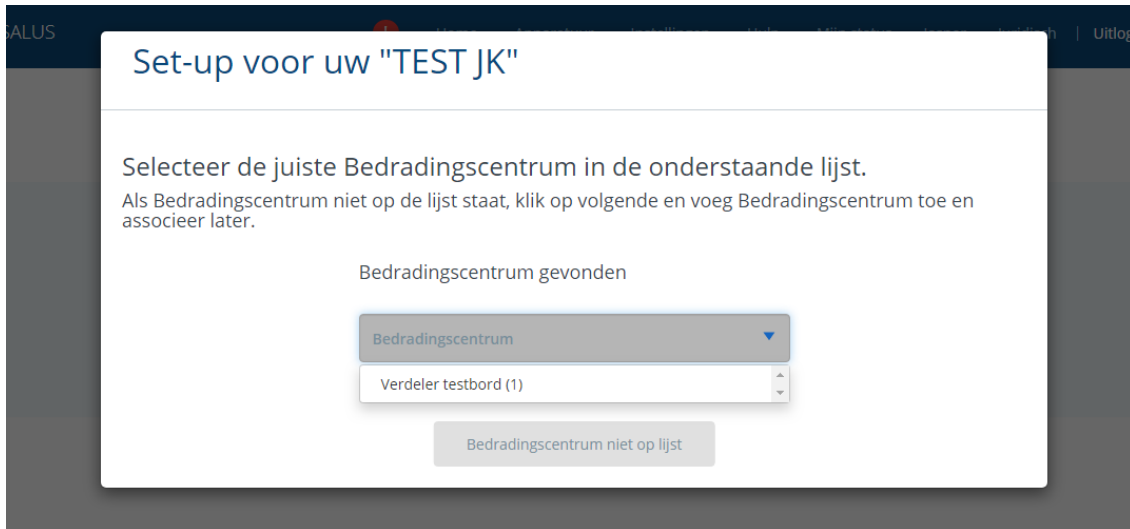

Stap 4 fine tuning


- Gefeliciteerd uw apparaat is toegevoegd aan u Salus omgeving. Door de volgende stappen kunt. Herhaal dezelfde stappen tot u alle producten heeft toegevoegd.
- Klik een icoon welk apparaat u wilt aanpassen.
- Druk vervolgens op het tandwiel.

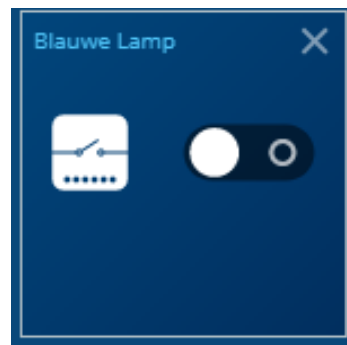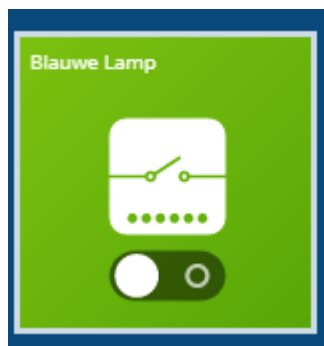

The screenshot shows the Salus web interface. At the top, there is a navigation bar with the SALUS logo and links for Home, Apparatuur, Instellingen, Hulp, Mijn status, Jasper, Juridisch, and Uitloggen. Below the navigation bar, the breadcrumb path is 'Mijn apparatuur / Blauwe Lamp'. The main content area is divided into two sections: 'Blauwe Lamp' and 'Informatie'. The 'Blauwe Lamp' section shows a white switch icon with a blue line, a white toggle switch, and five white dots. A red arrow points to a gear icon (settings) which is circled in red. The 'Informatie' section is a table with the following data:

Informatie	
Verbonden	Online
Model	SR600
Serienummer	VR00ZN000385160
MAC-adres	00:1E:5E:09:02:3A:14:06
Firmware Version	20181229

- Vervolgens kunt u extra regels / opties toevoegen door naar “apparatuur” te gaan en te drukken op Onetouch.

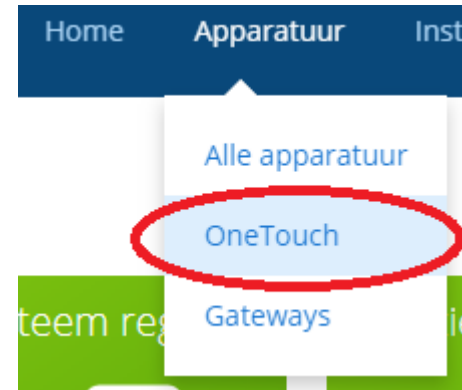


- Zet hierin wat het product moet gaan doen.
- Doorloop eenvoudig de stappen welke u krijgt te zien.
- U kunt ook een instelling plaatsen zodat er een sms of email bericht gestuurd dient te worden.

WANNEER	⊖
Staat van de apparatuur	>
Tijd van de dag	>
Dag van de week	>
Vakantie	>
Vorige	
DOE DIT	⊕
DOE DIT DAN LATER	⊕

Handige Tips:

- Bij meerdere producten kunt eenvoudig zien welk item u voor u heeft, door op het loepje te drukken zal het product gaan knipperen.
- U kunt een bepaald commando vast pinnen op een dashboard.
Dit vereenvoudigd voor de eind gebruiker/ instalateur het over zicht op het dashboard.

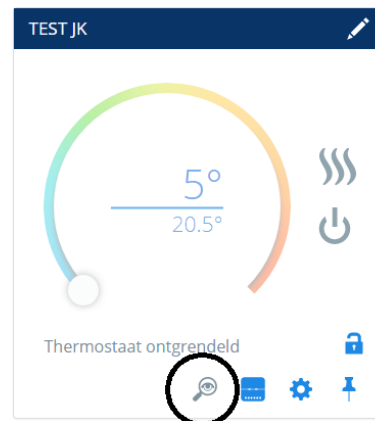

Toevoegen aan dashboard:





SALLUS[®]
C O N T R O L S

Veel succes met aansluiten!